



LaserJet Pro MFP M129-M132, LaserJet Ultra MFP M133-M134



מדריך למשתמש

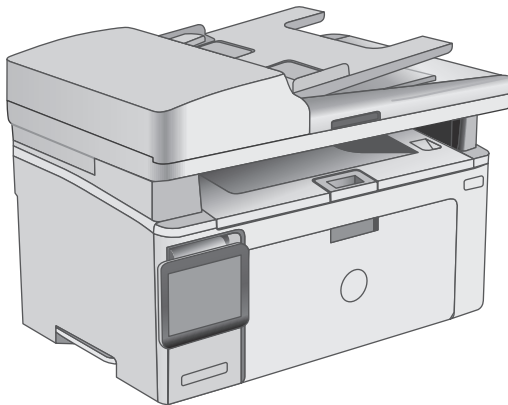

M129-M134

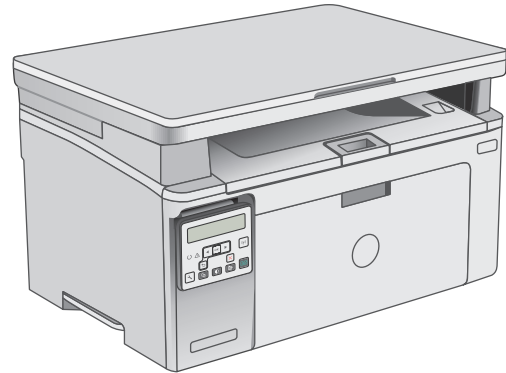

www.hp.com/support/ljM129MFP



HP LaserJet Pro MFP M129-M132, LaserJet
Ultra MFP M133-M134



מדריך למשתמש

זכויות יוצרים ורישיון

Copyright 2016 HP Development Company, ©
L.P.

שכפול, התאמה או תרגום ללא הרשאה מראש
ובכתב אסורים, אלא כפי שמתיר זאת החוק לעניין
זכויות יוצרים.

המידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויים ללא
הודעה מראש.

כתבי האחריות היחידים עבור המוצרים
והשירותים של HP מצוינים בהצהרות האחריות
המפורשות הנלוות לכל מוצר ושירות. אין לפרש
דבר במסמך זה כאחריות נוספת. HP לא תישא
באחריות לשגיאות טכניות או טעויות עריכה או
השמטות במסמך זה.

Edition 1, 10/2016

זכויות סימני מסחר

Adobe®, Adobe Photoshop®, Adobe®
PostScript® הם סימנים מסחריים של Adobe
Systems Incorporated.

Apple® והלוגו של Apple הם סימנים מסחריים של
Apple Inc. הרשום בארה"ב ובמדינות/אזורים
אחרים.

OS X הוא סימן מסחרי של Apple Inc. הרשום
בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.

AirPrint הוא סימן מסחרי של Apple Inc. הרשום
בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.

Microsoft®, Windows® ו-Windows XP® הם
סימנים מסחריים רשומים של Microsoft
Corporation בארה"ב.

תוכן העניינים

1	מבט כולל על המדפסת	1
2	תצוגות המדפסת	
2	מבט מלפנים על המדפסת	
3	מבט מאחור על המדפסת	
3	יציאות ממשק	
4	תצוגת לוח הבקרה של נורית החיווי (דגמים M130a, M132a, M133a, M134a)	
5	תצוגת לוח בקרה LCD עם שתי שורות (דגמים M132snw ו-M130nw, M132nw)	
6	תצוגת לוח בקרה LCD עם שתי שורות (דגמים M134fn ו-M133fn, M132fp, M132fn, M130fn)	
8	תצוגת לוח הבקרה של מסך המגע (דגמים M132fw ו-M130fw)	
8	פריסת מסך הבית	
9	כיצד להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע	
11	מפרט המדפסת	
11	מפרט טכני	
11	מערכות הפעלה נתמכות	
12	פתרונות להדפסה מניידים	
13	ממדי המדפסת	
14	צריכת אנרגיה, מפרט חשמל ופליטות אקוסטיות	
14	טווח סביבת הפעלה	
15	הגדרת חומרת המדפסת והתקנת התוכנה	
17	מגשי נייר	17
18	טעינת מגש ההזנה	
18	מבוא	
18	טעינת נייר במגש ההזנה	
21	טעינת מעטפות והדפסה עליהן	
21	מבוא	
21	הדפסה מעטפות	
21	כיוון המעטפה	

3 חומרים מתכלים, אביזרים וחלקים..... 23

24 הזמנת חומרים מתכלים, אביזרים וחלקים
24 הזמנה
24 חומרים מתכלים ואביזרים
24 חלקים הניתנים לתיקון על-ידי הלקוח
26 קביעת הגדרות החומרים המתכלים מחסנית-טונר-הגנה של HP
26 מבוא
26 הפעלה או השבתה של המאפיין 'מדיניות מחסניות'
26 הפעל את המאפיין בדגמים של לוח בקרה עם שתי שורות ועם מסך מגע
26 השבת את המאפיין בדגמים של לוח בקרה עם שתי שורות ועם מסך מגע
26 השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי להפעיל את המאפיין 'מדיניות מחסניות'
27 השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי להשבית את המאפיין 'מדיניות מחסניות'
27 הפתרון הודעות שגיאה על מדיניות מחסניות בלוח הבקרה או בשרת האינטרנט המשובץ . .
28 הפעלה או השבתה של המאפיין 'הגנה על מחסניות'
28 הפעל את המאפיין בדגמים של לוח בקרה עם שתי שורות ועם מסך מגע
29 השבת את המאפיין בדגמים של לוח בקרה עם שתי שורות ועם מסך מגע
29 השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי להפעיל את המאפיין 'הגנה על מחסניות'
29 השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי להשבית את המאפיין 'הגנה על מחסניות'
30 הפתרון הודעות שגיאה בנוגע להגנה על מחסניות בלוח הבקרה או בשרת האינטרנט המשובץ
31 החלפת מחסנית הטונר
32 מבוא
32 מידע על מחסנית הטונר ותוף ההדמיה
33 החלפת מחסנית הטונר (בדגמים M132-M129)
35 החלפת מחסנית הטונר (בדגמים M134-M133)
38 החלפת תוף ההדמיה (בדגמים M132-M129)
41 החלפת תוף ההדמיה (בדגמים M134-M133)

4 הדפסה..... 45

46 משימות הדפסה (Windows)
46 אופן ההדפסה (Windows)
46 הדפסה ידנית משני צדי הדף (Windows)
48 הדפסת עמודים מרובים בגיליון (Windows)
48 בחירת סוג הנייר (Windows)
48 משימות הדפסה נוספות
50 משימות הדפסה (OS X)

50 כיצד להדפיס (OS X)
50 הדפסה ידנית משני צדי הדף (OS X)
50 הדפסת עמודים מרובים בגיליון (OS X)
51 בחירת סוג הנייר (OS X)
51 משימות הדפסה נוספות
52 הדפסה מהתקן נייד
52 מבוא
52 Wi-Fi Direct (דגמים אלחוטיים בלבד)
54 הפעלה או השבתה של Wi-Fi Direct
55 שינוי שם Wi-Fi Direct של המדפסת
56 HP ePrint דרך דוא"ל
57 תוכנת HP ePrint
58 AirPrint
58 הדפסה משובצת ב-Android

5 Copy (העתקה)

60 יצירת עותק
62 העתקה משני צדי הדף (דו-צדדי)
62 העתקה דו-צדדית ידנית
63 משימות העתקה נוספות

6 סריקה

66 סריקה באמצעות תוכנת HP Scan (Windows)
67 סריקה באמצעות תוכנת HP Easy Scan (OS X)
68 הגדרת המאפיין Scan to Email (סריקה לדואר אלקטרוני) (בדגמים עם מסך מגע בלבד)
68 מבוא
68 לפני שתתחיל
68 שיטה 1: שימוש ב-Scan to E-Mail Wizard (אשף הסריקה לדואר אלקטרוני) (Windows)
70 שיטה 2: הגדרת המאפיין Scan to Email (סריקה לדואר אלקטרוני) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (ב-Windows)
70 שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP
70 שלב 2: קביעת תצורה של המאפיין Scan to E-mail (סריקה לדוא"ל)
72 שלב 3: הוספת אנשי קשר ל-E-mail Address Book (פנקס כתובות דוא"ל)
72 שלב רביעי: הגדרת אפשרויות ברירת מחדל של דואר אלקטרוני
73 הגדרת המאפיין Scan to Email (סריקה לדואר אלקטרוני) ב-Mac
73 שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP
73 שיטה 1: שימוש בדפדפן אינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP
73 שיטה 2: שימוש ב-HP Utility (תוכנית השירות של HP) כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP
74 שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

74 שלב 2: קביעת תצורה של המאפיין Scan to E-mail (סריקה לדוא"ל)
75 שלב 3: הוספת אנשי קשר ל-E-mail Address Book (פנקס כתובות דוא"ל)
76 שלב רביעי: הגדרת אפשרויות ברירת מחדל של דואר אלקטרוני
77 הגדרת המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) (בדגמים עם מסך מגע בלבד)
77 מבוא
77 לפני שתתחיל
77 שיטה 1: שימוש ב-Scan to Network Folder Wizard (אשף הסריקה לתיקיית רשת) (ב-Windows)
 שיטה 2: הגדרת המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) דרך שרת האינטרנט
79 המשובץ (EWS) של HP (ב-Windows)
80 שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP
80 שלב 2: הגדרת תצורה של המאפיין 'סריקה לתיקיית רשת'
81 הגדרת המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) ב-Mac
81 שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP
 שיטה 1: שימוש בדפדפן אינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ
81 של HP
 שיטה 2: שימוש ב-HP Utility (תוכנית השירות של HP) כדי לפתוח את
81 שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP
82 שלב 2: הגדרת תצורה של המאפיין 'סריקה לתיקיית רשת'
84 סריקה לדואר אלקטרוני (בדגמים עם מסך מגע בלבד)
85 סריקה לתיקיית רשת (בדגמים עם מסך מגע בלבד)
86 משימות סריקה נוספות

7 פקס

87 התקנה עבור שליחה וקבלה של פקסים
88 לפני שתתחיל
88 שלב 1: זיהוי סוג חיבור הטלפון
89 שלב 2: התקנת הפקס
89 קו טלפון ייעודי
90 קו משותף לשיחות קוליות/פקס
91 קו משותף לשיחות קוליות/פקס עם משיבון
92 שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס
92 HP Fax Setup Wizard (אשף התקנת הפקס של HP)
93 לוח בקרה עם LED
93 שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP ו-HP Device Toolbox (Windows)
94 שלב 4: הפעלת בדיקת פקס
96 שיגור פקס
96 שליחת פקס מהסורק השטוח
97 שליחת פקס ממזין המסמכים (דגמים עם מזין מסמכים בלבד)
97 שימוש בחיוג מהיר ובחיוג לקבוצה
98 שליחת פקס באמצעות התוכנה

98	שליחת פקס מתוכנה של יצרן אחר, כמו Microsoft Word
99	משימות סריקה נוספות

8 ניהול המדפסת 101

102	שימוש ביישומי HP Web Services (שירותי אינטרנט של HP) (בדגמים עם מסך מגע בלבד)
103	שינוי סוג החיבור של המדפסת (Windows)
104	תצורה מתקדמת עם שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP ו-HP Device Toolbox (Windows)
108	תצורה מתקדמת עם HP Utility (תוכנית השירות של HP) ל-OS X
108	פתיחת HP Utility
108	מאפייני HP Utility
110	קביעת הגדרות רשת IP
110	מבוא
110	הגבלת אחריות בנושא שיתוף במדפסת
110	הצגה או שינוי של הגדרות הרשת
111	שינוי שם המדפסת ברשת
112	הגדרה ידנית של פרמטרי TCP/IP IPv4 מלוח הבקרה
113	הגדרת מהירות הקישור
115	מאפייני האבטחה של המדפסת
115	מבוא
115	הקצאה או שינוי של סיסמת המערכת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (EWS)
116	נעילת לוח האם
117	הגדרות לשימור אנרגיה
117	מבוא
117	הדפסה עם EconoMode (מצב חיסכון)
117	קביעת ההגדרה Sleep/Auto Off After Inactivity (שינה/כיבוי אוטומטי לאחר חוסר פעילות)
		הגדר את זמן ההשהיה של 'כיבוי לאחר חוסר פעילות' והגדר את תצורת המדפסת לשימוש במתח
118	בהספק של 1 ואת או פחות
120	קביעת ההגדרה של Delay Shut Down (השהה כיבוי)
122	עדכון הקושחה
122	שיטה 1: עדכון הקושחה באמצעות לוח הבקרה עם שתי שורות או עם מסך מגע
123	שיטה 2: עדכון הקושחה באמצעות תוכנית השירות לעדכון קושחה

9 פתרון בעיות 125

126	תמיכת לקוחות
127	פירוש דפוסי הנוריות בלוח הבקרה (לוחות בקרה עם נוריות חיווי בלבד)
131	מערכת עזרה ללוח הבקרה (דגמי מסך מגע בלבד)
132	שחזור ברירות המחדל של היצרן
		אחת ההודעות "Cartridge is low" (המחסנית עומדת להתרוקן) או "Cartridge is very low" (המחסנית כמעט
134	ריקה) מוצגת בלוח הבקרה או בשרת האינטרנט המשובץ של המדפסת

134	שינוי הגדרות "נמוך מאוד"
136	עבור מוצרים עם יכולת שליחת וקבלת פקס
136	הזמנת חומרים מתכלים
137	המוצר אינו אוסף נייר או שיש תקלות בהזנה
137	מבוא
137	המדפסת לא אוספת נייר
138	המדפסת אוספת גליונות נייר מרובים
139	מזין המסמכים נחסם, מטה את הדפים, או מרים מספר גליונות נייר בו-זמנית
139	ניקוי הגלילים ורפידת הפרדה במזין המסמכים
141	שחרור חסימות נייר
141	מבוא
141	מיקומי חסימות נייר
141	אתה נתקל בחסימות נייר תכופות או חוזרות?
144	שחרור חסימות נייר במגש ההזנה
147	שחרור חסימות נייר באזור מחסנית הטונר
149	שחרור חסימות נייר בסל הפלט
152	שחרור חסימות נייר במזין המסמכים (דגמים עם מזין מסמכים בלבד)
155	נקה את מכלול הסרט החלופי של מזין המסמכים האוטומטי
157	שיפור איכות ההדפסה
157	מבוא
157	הדפס מתוכנית אחרת
157	בדוק את הגדרת סוג הנייר עבור עבודת ההדפסה
157	בדוק את הגדרת סוג הנייר (Windows)
157	בדיקת הגדרת סוג הנייר (OS X)
157	בדיקת מצב מחסנית הטונר
159	ניקוי המדפסת
159	הדפסת דף ניקוי
160	התבונן במחסנית הטונר ובתוף ההדמיה.
160	בדוק את הנייר ואת סביבת ההדפסה
160	שלב 1: השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP
160	שלב 2: בדיקת הסביבה
161	בדיקת ההגדרות של EconoMode
161	כוונן את צפיפות ההדפסה
163	שיפור איכות התמונה בהעתקה ובסריקה
163	מבוא
163	בדיקת לכלוך וכתמים על גבי משטח הזכוכית של הסורק
163	בדיקת הגדרות הנייר
165	מיטוב עבור טקסט או תמונות
166	העתקה מקצה לקצה
167	ניקוי הגלילים ורפידת הפרדה במזין המסמכים

168	שפר את איכות תמונת הפקס
168	מבוא
168	בדיקת לכלוך וכתמים על גבי משטח הזכוכית של הסורק
168	בדיקת הגדרות הרזולוציה לשליחת פקס
169	בדיקת ההגדרות של תיקון שגיאות
170	בדיקת ההגדרה 'התאמה לעמוד'
171	ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים
172	שליחה למכשיר פקס אחר
172	בדיקת מכשיר הפקס של השולח
173	פתרון בעיות ברשת קווית
173	מבוא
173	חיבור פיזי לא תקין
173	המחשב משתמש בכתובת IP שגויה עבור המדפסת
173	המחשב אינו מצליח לתקשר עם המדפסת
174	המדפסת משתמשת בהגדרות שגויות של מהירות הקישור עבור הרשת
174	ייתכן שתוכנות חדשות גורמות לבעיות תאימות
174	ייתכן שהגדרת המחשב או תחנת העבודה שגויה
174	המדפסת מושבתת או שהגדרות רשת אחרות שגויות
175	פתרון בעיות ברשת האלחוטית
175	מבוא
175	קישוריות אלחוטית - רשימת פעולות לביצוע
176	המדפסת לא מדפיסה לאחר סיום הגדרת התצורה של התקשורת האלחוטית
176	המדפסת לא מדפיסה ובמחשב מותקנת חומת אש של יצרן אחר
176	החיבור האלחוטי לא פועל אחרי הזנת הנתב האלחוטי או המדפסת
176	אין אפשרות לחבר מחשבים נוספים למדפסת האלחוטית
177	התקשורת של המדפסת האלחוטית מתנתקת כאשר הוא מחובר לרשת VPN
177	הרשת לא מופיעה ברשימת הרשתות האלחוטיות
177	הרשת האלחוטית לא פועלת
177	ביצוע בדיקת אבחון לרשת אלחוטית
178	צמצום ההפרעות ברשת אלחוטית
179	פתרון בעיות פקס
179	מבוא
179	רשימת פעולות לפתרון בעיות בפקס
180	פתרון בעיות פקס כלליות
181	הפקסים נשלחים באיטיות
182	איכות הפקס גרועה
183	הפקס נקטע או שהוא מודפס על שני דפים

1 מבט כולל על המדפסת

- [תצוגות המדפסת](#)

- [מפרט המדפסת](#)

- [הגדרת חומרת המדפסת והתקנת התוכנה](#)

לקבלת מידע נוסף:


המידע שלהלן נכון למועד הפרסום. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljM129MFP.

העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- הורדת עדכוני תוכנה וקושחה
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)


תצוגות המדפסת

מבט מלפנים על המדפסת

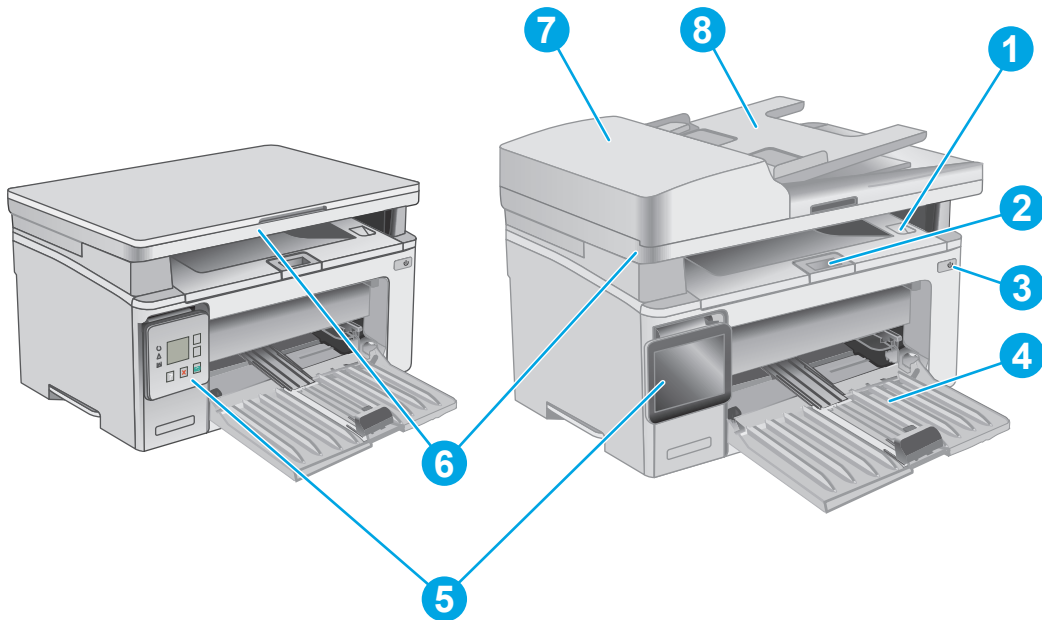

1	סל הפלט והמכסה העליון (גישה למחסנית הטונר)
2	הרחבת סל פלט
3	לחצן הפעלה/כיבוי
4	מגש הזנה
5	לוח הבקרה (עם הטיה כלפי מעלה לצפייה נוחה יותר, והסוג משתנה בהתאם לדגם)
6	סורק
7	מזין המסמכים
8	מגש ההזנה של מזין המסמכים

מבט מאחור על המדפסת

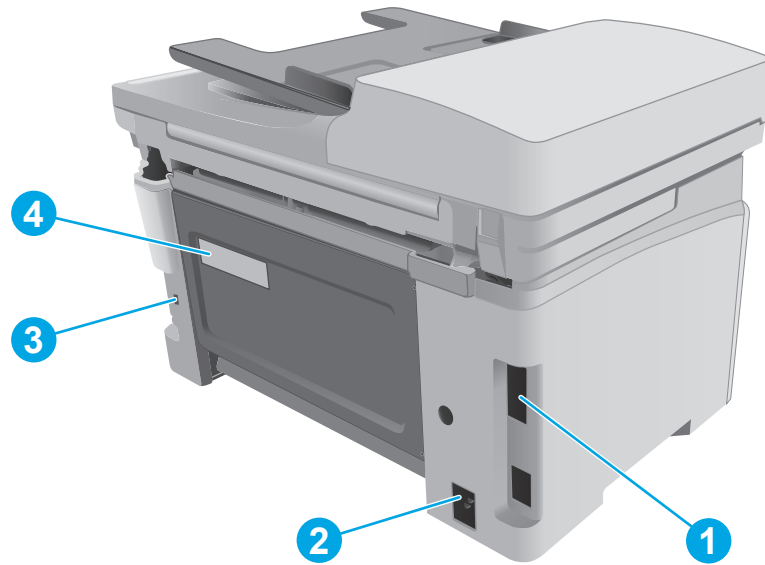


1 יציאות I/O

2 מחבר כבל מתח

3 חריץ עבור מנעול ביטחון מסוג כבל

4 תווית המספר הסיידורי ומספר המדפסת


יציאות ממשק

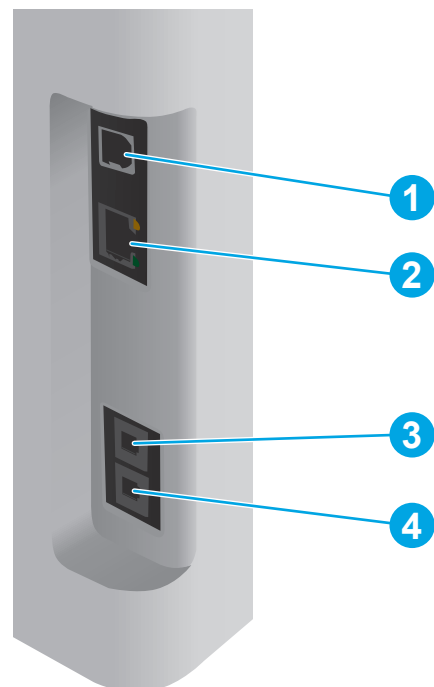

1 יציאת ממשק USB

2	יציאת Ethernet (דגמי רשת בלבד)
3	יציאת "line in" לחיבור קו הטלפון של הפקס למוצר (דגמים עם פקס בלבד)
4	יציאת "line out" לחיבור טלפון שלוחה, משיבון אוטומטי או התקן אחר (דגמים עם פקס בלבד)

תצוגת לוח הבקרה של נורית החיווי (דגמים M130a, M132a, M133a, M134a)

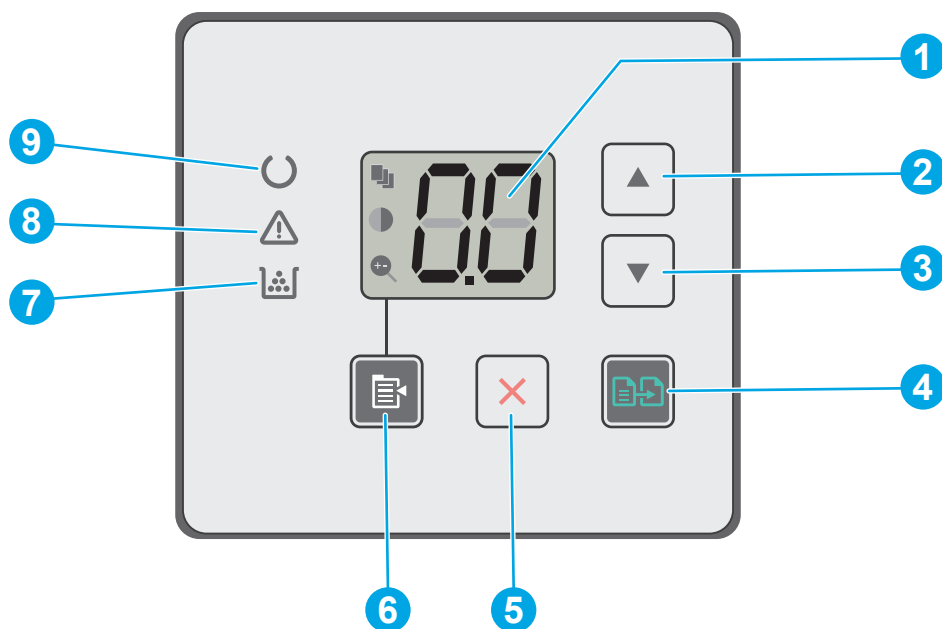


1	תצוגת נורית החיווי בלוח הבקרה	מסך זה מציג מידע מספרי עבור עבודות העתקה.
2	לחצן חץ מעלה ▲	השתמש בלחצן זה כדי להגדיל את הערך שמופיע בתצוגה.
3	לחצן חץ מטה ▼	השתמש בלחצן זה כדי להקטין את הערך שמופיע בתצוגה.
4	לחצן התחל העתקה	לחץ על לחצן זה כדי להתחיל בעבודת העתקה.
5	לחצן ביטול ✖	לחץ על לחצן זה לביצוע הפעולות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> ביטול עבודת הדפסה כשהמדפסת מדפיסה. איפוס של הגדרות ההעתקה הנוכחיות לערכי ברירת המחדל, כשהמדפסת במצב סרק. יציאה ממצב 'הגדרת ברירת מחדל של העתקה' מבלי לשמור את הערך, כשהמדפסת במצב 'הגדרת ברירת מחדל של העתקה'.
6	לחצן הגדרת עותק	השתמש בלחצן זה כדי לנווט בין האפשרויות השונות למספר העותקים, בהיר/כהה והקטנה/הגדלה. אפשרות ברירת המחדל היא מספר העותקים.
7	נורית החיווי לחומרים מתכלים	נורית החומרים המתכלים מהבהבת כשמתרחשת שגיאת חומרים, והיא דולקת ללא הבהוב כאשר החומרים המתכלים מגיעים למפלס נמוך מאוד ונדרשת החלפה.

נורית ההתראה מהבהבת כאשר המדפסת מחייבת את תשומת הלב של המשתמש, למשל כאשר אוזל הנייר במדפסת או שצריך להחליף מחסנית טונר. אם הנורית דולקת ללא הבהוב, סימן שיש שגיאה במדפסת.

הנורית 'מוכן' דולקת ללא הבהוב כאשר המדפסת מוכנה להדפסה. הנורית מהבהבת כאשר המדפסת מקבלת נתוני הדפסה או כשהיא מבטלת עבודת הדפסה.

תצוגת לוח בקרה LCD עם שתי שורות (דגמים M130nw, M132nw ו-M132snw)

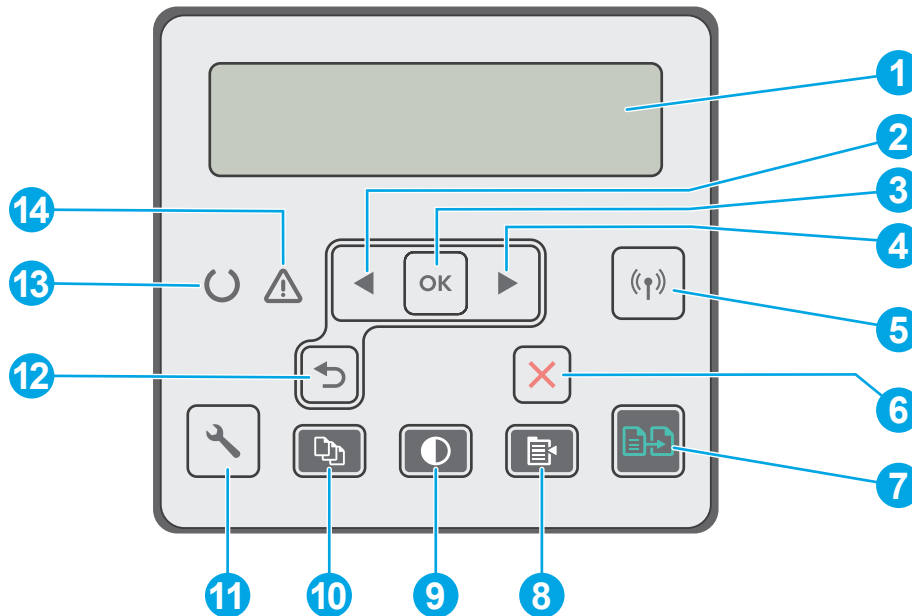

1 תצוגת לוח בקרה בן 2 שורות

מסך זה מציג תפריטים ופרטי מדפסת.

2 לחצן חץ שמאלה ◀

השתמש בלחצן זה כדי לנווט בתפריטים או כדי להפחית ערך המופיע בתצוגה.

3 לחצן OK (אישור)

השתמש בלחצן OK לביצוע הפעולות הבאות:

- פתיחת התפריטים של לוח הבקרה.
- פתיחת תפריט משנה המופיע בתצוגת לוח הבקרה.
- בחירה של פריט תפריט.
- ניקוי שגיאות מסוימות.
- התחלת עבודת הדפסה בתגובה להנחיה בלוח הבקרה (לדוגמה, כאשר ההודעה **Press [OK] to continue** (לחץ על 'אישור' כדי להמשיך) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה).

4 לחצן חץ ימינה ▶

השתמש בלחצן זה כדי לנווט בתפריטים או כדי להגדיל ערך המופיע בתצוגה.

5 לחצן אלחוט (Ⓞ) (דגמים אלחוטיים בלבד)


השתמש בלחצן זה כדי לנווט אל התפריט **אלחוט** ואל פרטי מצב התקשורת האלחוטית.

6 לחצן ביטול ✖


השתמש בלחצן זה כדי לבטל עבודת הדפסה או כדי לצאת מתפריטי לוח הבקרה.


7 לחצן התחל העתקה 🔄







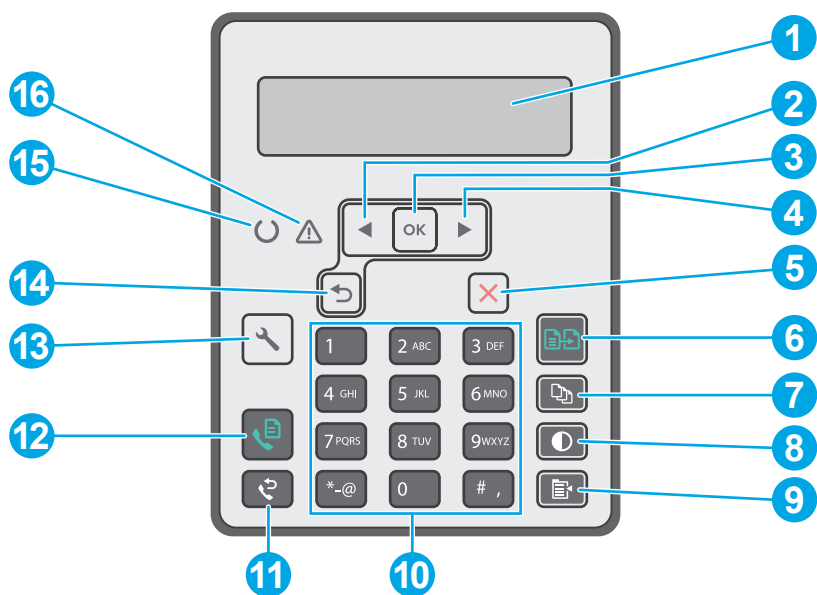


השתמש בלחצן זה כדי להתחיל בעבודת העתקה.

8	לחצן תפריט העתקה 	השתמש בלחצן זה כדי לפתוח את התפריט Copy (העתקה).
9	לחצן בהיר/כהה 	השתמש בלחצן זה כדי להבהיר או להכהות את העותקים.
10	לחצן מספר העותקים 	השתמש בלחצן זה כדי להגדיר את מספר העותקים שיופקו.
11	לחצן הגדרה 	השתמש בלחצן זה כדי לפתוח את התפריט Setup (הגדרה).
12	לחצן חץ לאחור 	השתמש בלחצן זה לביצוע הפעולות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> • יציאה מהתפריטים של לוח הבקרה. • גלילה חזרה לתפריט קודם ברשימה של תפריטי משנה. • גלילה חזרה לפריט תפריט קודם ברשימת תפריטי משנה (ללא שמירת השינויים בפריט התפריט).
13	נורית 'מוכן' 	נורית 'מוכן' דולקת ללא הבהוב כאשר המדפסת מוכנה להדפסה. הנורית מהבהבת כאשר המדפסת מקבלת נתוני הדפסה או כשהיא מבטלת עבודת הדפסה.
14	נורית ההתראה 	נורית ההתראה מהבהבת כאשר המדפסת מחייבת את תשומת הלב של המשתמש, למשל כאשר אוזל הנייר במדפסת או שצריך להחליף מחסנית טונר. אם הנורית דולקת ללא הבהוב, סימן שיש שגיאה במדפסת.

תצוגת לוח בקרה LCD עם שתי שורות (דגמים M133fn, M132fp, M132fn, M130fn ו-M134fn)



1	תצוגת לוח בקרה בן 2 שורות	מסך זה מציג תפריטים ופרטי מדפסת.
2	לחצן חץ שמאלה 	השתמש בלחצן זה כדי לנווט בתפריטים או כדי להפחית ערך המופיע בתצוגה.

3	לחצן OK (אישור)	השתמש בלחצן OK לביצוע הפעולות הבאות:
		<ul style="list-style-type: none"> פתיחת התפריטים של לוח הבקרה. פתיחת תפריט משנה המופיע בתצוגת לוח הבקרה. בחירה של פריט תפריט. ניקוי שגיאות מסוימות.
		<ul style="list-style-type: none"> התחלת עבודת הדפסה בתגובה להנחיה בלוח הבקרה (לדוגמה, כאשר ההודעה Press [OK] to continue (לחץ על 'אישור' כדי להמשיך) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה).
4	לחצן חץ ימינה ▶	השתמש בלחצן זה כדי לנווט בתפריטים או כדי להגדיל ערך המופיע בתצוגה.
5	לחצן ביטול ✖	השתמש בלחצן זה כדי לבטל עבודת הדפסה או כדי לצאת מתפריטי לוח הבקרה.
6	לחצן 'התחל העתקה' 	השתמש בלחצן זה כדי להתחיל בעבודת העתקה.
7	לחצן 'מספר העותקים' 	השתמש בלחצן זה כדי להגדיר את מספר העותקים שיופקו.
8	לחצן בהיר/כהה 	השתמש בלחצן זה כדי לכוונן את הגדרת הכהות עבור עבודת ההעתקה הנוכחית.
9	לחצן תפריט העתקה 	השתמש בלחצן זה כדי לפתוח את התפריט Copy (העתקה).
10	לוח מקשים אלפאנומרי	השתמש בלוח המקשים כדי להקליד מספרי פקס.
11	לחצן חיוג חוזר של מספר פקס 	השתמש בלחצן זה כדי לשחזר את מספר הפקס ששימש בעבודת הפקס הקודמת.
12	לחצן התחלת פקס 	השתמש בלחצן זה כדי להתחיל עבודת פקס.
13	לחצן הגדרה 	השתמש בלחצן זה כדי לפתוח את התפריט Setup (הגדרה).
14	לחצן חץ לאחור ↶	השתמש בלחצן זה לביצוע הפעולות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> יציאה מהתפריטים של לוח הבקרה. גלילה חזרה לתפריט קודם ברשימה של תפריטי משנה. גלילה חזרה לתפריט קודם ברשימת תפריטי משנה (ללא שמירת השינויים בתפריט).
15	נורית 'מוכן' 	נורית 'מוכן' דולקת ללא הבהוב כאשר המדפסת מוכנה להדפסה. הנורית מהבהבת כאשר המדפסת מקבלת נתוני הדפסה או כשהיא מבטלת עבודת הדפסה.
16	נורית ההתראה 	נורית ההתראה מהבהבת כאשר המדפסת מחייבת את תשומת הלב של המשתמש, למשל כאשר אזור הנייר במדפסת או שצריך להחליף מחסנית טונר. אם הנורית דולקת ללא הבהוב, סימן שיש שגיאה במדפסת.


תצוגת לוח הבקרה של מסך המגע (דגמים M130fw ו-M132fw)



1	לחצן הקודם	חזר למסך הקודם
2	לחצן Home (בית)	מספק גישה למסך הבית
3	לחצן Help (עזרה)	מספק גישה למערכת העזרה בלוח הבקרה
4	מסך מגע בצבע	מספק גישה לתפריטים, להנפשות עזרה ולפרטי המדפסת.
5	מחוון מסך הבית	הצג מציין איזה מסך בית מציג כעת לוח הבקרה.

הערה: אף כי בלוח הבקרה אין לחצן Cancel (ביטול) רגיל, במסגרת תהליכים רבים של המדפסת יופיע לחצן Cancel (ביטול) במסך המגע. דבר זה מאפשר למשתמשים לבטל תהליך לפני שהמדפסת תשלם אותו.


פריסת מסך הבית

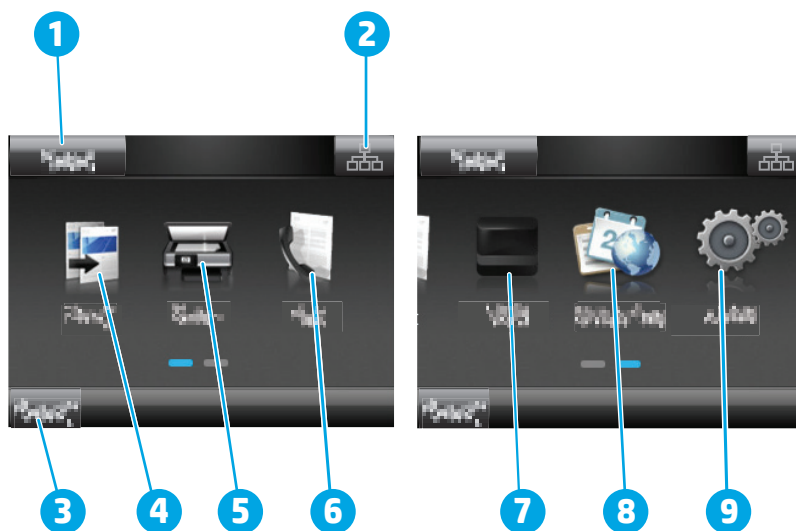


1	לחצן Reset (איפוס)	גע בלחצן זה כדי לאפס הגדרות עבודה זמניות להגדרות המדפסת המהוות ברירת מחדל.
2	הלחצן Connection Information (פרטי חיבור)	גע בלחצן זה כדי לפתוח את התפריט Connection Information (פרטי חיבור), המספק פרטי רשת. הלחצן מופיע כסמל רשת קווית  או כסמל רשת אלחוטית ) (W), בהתאם לסוג הרשת שאליה המדפסת מחוברת.
3	מצב מדפסת	אזור המסך מספק מידע על המצב הכללי של המדפסת.
4	 העתקה	גע בלחצן זה כדי לפתוח את תפריט ההעתקה.
5	 סריקה	גע בלחצן זה כדי לפתוח את תפריט הסריקה: <ul style="list-style-type: none"> • סריקה לתיקיית רשת • Scan to E-mail (סריקה לדואר אלקטרוני)
6	 פקס	גע בלחצן זה כדי לפתוח את תפריט הפקס.
7	 חומרים מתכלים	גע בלחצן זה כדי להציג מידע על מצב חומרים מתכלים.
8	 אפליקציות	גע בלחצן זה כדי לפתוח את התפריט Apps (יישומים) לצורך הדפסה ישירה מיישומי אינטרנט נבחרים.
9	 הגדרה	גע בלחצן זה כדי לפתוח את התפריט Setup (הגדרה).

כיצד להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע

בצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע במדפסת.

הפעולה	תיאור	דוגמה
גע ב-	גע בפריט במסך כדי לבחור בפריט זה או כדי לפתוח תפריט זה. בנוסף, בעת גלילה בתפריטים, גע קצרות במסך כדי לעצור את הגלילה.	גע ב  Setup (הגדרה) כדי לפתוח את תפריט Setup .

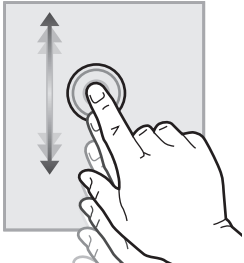דוגמה	תיאור	הפעולה
<p>החלק על מסך הבית כדי לגשת אל Setup (הגדרה).</p>	<p>גע במסך ולאחר מכן הזז את האצבע בכיוון אופקי כדי לגלול את המסך לצדדים.</p>	<p>החלק במהירות</p> 
<p>גלול במסך Setup (הגדרה).</p>	<p>גע במסך, ולאחר מכן, מבלי להרים את האצבע, הזז אותה בכיוון אנכי כדי להזיז את המסך.</p>	<p>גלול</p> 

מפרט המדפסת

חשוב: המפרט הבא נכון למועד הפרסום, אך הוא כפוף לשינויים. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljM129MFP.

- [מפרט טכני](#)
- [מערכות הפעלה נתמכות](#)
- [פתרונות להדפסה מניידים](#)
- [ממדי המדפסת](#)
- [צריכת אנרגיה, מפרט חשמל ופליטות אקוסטיות](#)
- [טווח סביבת הפעלה](#)

מפרט טכני

לקבלת מידע מעודכן, בקר בכתובת www.hp.com/support/ljM129MFP.

מערכות הפעלה נתמכות

המידע הבא מתייחס למנהלי ההדפסה Windows PCLmS ו-OS X הספציפיים למדפסת.

Windows: בעת שימוש בתוכנית ההתקנה של התוכנה המלאה של HP, התוכנית מתקינה את מנהל ההתקן של PCLm.S, PCLmS או PCLm-S, בהתאם למערכת ההפעלה Windows, יחד עם התוכנה האופציונלית. לקבלת מידע נוסף, עיין בהערות להתקנת התוכנה.

OS X: מדפסת זו תומכת במחשבי Mac. הורד את HP Easy Start מתקליטור התקנת המדפסת או מתוך 123.hp.com, ולאחר מכן השתמש ב-HP Easy Start כדי להתקין את מנהל ההדפסה של HP ותוכנית השירות. לקבלת מידע נוסף, עיין בהערות להתקנת התוכנה.

1. עבור אל האתר 123.hp.com.

2. בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את תוכנת המדפסת.

Linux: לקבלת מידע ומנהלי הדפסה עבור Linux, עבור אל hplipopensource.com/hplip-web/index.html.

מערכת הפעלה	מנהל הדפסה מותקן	הערות
Windows® XP SP3 ואילך במהדורת 32 סיביות	מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCLm.S מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.	Microsoft הפסיקה את התמיכה רגילה ב-Windows XP באפריל 2009. HP תמשיך לספק תמיכה כמיטב יכולתה עבור מערכת ההפעלה XP ששיווקה הופסק.
Windows Vista®, במהדורת 32 סיביות	מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCLm.S מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.	
Windows Server 2003, SP2, ואילך, במהדורת 32 סיביות	מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCLm.S מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.	Microsoft הפסיקה את התמיכה הרגילה ב-Windows Server 2003 ביולי 2010. HP תמשיך לספק תמיכה כמיטב יכולתה עבור מערכת ההפעלה Server 2003 ששיווקה הופסק.

מערכת הפעלה	מנהל ההדפסה מותקן	הערות
Windows Server 2003, R2, במהדורת 32 סיביות	מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCLm.S מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.	Microsoft הפסיקה את התמיכה הרגילה ב-Windows Server 2003 ביולי 2010. HP תמשיך לספק תמיכה כמיטב יכולתה עבור מערכת ההפעלה Server 2003 ששיווקה הופסק.
Windows 7, במהדורת 32 סיביות/ 64 סיביות	מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCLm.S מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה המלאה.	
Windows 8, במהדורת 32 סיביות/ 64 סיביות	מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCLm.S מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.	תמיכה ב-Windows 8 RT מסופקת דרך Microsoft IN OS גירסה 4, מנהל התקן במהדורת 32 סיביות.
Windows 8.1, במהדורת 32 סיביות/ 64 סיביות	מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCLm-S מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.	תמיכה ב-Windows 8.1 RT מסופקת דרך Microsoft IN OS גירסה 4, מנהל התקן במהדורת 32 סיביות.
Windows 10, במהדורת 32 סיביות/ 64 סיביות	מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCLm-S מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.	
Windows Server 2008, במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות	מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCLm.S מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.	
Windows Server 2008, R2, במהדורת 64 סיביות	מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCLm.S מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.	
Windows Server 2012, במהדורת 64 סיביות	מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCLm.S מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.	
Windows Server 2012 R2, במהדורת 64 סיביות	מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCLm-S מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.	
OS X 10.10, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.11 El Capitan	מנהל ההדפסה של OS X ותוכנית השירות להדפסה זמינים להורדה מתקליטו ההתקנה או מהאתר 123.hp.com .	הורד את HP Easy Start מתקליטור התקנת המדפסת או מתוך 123.hp.com , ולאחר מכן השתמש ב-HP Easy Start כדי להתקין את מנהל ההדפסה של HP ותוכנית השירות.

1. עבור אל האתר 123.hp.com.

2. בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את תוכנת המדפסת.

הערה: לקבלת רשימה עדכנית של מערכות ההפעלה הנתמכות, עבור אל www.hp.com/support/ljM129MFP לקבלת העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת.


פתרונות להדפסה מניידים

HP מציעה מספר פתרונות ePrint ו-Mobile כדי לאפשר הדפסה קלה למדפסת HP ממחשב נייד, ממחשב לוח, מטלפון חכם או מהתקן נייד אחר. כדי לראות את הרשימה המלאה ולקבוע מהי האפשרות הטובה ביותר, עבור אל www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.


הערה: עדכן את קושחת המדפסת כדי לוודא שיש תמיכה לכל יכולות ההדפסה מניידים ו-ePrint.

- Wi-Fi Direct (דגמים אלחוטיים בלבד)
- HP ePrint באמצעות דוא"ל (מחייב הפעלה של HP Web Services והמדפסת חייבת להיות רשומה ב- HP Connected)
- תוכנת HP ePrint
- הדפסה ב-Android
- AirPrint

ממדי המדפסת

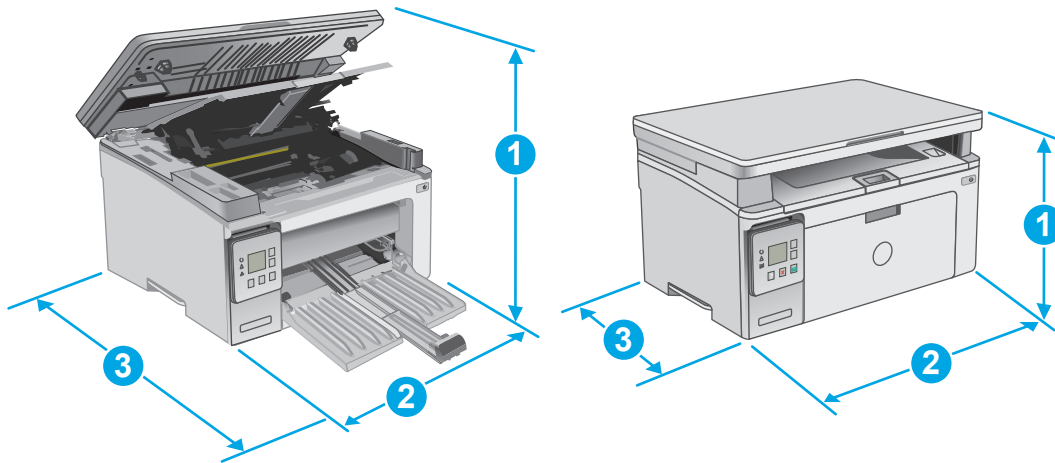

המדפסת פתוחה במלואה	המדפסת סגורה במלואה	
388 מ"מ	231 מ"מ	1. גובה
398 מ"מ	398 מ"מ	2. רוחב
482 מ"מ	288 מ"מ	3. עומק
	9.1 ק"ג עד 9.33 ק"ג	משקל (עם מחסניות)

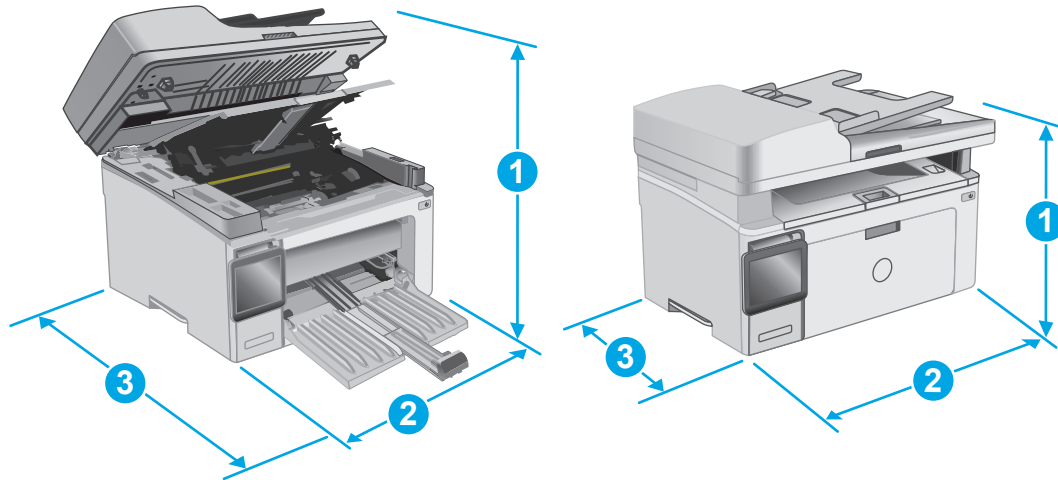

המדפסת סגורה במלואה	המדפסת פתוחה במלואה
1. גובה	279.5 מ"מ
2. רוחב	423 מ"מ
3. עומק	288.6 מ"מ
משקל (עם מחסניות)	10.2 ק"ג עד 10.6 ק"ג

צריכת אנרגיה, מפרט חשמל ופליטות אקוסטיות

לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljM129MFP.

⚠️ זהירות: דרישות המתח מתבססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח הפעולה. הדבר יגרום נזק למדפסת וישלול את תוקף האחריות.

טווח סביבת הפעלה

תנאי סביבה	מידה מומלצת	מידה מותרת
טמפרטורה	15° עד 27°C	15° עד 30°C
לחות יחסית	20% עד 70% לחות יחסית (RH), ללא עיבוי	10% עד 80% (לחות יחסית), ללא עיבוי
גובה	לא ישים	עד 3048 מטר 0

הגדרת חומרת המדפסת והתקנת התוכנה

לקבלת הוראות הגדרה בסיסיות, עיין בפוסטר הוראות ההתקנה ובמדריך תחילת הדרך המצורפים למדפסת. לקבלת הוראות נוספות, עבור לאתר התמיכה של HP באינטרנט.

עבור אל www.hp.com/support/ljM129MFP לקבלת העזרה המלאה של HP עבור המדפסת. קבל את התמיכה הבאה:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- הורדת עדכוני תוכנה וקושחה
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

- [טעינת מגש ההזנה](#)
- [טעינת מעטפות והדפסה עליהן](#)

לקבלת מידע נוסף:

המידע שלהלן נכון למועד הפרסום. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljM129MFP.

העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- הורדת עדכוני תוכנה וקושחה
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

טעינת מגש ההזנה


מבוא

המידע הבא מתאר כיצד לטעון נייר במגש ההזנה. מגש זה מכיל עד 150 גיליונות של נייר 75 גר/מ"ר.


טעינת נייר במגש ההזנה


הערה: בעת הוספת נייר חדש, הקפד להסיר את כל הנייר ממגש ההזנה וליישר את הערימה. אל תנסה להפריד בין הדפים בנפנוף. פעולה זו מונעת הזנה של גיליונות רבים של נייר למוצר בו-זמנית ובכך מצמצמת את הסיכון לחסימות.

1. אם מגש ההזנה אינו כבר פתוח, פתח אותו.

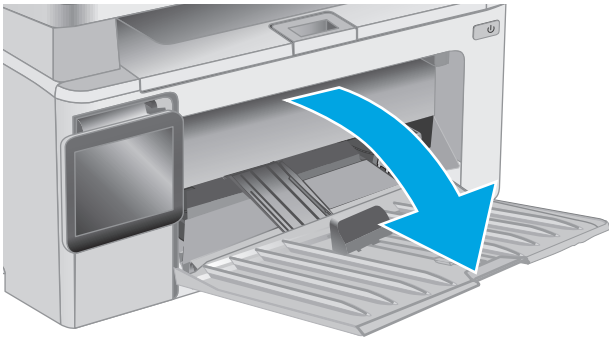


2. כוונן את מכווני הרוחב והאורך של הנייר החוצה.

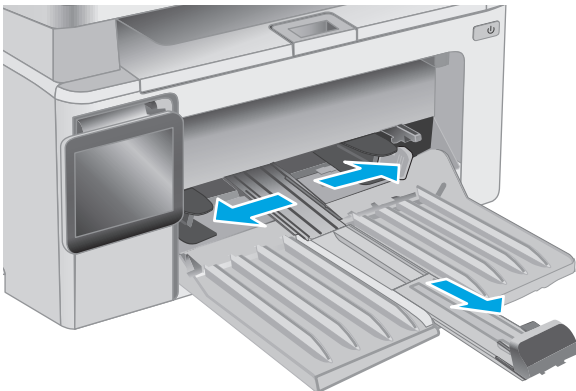


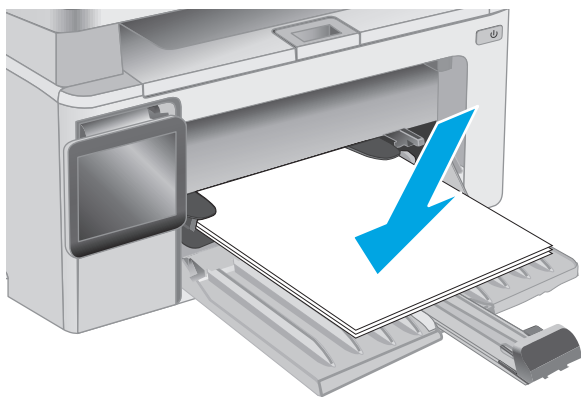


.3 טען את הנייר כשפניו כלפי מעלה וחלקו העליון פונה קדימה במגש ההזנה.

כיוון הנייר במגש משתנה בהתאם לסוג עבודת ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, עיין בטבלה הבאה.

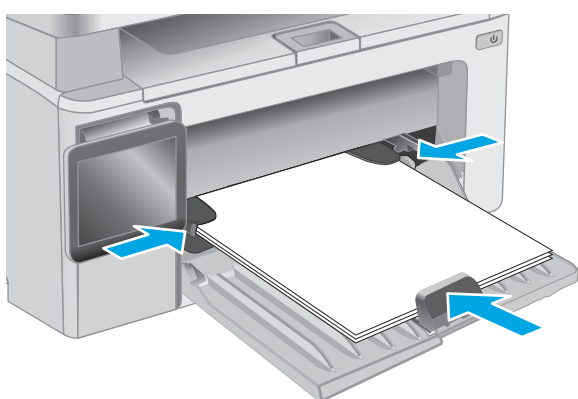

.4 כוונן את מכווני הנייר פנימה עד שייצמדו לנייר.

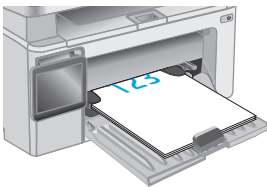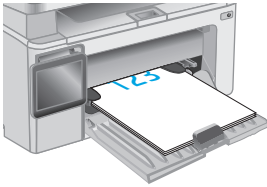כיצד לטעון נייר	מצב הדפסה דו-צדדית	סוג נייר
<p>הצד המודפס כלפי מעלה הקצה העליון נכנס למוצר ראשון</p>	הדפסה חד-צדדית או הדפסה דו-צדדית	נייר מודפס מראש או נייר מכתבים
		
<p>הצד המודפס כלפי מעלה חורים לכיוון הצד השמאלי של המוצר</p>	הדפסה חד-צדדית או הדפסה דו-צדדית	מנוקב מראש
		

טעינת מעטפות והדפסה עליהן

מבוא


המידע הבא מתאר כיצד להדפיס ולטעון מעטפות. לקבלת ביצועים מיטביים, יש לטעון כמות מעטפות בגובה 5 מ"מ בלבד (4 עד 6 מעטפות) במגש ההזנה המועדפת, ויש לטעון 10 מעטפות בלבד במגש ההזנה.

להדפסת מעטפות, בצע את השלבים הבאים כדי לבחור את ההגדרות הנכונות במנהל ההדפסה.

הדפסה מעטפות

1. בתוכנית, בחר באפשרות **Print** (הדפס).
2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
הערה: שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
3. כדי לגשת אל מאפיינים אלה מתוך מסך 'התחל' ב-Windows 8 או 8.1, בחר באפשרות **התקנים**, בחר באפשרות **הדפסה** ולאחר מכן בחר את המדפסת.
הערה: שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
4. לחץ או הקש על הכרטיסייה **נייר/איכות**.
5. ברשימה הנפתחת **מקור הנייר**, בחר את המגש לשימוש.
6. ברשימה הנפתחת **חומרי הדפסה**, בחר באפשרות **מעטפה**.
7. לחץ על הלחצן **OK** (אישור) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **Document Properties** (מאפייני מסמך).
7. בתיבת הדו-שיח **Print** (הדפס), לחץ על הלחצן **OK** (אישור) כדי להדפיס את העבודה.

כיוון המעטפה

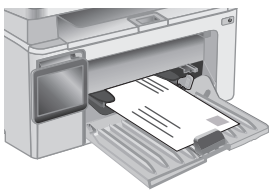

טען מעטפות במגש ההזנה כשהצד הקדמי פונה כלפי מעלה והקצה הקצר, עם כתובת השולח, נכנס ראשון למדפסת.

3 חומרים מתכלים, אביזרים וחלקים

- [הזמנת חומרים מתכלים, אביזרים וחלקים](#)
- [קביעת הגדרות החומרים המתכלים מחסנית-טונר-הגנה של HP](#)
- [החלפת מחסנית הטונר](#)

לקבלת מידע נוסף:

המידע שלהלן נכון למועד הפרסום. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljM129MFP.

העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- הורדת עדכוני תוכנה וקושחה
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

הזמנת חומרים מתכלים, אביזרים וחלקים

הזמנה

הזמן חומרים מתכלים ונייר	www.hp.com/go/suresupply
הזמן חלקים ואביזרים מקוריים של HP	www.hp.com/buy/parts
הזמן דרך ספקי שירות או תמיכה	פנה לספק שירות או תמיכה מורשה של HP.
הזמנה באמצעות שרת האינטרנט המשובץ HP של (EWS)	כדי לגשת, בדפדפן אינטרנט נתמך במחשב שלך, הזן את כתובת ה-IP של המדפסת או את שם המחשב המארח בשדה הכתובת/URL. שרת האינטרנט המשובץ מכיל קישור לאתר האינטרנט HP SureSupply, המספק אפשרויות לרכישת חומרים מתכלים מקוריים של HP.

חומרים מתכלים ואביזרים

פריט	תיאור	מספר מחסנית	מק"ט
Supplies (חומרים מתכלים)			
מחסנית טונר שחור HP 17A Original LaserJet	מחסנית טונר שחור חלופית עבור הדגמים M129-M17A	17A	CF217A
מחסנית טונר שחור מקורית HP 18A למדפסת לייזר	מחסנית טונר שחור חלופית עבור הדגמים M132-M133	18A	CF218A
תוף הדמיה מקורי של HP 19A LaserJet	תוף הדמיה חלופי עבור הדגמים M129-M132	19A	CF219A
מחסנית טונר שחור מקורית HP 33A למדפסת לייזר	מחסנית טונר שחור חלופית עבור הדגמים M133-M134	33A	CF233A
תוף הדמיה מקורי של HP 34A LaserJet	תוף הדמיה חלופי עבור הדגמים M133-M134	34A	CF234A

חלקים הניתנים לתיקון על-ידי הלקוח

חלקים הניתנים לתיקון על-ידי הלקוח (CSR) זמינים עבור מדפסות לייזר רבות של HP, על מנת להפחית את משך התיקון. מידע נוסף על תוכנית CSR ויתרונותיה ניתן למצוא בכתובת www.hp.com/go/csr-support ובכתובת www.hp.com/go/csr-faq.

ניתן להזמין חלקי חילוף מקוריים של HP בכתובת www.hp.com/buy/parts או על-ידי יצירת קשר עם שירות מורשה של HP או עם ספק תמיכה. בעת ההזמנה, יהיה עליך לספק את אחד מהפרטים הבאים: מק"ט, מספר סידורי (נמצא בגב המדפסת), מספר המוצר או שם המדפסת.

- חלקים המפורטים כ **חובה** להחלפה עצמית יותקנו על-ידי לקוחות, אלא אם כן אתה מוכן לשלם לצוות שירות של HP כדי שיבצע את התיקון. עבור חלקים אלה, התמיכה באתר הלקוח או בהחזרה למחסן לא תסופק במסגרת האחריות למוצר HP.
- חלקים המפורטים כהחלפה עצמית **אופציונלית** ניתנים להתקנה על-ידי צוות שירות של HP לפי בקשתך ללא תשלום נוסף, במהלך תקופת האחריות של המדפסת.

פריט	תיאור	אפשרויות החלפה עצמית	מק"ט
גליל איסוף	גליל איסוף חלופי עבור מגש ההזנה	חובה	RL1-2593-000CN

מק"ט	אפשרויות החלפה עצמית	תיאור	פריט
G3Q59-60131CN	חובה	מכלול שפופרת טלפון עבור סין	שפופרת טלפון
RM2-1185-000CN	חובה	סרט חלופי עבור חלון הסריקה של מזין המסמכים האוטומטי	מכלול סרט חלופי של מזין המסמכים האוטומטי

קביעת הגדרות החומרים המתכלים מחסנית-טונר-הגנה של HP

• [מבוא](#)

• [הפעלה או השבתה של המאפיין 'מדיניות מחסניות'](#)

• [הפעלה או השבתה של המאפיין 'הגנה על מחסניות'](#)

מבוא

השתמש במאפיינים 'מדיניות המחסניות' והגנה על מחסניות' של HP כדי לקבוע אילו מחסניות מותקנות במדפסת ולהגן על המחסניות המותקנות מפני גניבה.

- **מדיניות מחסניות:** מאפיין זה מגן על המדפסת מפני מחסניות טונר מזויפות בכך שהוא מאפשר שימוש במחסניות מקוריות בלבד של HP במדפסת. שימוש במחסניות מקוריות של HP מבטיח את איכות ההדפסה הטובה ביותר האפשרית. כאשר מישהו מתקין מחסנית שאינה מחסנית מקורית של HP, תוצג בלוח הבקרה של המדפסת הודעה לפיה המחסנית אינה מאושרת, והיא תכלול מידע על האופן שבו יש להמשיך.
- **הגנה על מחסניות:** מאפיין זה משייך לצמיתות מחסניות טונר למדפסת מסוימת, או לצי מדפסות, כך שלא ניתן יהיה להשתמש בהן במדפסות אחרות. הגנה על מחסניות מגנה על ההשקעה שלך. כאשר מאפיין זה מופעל, אם מישהו מנסה להעביר מחסנית מוגנת מהמדפסת המקורית למדפסת שאינה מורשית, מדפסת זו לא תדפיס עם המחסנית המוגנת. בלוח הבקרה של המדפסת מוצגת הודעה לפיה המחסנית מוגנת, והיא תכלול מידע על האופן שבו יש להמשיך.

⚠ הזהירות: לאחר הפעלת הגנה על מחסנית עבור המדפסת, כל מחסניות הטונר הבאות שיוקנו במדפסת יהיו מוגנות באופן אוטומטי ולצמימות. כדי למנוע הגנה על מחסנית חדשה, השבת את המאפיין לפני התקנת המחסנית החדשה.

השבתת המאפיין אינה מביאה להשבתת ההגנה על מחסניות המותקנות כעת.

שני המאפיינים מושבתים כברירת מחדל. בצע את ההליכים הבאים כדי להפעיל או להשבית אותם.

הפעלה או השבתה של המאפיין 'מדיניות מחסניות'

הפעל את המאפיין בדגמים של לוח בקרה עם שתי שורות ועם מסך מגע

1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).

2. פתח את התפריטים הבאים:

• **System Setup** (הגדרת מערכת)

• הגדרות חומרים מתכלים

• מדיניות מחסניות

3. בחר באפשרות **Authorized HP** (מורשה של HP).

השבת את המאפיין בדגמים של לוח בקרה עם שתי שורות ועם מסך מגע

1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).

2. פתח את התפריטים הבאים:

- System Setup (הגדרת מערכת)

- הגדרות חומרים מתכלים

- מדיניות מחסניות

3. בחר באפשרות **Off** (כבוי).

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי להפעיל את המאפיין 'מדיניות מחסניות'

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ של HP.

א. לוחות בקרה עם **LED**: פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1**: לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.

- **Windows 8**: לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.


- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.

ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP)

לוחות בקרה עם שתי שורות: בדוק בתצוגת לוח הבקרה כדי לראות את כתובת ה-IP.

לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XX.XXX/>

הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

2. בשרת האינטרנט המשובץ של HP, לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת).

3. מתוך חלונית הניווט השמאלית, בחר באפשרות הגדרות של חומר מתכלה.

4. מתוך הרשימה הנפתחת מדיניות מחסניות, בחר באפשרות מורשה של HP.

5. לחץ על הלחצן החל.

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי להשבית את המאפיין 'מדיניות מחסניות'

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ של HP.

א. לוחות בקרה עם **LED**: פתח את HP Printer Assistant.


- **Windows 8.1**: לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8**: לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.

ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP)

לוחות בקרה עם שתי שורות: בדוק בתצוגת לוח הבקרה כדי לראות את כתובת ה-IP.

לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן הרשת  כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.

ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארך בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XX.XXX/>

הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

2. לחץ על הכרטיסייה **מערכת**.

3. מתוך חלונות הניווט השמאלית, בחר באפשרות **הגדרות של חומר מתכלה**.

4. מתוך התפריט הנפתח **מדיניות מחסניות**, בחר באפשרות **כבוי**.

5. לחץ על הלחצן **החל**.

פתרון הודעות שגיאה על מדיניות מחסניות בלוח הבקרה או בשרת האינטרנט המשובץ

הודעת שגיאה	תיאור	הפעולה המומלצת
10.30.0X Unauthorized <Color> Cartridge	מנהל המערכת הגדיר מדפסת זו כך שתעשה שימוש רק בחומרים מתכלים מקוריים של HP שיש להם כיסוי במסגרת האחריות. יש להחליף את המחסנית כדי להמשיך בהדפסה.	החלף את המחסנית במחסנית טונר מקורית של HP. אם אתה מאמין שרכשת חומרים מתכלים מקוריים מתוצרת HP, בקר באתר www.hp.com/go/anticounterfeit כדי לקבוע אם מחסנית הטונר היא מחסנית מקורית של HP, וכדי ללמוד מה לעשות אם היא אינה מחסנית מקורית של HP.

הפעלה או השבתה של המאפיין 'הגנה על מחסניות'

הפעל את המאפיין בדגמים של לוח בקרה עם שתי שורות ועם מסך מגע

1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).

2. פתח את התפריטים הבאים:

- **System Setup** (הגדרת מערכת)

- הגדרות חומרים מתכלים

- הגנת מחסנית

3. בחר באפשרות **Protect Cartridges** (הגן על מחסניות).

4. כאשר תתבקש על-ידי המדפסת לאשר, בחר באפשרות **Continue** (המשך) כדי להפעיל את המאפיין.

זהירות: לאחר הפעלת הגנה על מחסנית עבור המדפסת, כל מחסניות הטונר הבאות שיוקנו במדפסת יהיו מוגנות באופן אוטומטי *לצמיתות*. כדי למנוע הגנה על מחסנית חדשה, השבת את המאפיין 'הגנה על מחסניות' לפני התקנת המחסנית החדשה.

השבתת המאפיין אינה מביאה להשבתת ההגנה על מחסניות המותקנות כעת.

השבת את המאפיין בדגמים של לוח בקרה עם שתי שורות ועם מסך מגע

1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).

2. פתח את התפריטים הבאים:

- **System Setup** (הגדרת מערכת)

- הגדרות חומרים מתכלים

- הגנת מחסנית

3. בחר באפשרות **Off** (כבוי).

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי להפעיל את המאפיין 'הגנה על מחסניות'

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ של HP.

א. לוחות בקרה עם **LED**: פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1**: לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך התחל, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.

- **Windows 8**: לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך התחל, לחץ על כל היישומים בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.

- **Windows 7, Windows Vista, ו-Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב לחץ על התחל, בחר את כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.

ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP)

לוחות בקרה עם שתי שורות: בדוק בתצוגת לוח הבקרה כדי לראות את כתובת ה-IP.

לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XX.XXX/>

הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

2. לחץ על הכרטיסייה **מערכת**.

3. מתוך חלונית הניווט השמאלית, בחר באפשרות **הגדרות של חומר מתכלה**.

4. מתוך הרשימה הנפתחת **הגנה על מחסניות**, בחר באפשרות **הגן על מחסניות**.

5. לחץ על הלחצן **החל**.

זהירות: לאחר הפעלת הגנה על מחסנית עבור המדפסת, כל מחסניות הטונר הבאות שיוקנו במדפסת יהיו מוגנות באופן אוטומטי **לצמיחות**. כדי למנוע הגנה על מחסנית חדשה, השבת את המאפיין 'הגנה על מחסניות' לפני התקנת המחסנית החדשה.

השבתת המאפיין אינה מביאה להשבתת ההגנה על מחסניות המותקנות כעת.

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי להשבית את המאפיין 'הגנה על מחסניות'

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ של HP.

א. **לוחות בקרה עם LED:** פתח את HP Printer Assistant.


- **Windows 8.1:** לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8:** לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקיה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.

ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP)

לוחות בקרה עם שתי שורות: בדוק בתצוגת לוח הבקרה כדי לראות את כתובת ה-IP.

לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן הרשת  כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XX.XXX/>

הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

2. לחץ על הכרטיסייה **מערכת**.

3. מתוך חלונית הניווט השמאלית, בחר באפשרות הגדרות של חומר מתכלה.

4. מתוך הרשימה הנפתחת הגנה על מחסניות, בחר באפשרות כבוי.

5. לחץ על הלחצן החל.

פתרון הודעות שגיאה בנוגע להגנה על מחסניות בלוח הבקרה או בשרת האינטרנט המשובץ

הדעת שגיאה	תיאור	הפעולה המומלצת
10.57.0X Protected <Color> Cartridge	ניתן להשתמש במחסנית רק במדפסת או בצי מדפסות שבהן המחסנית הייתה מוגנת באופן מקורי באמצעות 'הגנה על מחסניות' של HP.	החלף את המחסנית במחסנית טונר חדשה.
	המאפיין 'הגנה על מחסניות' מאפשר למנהל מערכת להגביל את המחסניות כך שיפעלו במדפסת אחת או בצי מדפסות אחד בלבד. יש להחליף את המחסנית כדי להמשיך בהדפסה.	

החלפת מחסנית הטונר

- [מבוא](#)
- [מידע על מחסנית הטונר ותוף ההדמיה](#)
- [החלפת מחסנית הטונר \(בדגמים M132-M129\)](#)
- [החלפת מחסנית הטונר \(בדגמים M134-M133\)](#)
- [החלפת תוף ההדמיה \(בדגמים M132-M129\)](#)
- [החלפת תוף ההדמיה \(בדגמים M134-M133\)](#)

מבוא

המידע הבא כולל פרטים על מחסנית הטונר ותוף ההדמיה עבור המדפסת, וכן הוראות להחלפה שלהם.

מידע על מחסנית הטונר ותוף ההדמיה

המדפסת תציג חיווי כאשר המפלס של מחסנית הטונר נמוך ונמוך מאוד. תוחלת החיים שנותרה בפועל של מחסנית הטונר עשויה להשתנות. הקפד להחזיק מחסנית חלופית שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה לא תהיה עוד קבילה.

כדי לרכוש מחסניות או לבדוק תאימות מחסניות עבור המדפסת, עבור אל www.hp.com/go/suresupply HP SureSupply בכתובת www.hp.com.


פריט	תיאור	מספר מחסנית	מק"ט
מחסנית טונר שחור HP 17A Original LaserJet	מחסנית טונר שחור חלופית עבור הדגמים M130-M129	17A	CF217A
מחסנית טונר שחור מקורית HP 18A למדפסת לייזר	מחסנית טונר שחור חלופית עבור הדגמים M133-M132	18A	CF218A
תוף הדמיה מקורי של HP 19A LaserJet	תוף הדמיה חלופי עבור הדגמים M132-M129	19A	CF219A
מחסנית טונר שחור מקורית HP 33A למדפסת לייזר	מחסנית טונר שחור חלופית עבור הדגמים M134-M133	33A	CF233A
תוף הדמיה מקורי של HP 34A LaserJet	תוף הדמיה חלופי עבור הדגמים M134-M133	34A	CF234A

הערה: מחסניות טונר בתפוקה גבוהה מכילות טונר בכמות גדולה יותר לעומת מחסניות רגילות, עבור תפוקת דפים מוגברת. לקבלת מידע נוסף, ראה www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

אל תוציא את מחסנית הטונר מאריזתה עד שייגיע הזמן להחליף אותה.

זהירות: כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור ליותר מדקות ספורות. כסה את תוף ההדמיה הירוק אם עליך להוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת למשך פרק זמן ארוך.

האיור הבא מציג את הרכיבים של מחסנית הטונר ותוף ההדמיה.

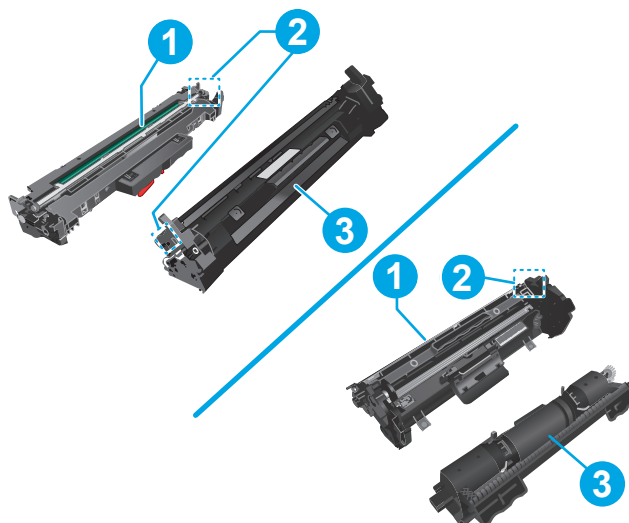

1 תוף הדמיה

זהירות: אל תיגע בתוף ההדמיה. טביעות אצבעות עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

2 שבב זיכרון


3 מחסנית טונר

זהירות: אם בגד מתלכלך מטונר, נגב אותו בעזרת מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.


הערה: מידע על מיחזור מחסניות טונר משומשות מופיע על אריזת מחסנית הטונר.

החלפת מחסנית הטונר (בדגמים M132-M129)


1. הרם את מכלול הסורק, ולאחר מכן פתח את המכסה העליון.

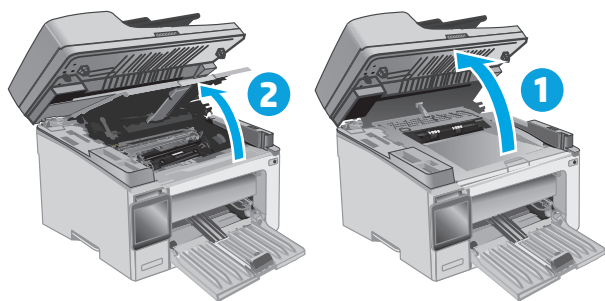


2. הוצא את מחסנית הטונר המיושמת מהמדפסת.

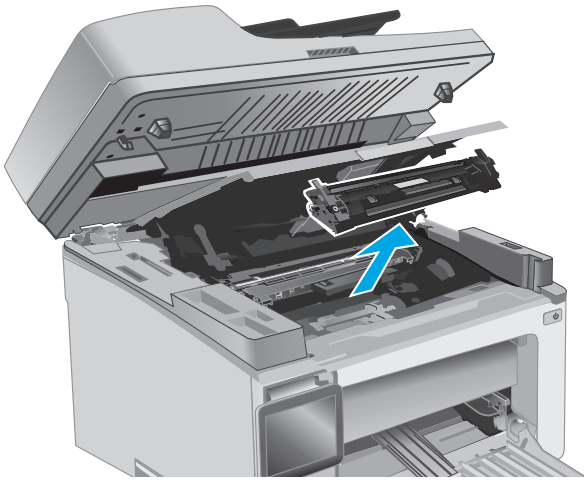


3. הוצא את אריזת מחסנית הטונר החדשה מהקופסה, ולאחר מכן משוך את לשונית השחרור באריזה.

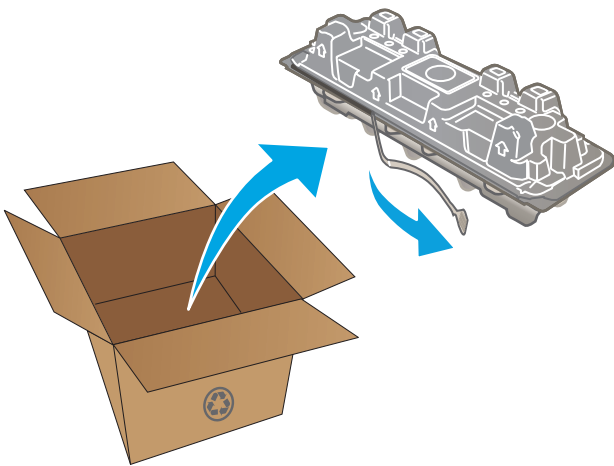


4. הוצא את מחסנית הטונר החדשה ממעטפת האריזה הפתוחה. הכנס את מחסנית הטונר המיושמת לשקית, לצורך מיחזור.

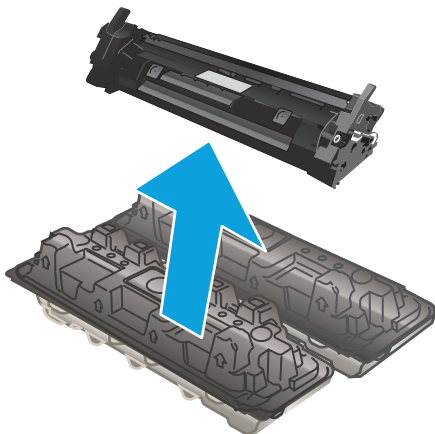

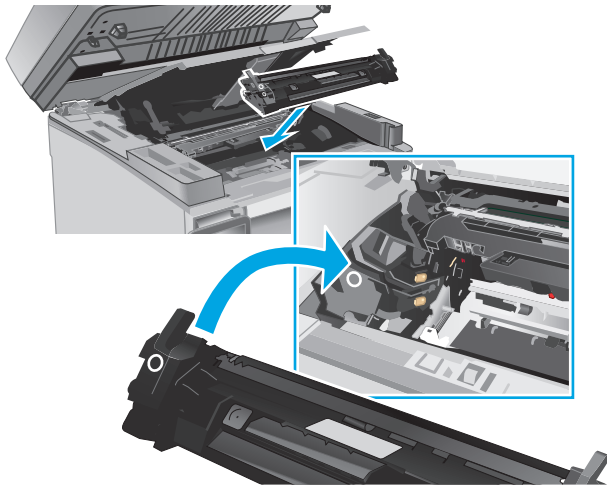


.5 ישר את מחסנית הטונר החדשה עם המסלולים בתוך המדפסת, והתקן את מחסנית הטונר החדשה עד שתיכנס למקומה כראוי.

.6 סגור את המכסה העליון ולאחר מכן הנמך את מכלול הסורק.

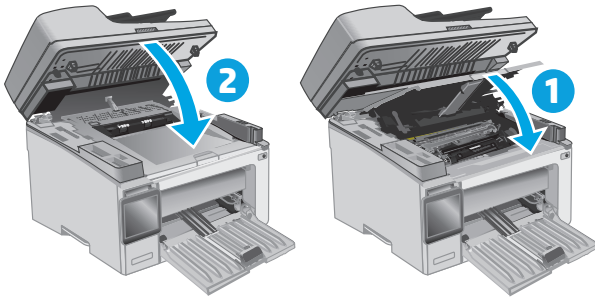


החלפת מחסנית הטונר (בדגמים M134-M133)


.1 הרם את מכלול הסורק, ולאחר מכן פתח את המכסה העליון.

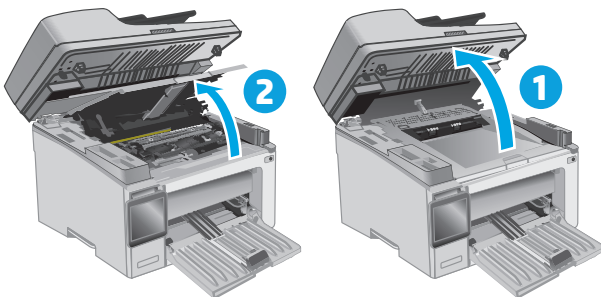


2. סובב את מחסנית הטונר המשומשת למצב 'לא נעול'.

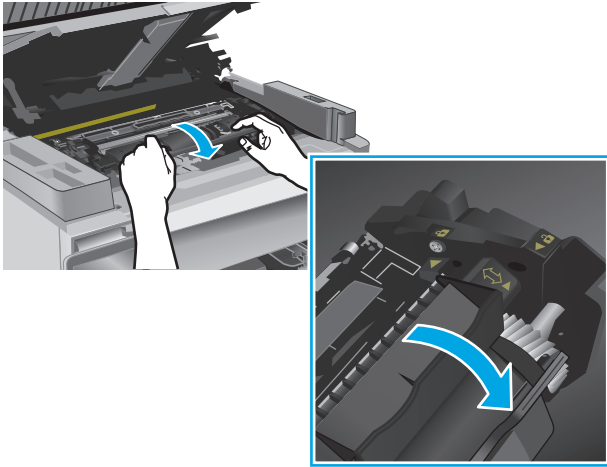


3. הוצא את מחסנית הטונר המשומשת מהמדפסת.

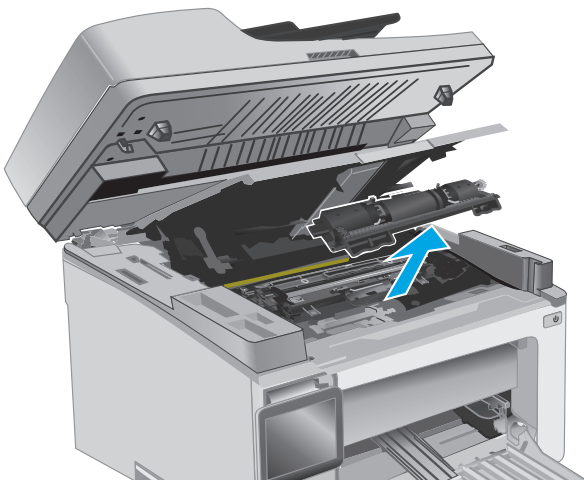


4. הוצא את אריזת תוף ההדמיה והמחסנית החדשים מהקופסה, ולאחר מכן שחרר את האריזה.

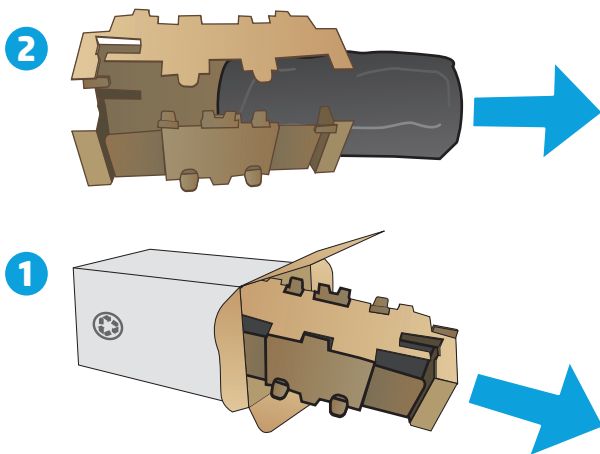


5. הוצא את המחסנית משקית ההגנה שלה.

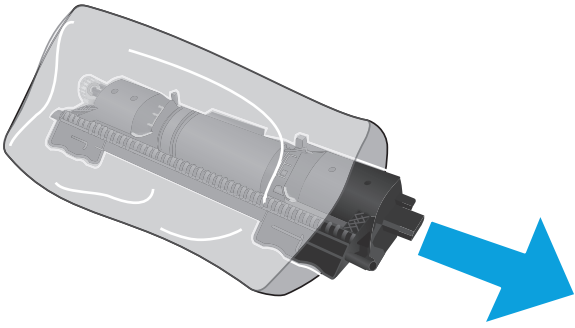


6. ישר את החץ שעל מחסנית הטונר החדשה עם הסמל 'לא נעול' בתוף ההדמיה, ולאחר מכן הכנס את מחסנית הטונר החדשה.

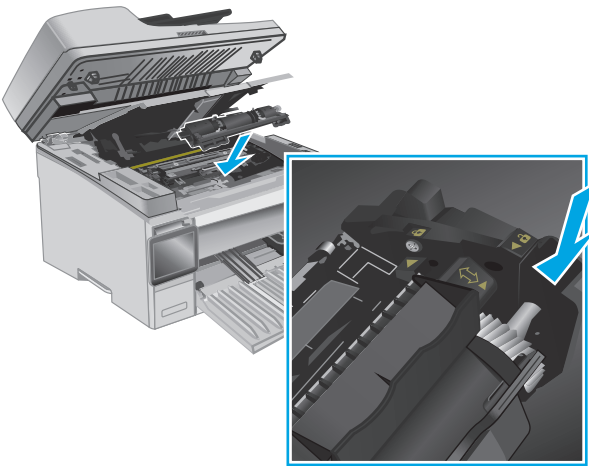

7. סובב את מחסנית הטונר החדשה אל מיקום הנעילה.

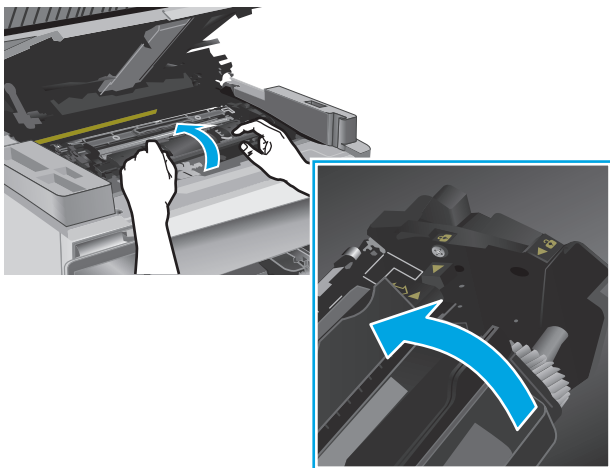


8. סגור את המכסה העליון ולאחר מכן הנמך את מכלול הסורק.

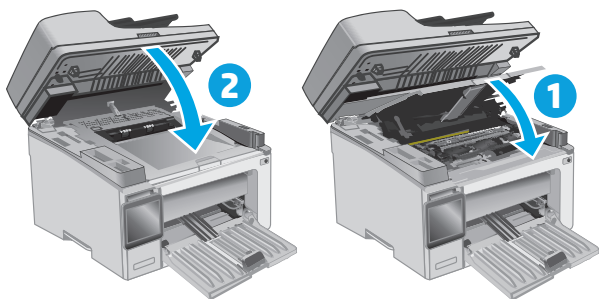


החלפת תוף ההדמיה (בדגמים M132-M129)


1. הרם את מכלול הסורק, ולאחר מכן פתח את המכסה העליון.

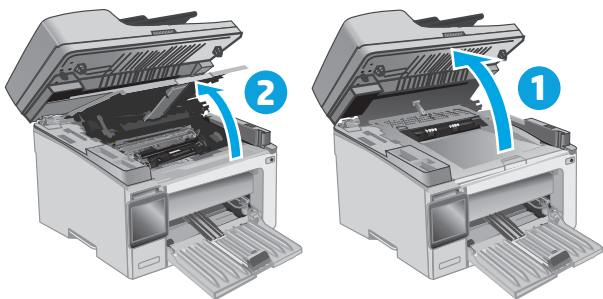



2. הוצא באופן זמני את מחסנית הטונר מהמדפסת.

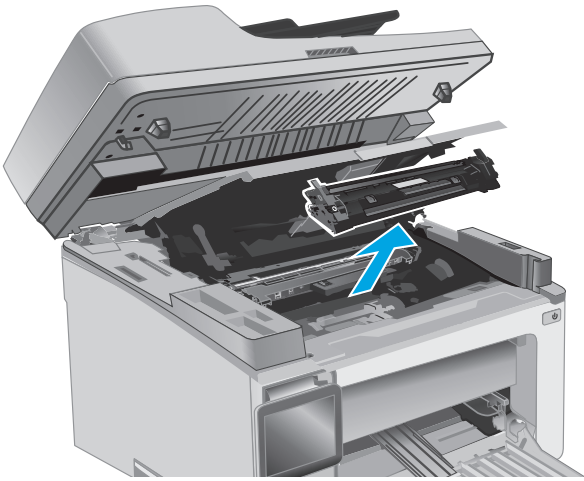


3. הוצא את תוקף ההדמיה המשומש מהמדפסת.

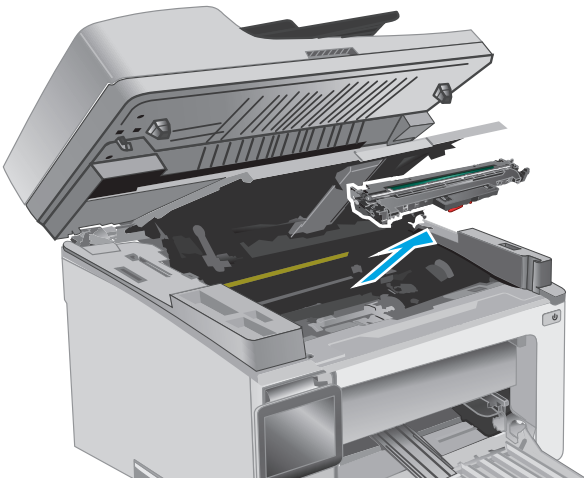


4. הוצא את אריזת תוף ההדמיה החדש החדש מהקופסה, ולאחר מכן שחרר את האריזה.

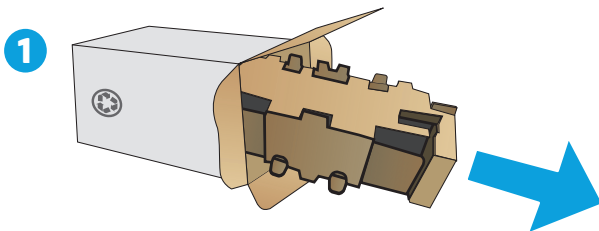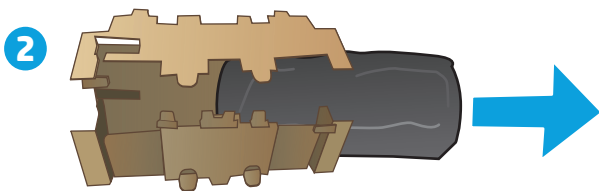


5. הוצא את התוף משקית ההגנה שלו.

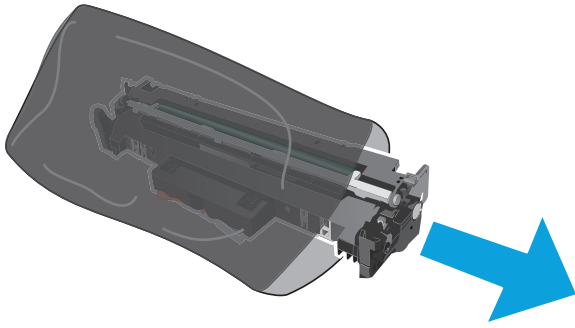


6. ישר את תוף ההדמיה החדש עם המסלולים בתוך המדפסת, והתקן את תוף ההדמיה החדש עד שייכנס למקומו כראוי.

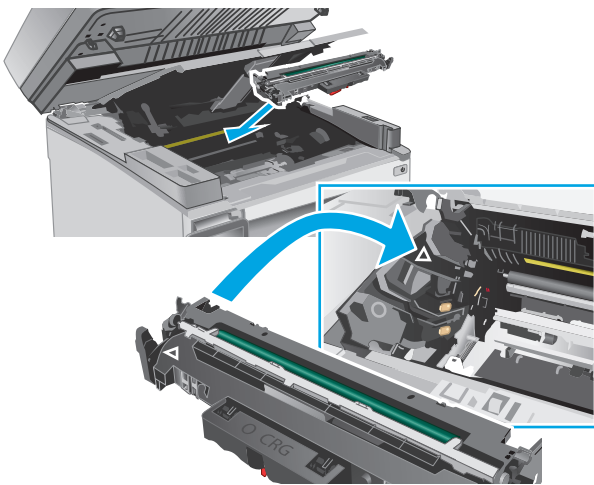

.7 התקן מחדש את מחסנית הטונר שהוסרה באופן זמני.

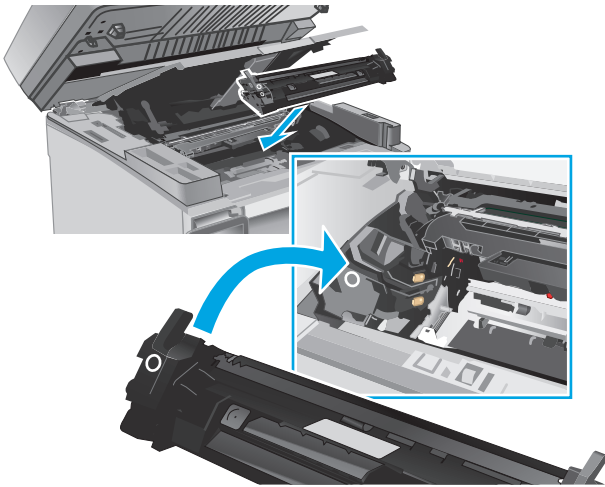



.8 סגור את המכסה העליון ולאחר מכן הנמך את מכלול הסורק.

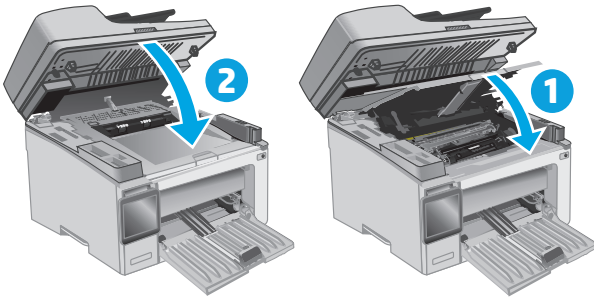

החלפת תוף ההדמיה (בדגמים M134-M133)


.1 הרם את מכלול הסורק, ולאחר מכן פתח את המכסה העליון.

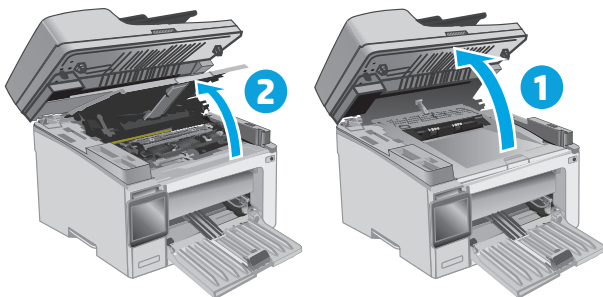

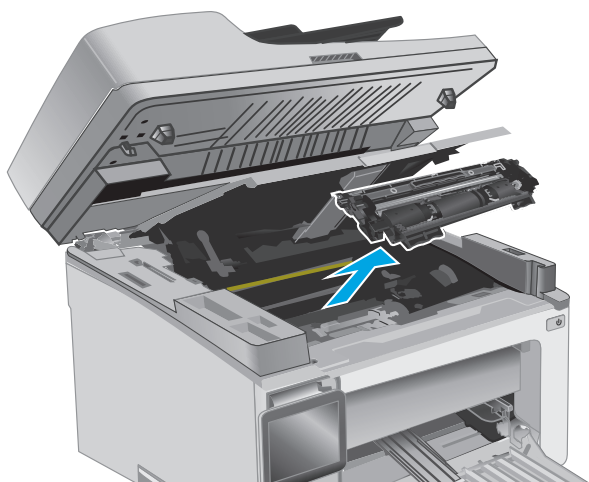


.2 הוצא את תוף ההדמיה המושמש (כולל מחסנית הטונר המושמשת) מהמדפסת.


הערה: גם מחסנית הטונר במפלט "נמוך מאוד" ויש להחליף אותה בשלב זה.

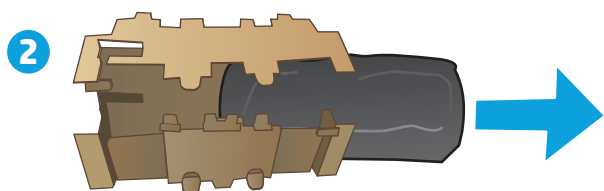


.3 הוצא את אריזת תוף ההדמיה והמחסנית החדשים מהקופסה, ולאחר מכן שחרר את האריזה.

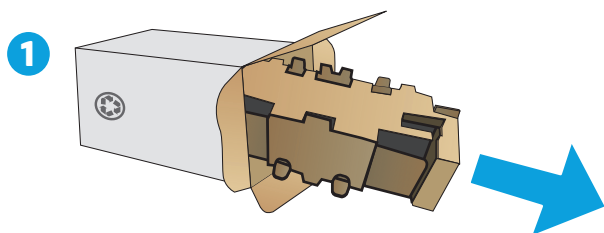

.4 הוצא את תוף ההדמיה והמחסנית החדשים משקית ההגנה.

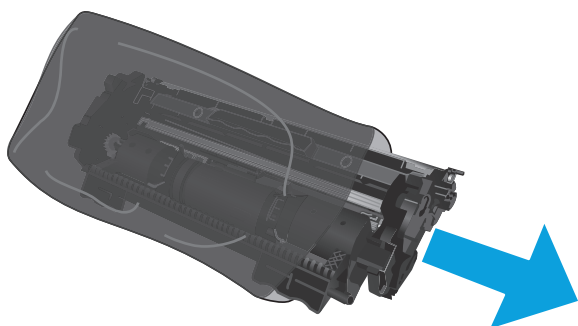


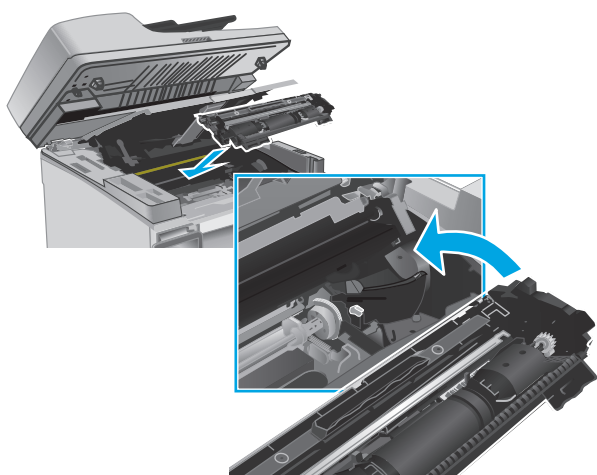

5. ישר את תוף ההדמיה והמחסנית החדשים עם המסלולים בתוף המדפסת, והתקן את החומרים המתכלים החדשים עד שייכנסו למקומם כראוי.

הערה: מחסנית טונר חדשה, מוכנה לשימוש, מחוברת לתוף ההדמיה החדש.

6. סגור את המכסה העליון ולאחר מכן הנמך את מכלול הסורק.

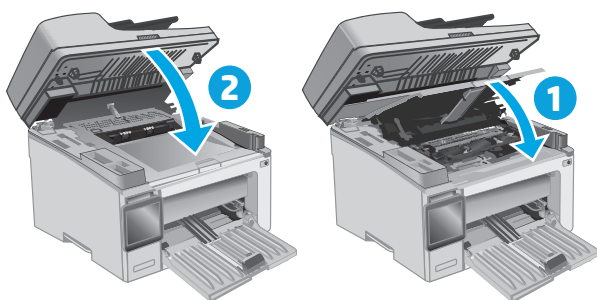

- [משימות הדפסה \(Windows\)](#)

- [משימות הדפסה \(OS X\)](#)

- [הדפסה מהתקן נייד](#)

לקבלת מידע נוסף:

המידע שלהלן נכון למועד הפרסום. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljM129MFP.

העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- הורדת עדכוני תוכנה וקושחה
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

משימות הדפסה (Windows)

אופן ההדפסה (Windows)

ההליך הבא מתאר את תהליך ההדפסה הבסיסי עבור Windows.


1. בתוכנה בחר באפשרות **הדפסה**.
2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות. כדי לשנות הגדרות, לחץ או הקש על הלחצן **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.

הערה: שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.

הערה: כדי לגשת אל מאפיינים אלה מתוך מסך 'התחל' ב-Windows 8 או 8.1, בחר באפשרות **התקנים**, בחר באפשרות **הדפסה** ולאחר מכן בחר את המדפסת.

הערה: לקבלת מידע נוסף, לחץ על לחצן העזרה (?) במנהל ההדפסה.

הערה: מנהל ההדפסה שלך עשוי להיראות שונה מכפי שמוצג כאן, אך השלבים זהים.

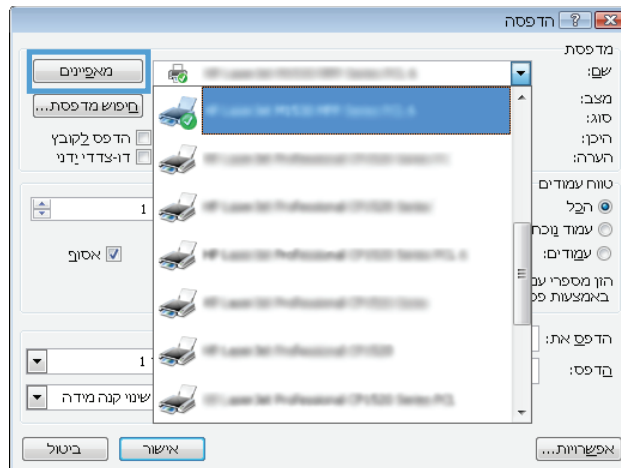

3. לחץ או הקש על הכרטיסיות במנהל ההדפסה כדי לקבוע את תצורת האפשרויות הזמינות.
4. לחץ או הקש על הלחצן **אישור** כדי לחזור לתיבת הדו-שיח **הדפסה**. בחר את מספר העותקים להדפסה ממסך זה.
5. לחץ או הקש על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את העבודה.

הדפסה ידנית משני צדי הדף (Windows)

בצע הליך זה עבור מדפסות שלא מותקנת בהן יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית, או כדי להדפיס על נייר שהיחידה להדפסה דו-צדדית אינה תומכת בו.

1. בתוכנה בחר באפשרות **הדפסה**.

2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.

הערה: שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.


הערה: כדי לגשת אל מאפיינים אלה מתוך יישום מסך 'התחל' ב-Windows 8 או ב-Windows 8.1, בחר באפשרות **התקנים**, בחר באפשרות **הדפסה** ולאחר מכן בחר את המדפסת.

3. לחץ על הכרטיסייה **Layout** (פריסה).

4. בחר באפשרות המתאימה להדפסה דו-צדדית מהרשימה הנפתחת **Print on Both Sides Manually** (הדפסה משני צדי הדף באופן ידני) ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK**.

5. בתיבת הדו-שיח **Print** (הדפס), לחץ על הלחצן **OK** (אישור) כדי להדפיס את העבודה. המדפסת תדפיס תחילה את הצד הראשון של כל הדפים במסמך.

6. הוצא את הערימה המודפסת מסל הפלט והנח אותה כאשר הצד המודפס כלפי מטה, הקצה העליון תחילה, במגש ההזנה.

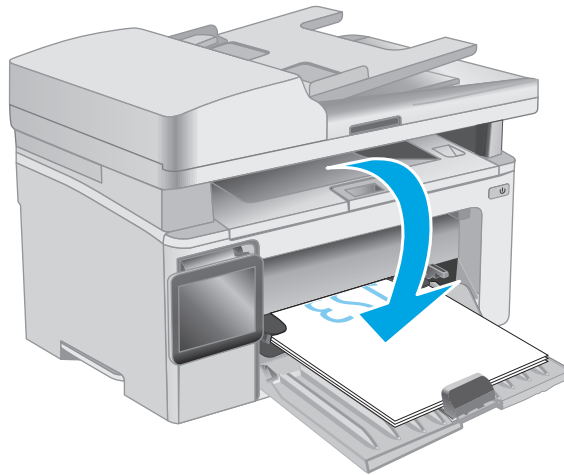

7. במחשב, לחץ על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את הצד השני של העבודה.

8. אם תופיע הנחיה, בחר באפשרות המתאימה כדי להמשיך.

הדפסת עמודים מרובים בגיליון (Windows)

1. בתוכנה בחר באפשרות **הדפסה**.
2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.

הערה: שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
3. כדי לגשת אל מאפיינים אלה מתוך יישום מסך 'התחל' ב-Windows 8 או ב-Windows 8.1, בחר באפשרות **התקנים**, בחר באפשרות **הדפסה** ולאחר מכן בחר את המדפסת.

הערה: שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
3. לחץ או הקש על הכרטיסייה **פריסה**.
4. בחר באפשרות **כיוון הדפסה** הנכונה מהרשימה הנפתחת.
5. בחר את מספר העמודים הנכון לגיליון מהרשימה הנפתחת **עמודים לגיליון** ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן **מתקדם**.
6. בחר באפשרות **פריסת עמודים לגיליון** הנכונה מהרשימה הנפתחת.
7. בחר באפשרות **גבולות עמוד** מהרשימה הנפתחת, לחץ או הקש על הלחצן **אישור** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **אפשרויות מתקדמות** ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן **אישור** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפיינים** או **העדפות**.
8. בתיבת הדו-שיח **הדפסה** לחץ על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את העבודה.

בחירת סוג הנייר (Windows)

1. בתוכנה בחר באפשרות **הדפסה**.
2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.

הערה: שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
3. כדי לגשת אל מאפיינים אלה מתוך יישום מסך 'התחל' ב-Windows 8 או ב-Windows 8.1, בחר באפשרות **התקנים**, בחר באפשרות **הדפסה** ולאחר מכן בחר את המדפסת.

הערה: שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
3. לחץ או הקש על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
4. מהרשימה הנפתחת **Paper Type** (סוג נייר) בחר את סוג הנייר הנכון, ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן **OK** כדי לסגור את תיבות הדו-שיח **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות).
5. בתיבת הדו-שיח **Print** (הדפס), לחץ על הלחצן **OK** (אישור) כדי להדפיס את העבודה.

משימות הדפסה נוספות

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljM129MFP.

יש הוראות זמינות לביצוע משימות הדפסה ספציפיות, כגון:

- בחירת גודל הנייר
- בחירת כיוון ההדפסה של העמוד

- יצירת חוברת
- בחירת הגדרות האיכות

משימות הדפסה (OS X)

כיצד להדפיס (OS X)

ההליך הבא מתאר את תהליך ההדפסה הבסיסי עבור OS X.

1. לחץ על תפריט **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המדפסת.
3. לחץ על **Show Details** (הצג פרטים) או על **Copies & Pages** (עותקים ועמודים), ולאחר מכן בחר תפריטים אחרים להתאמת הגדרות ההדפסה.

הערה: שם הפריט משתנה עבור תוכניות שונות.

4. לחץ על הלחצן **Print** (הדפס).

הדפסה ידנית משני צדי הדף (OS X)

הערה: מאפיין זה זמין אם תתקין את מנהל ההדפסה של HP. ייתכן שהוא לא יהיה זמין אם אתה משתמש ב-AirPrint.

1. לחץ על תפריט **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המדפסת.
3. לחץ על **Show Details** (הצג פרטים) או על **Copies & Pages** (עותקים ועמודים), ולאחר מכן לחץ על התפריט **Manual Duplex** (הדפסה דו-צדדית ידנית).

הערה: שם הפריט משתנה עבור תוכניות שונות.

4. לחץ על התיבה **Manual Duplex** (הדפסה דו-צדדית ידנית) ובחר אפשרות כריכה.
5. לחץ על הלחצן **Print** (הדפס).
6. גש למדפסת והוצא את כל הדפים הריקים ממגש 1.
7. הוצא את הערימה המודפסת מסל הפלט והנח אותה כאשר הצד המודפס כלפי מטה במגש ההזנה.
8. במחשב, לחץ על הלחצן **המשך** כדי להדפיס את הצד השני של העבודה.

הדפסת עמודים מרובים בגיליון (OS X)

1. לחץ על תפריט **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המדפסת.
3. לחץ על **Show Details** (הצג פרטים) או על **Copies & Pages** (עותקים ועמודים), ולאחר מכן לחץ על התפריט **Layout** (פריסה).


הערה: שם הפריט משתנה עבור תוכניות שונות.

4. מהרשימה הנפתחת **Pages per Sheet** (עמודים לגיליון), בחר את מספר העמודים שברצונך להדפיס בכל גיליון.

- 5. באזור **Layout Direction** (כיוון פריסה), בחר את הסדר ומיקום העמודים בגיליון.
- 6. בתפריט **Borders** (גבולות), בחר את סוג הגבול שיודפס סביב כל עמוד בגיליון.
- 7. לחץ על הלחצן **Print** (הדפס).

בחירת סוג הנייר (OS X)

- 1. לחץ על תפריט **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה).
- 2. בחר את המדפסת.
- 3. פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים או לחץ על **Show Details** (הצג פרטים), ולאחר מכן לחץ על התפריט **Finishing** (גימור).

 **הערה:** שם הפריט משתנה עבור תוכניות שונות.

- 4. בחר סוג מתוך הרשימה הנפתחת **Media-type** (סוג נייר).
- 5. לחץ על הלחצן **Print** (הדפס).

משימות הדפסה נוספות

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljM129MFP.

יש הוראות זמינות לביצוע משימות הדפסה ספציפיות, כגון:

- בחירת גודל הנייר
- בחירת כיוון ההדפסה של העמוד
- יצירת חוברת
- בחירת הגדרות האיכות

הדפסה מהתקן נייד

מבוא

HP מציעה מספר פתרונות Mobile ePrint כדי לאפשר הדפסה קלה למדפסת HP ממחשב נייד, ממחשב לוח, מטלפון חכם או מהתקן נייד אחר. כדי לראות את הרשימה המלאה ולקבוע מהי האפשרות הטובה ביותר, עבור אל www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

הערה: עדין את קושחת המדפסת כדי לוודא שיש תמיכה לכל יכולות ההדפסה מניידים ו-ePrint.

• [Wi-Fi Direct \(דגמים אלחוטיים בלבד\)](#)

• [HP ePrint דרך דוא"ל](#)

• [תוכנת HP ePrint](#)

• [AirPrint](#)

• [הדפסה משובצת ב-Android](#)

Wi-Fi Direct (דגמים אלחוטיים בלבד)


Wi-Fi Direct מאפשר הדפסה מהתקן נייד אלחוטי מבלי שידרש חיבור לרשת או לאינטרנט.

הערה: לא כל מערכות ההפעלה של התקנים ניידים נתמכות כעת על-ידי Wi-Fi Direct.

הערה: עבור התקנים ניידים שאינם נתמכים להדפסת Wi-Fi Direct, חיבור ה-Wi-Fi Direct מאפשר הדפסה בלבד. לאחר השימוש ב-Wi-Fi Direct לצורך הדפסה, עליך להתחבר מחדש לרשת מקומית כדי לגשת לאינטרנט.

כדי לגשת לחיבור Wi-Fi Direct של המדפסת, בצע את הפעולות הבאות:

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

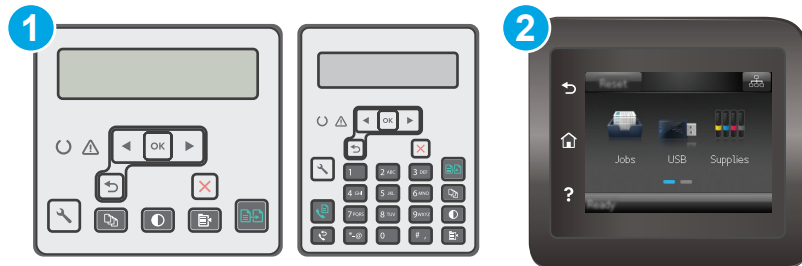

1 לוח בקרה עם שתי שורות

2 לוח בקרה עם מסך מגע

לוחות בקרה עם שתי שורות:

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.

2. פתח את התפריטים הבאים:

- Network Setup (הגדרת רשת)
- Wireless Menu (תפריט אלחוט)
- Wi-Fi Direct

3. בחר אחת מבין שיטות החיבור הבאות:

- **אוטומטי:** בחירה באפשרות זו מגדירה את הסיסמה כ-12345678.
- **ידני:** בחירה באפשרות זו מפיקה סיסמה מאובטחת, שנוצרה באופן אקראי.

4. בהתקן הנייד, פתח את אחד התפריטים **Wi-Fi** או **Wi-Fi Direct**.

5. מהרשימה של רשתות הזמינות, בחר את שם המדפסת.

הערה: אם שם המדפסת לא מוצג, ייתכן שאתה מחוץ לטווח של אות ה-Wi-Fi Direct. קרב את ההתקן למדפסת.

6. אם תופיע הנחיה, הזן את סיסמת ה-Wi-Fi Direct, או בחר **OK** (אישור) בלוח הבקרה של המדפסת.

הערה: עבור התקני Android שנתמכים להדפסת Wi-Fi Direct, אם שיטת החיבור הוגדרה ל- **Automatic** (אוטומטית) החיבור יתרחש באופן אוטומטי, ללא הנחיה להזנת סיסמה. אם שיטת החיבור הוגדרה ל- **Manual** (ידני) יהיה עליך ללחוץ על לחצן **OK** (אישור), או לספק מספר זיהוי אישי (PIN) - המוצג בלוח הבקרה של המדפסת - כסיסמה להתקן הנייד.


7. פתח את המסמך ולאחר מכן בחר את האפשרות **Print** (הדפס).

הערה: אם ההתקן הנייד אינו תומך בהדפסה, התקן את אפליקציית הנייד HP ePrint.

8. בחר את המדפסת מרשימת המדפסות הזמינות ולאחר מכן בחר **Print** (הדפס).

9. בסיום עבודת ההדפסה, יש התקנים ניידים מסוימים שצריך לחבר אותם מחדש לרשת המקומית.

לוחות בקרה עם מסך מגע:

1. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן פרטי החיבור  / .

2. פתח את התפריטים הבאים:

- **Wi-Fi Direct**

- **Connection Method (שיטת החיבור)**

3. בחר אחת מבין שיטות החיבור הבאות:

- **אוטומטי:** בחירה באפשרות זו מגדירה את הסיסמה כ-12345678.
- **ידני:** בחירה באפשרות זו מפיקה סיסמה מאובטחת, שנוצרה באופן אקראי.


4. בהתקן הנייד, פתח את אחד התפריטים **Wi-Fi** או **Wi-Fi Direct**.

5. מהרשימה של רשתות הזמינות, בחר את שם המדפסת.

הערה: אם שם המדפסת לא מוצג, ייתכן שאתה מחוץ לטווח של אות ה-Wi-Fi Direct. קרב את ההתקן למדפסת.

6. אם תופיע הנחיה, הזן את סיסמת ה-Wi-Fi Direct, או בחר **OK** (אישור) בלוח הבקרה של המדפסת.

הערה: עבור התקני Android שנתמכים להדפסת Wi-Fi Direct, אם שיטת החיבור הוגדרה ל- **Automatic** (אוטומטית) החיבור יתרחש באופן אוטומטי, ללא הנחיה להזנת סיסמה. אם שיטת החיבור הוגדרה ל- **Manual** (ידני) יהיה עליך ללחוץ על לחצן **OK** (אישור), או לספק מספר זיהוי אישי (PIN) - המוצג בלוח הבקרה של המדפסת - כסיסמה להתקן הנייד.

הערה: כדי לגשת לסיסמה של Wi-Fi Direct, ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן פרטי חיבור 

7. פתח את המסמך ולאחר מכן בחר את האפשרות **Print** (הדפס).

הערה: אם ההתקן הנייד אינו תומך בהדפסה, התקן את אפליקציית הנייד HP ePrint.

8. בחר את המדפסת מרשימת המדפסות הזמינות ולאחר מכן בחר **Print** (הדפס).

9. בסיום עבודת ההדפסה, יש התקנים ניידים מסוימים שצריך לחבר אותם מחדש לרשת המקומית.

להלן מערכות ההפעלה של התקנים ומחשבים התומכות ב-**Wi-Fi Direct**:

- טלפונים ומחשבי לוח של Android 4.0 ואילך, שהותקנו בהם HP Print Service או תוסף ההדפסה הניידת של Mopria
- מרבית המחשבים, המחשבים הניידים ומחשבי הלוח של Windows 8.1, שהותקן בהם מנהל הדפסה של HP
- להלן מערכות ההפעלה של התקנים ומחשבים שאינן התומכות ב-**Wi-Fi Direct**, אך יכולות להדפיס למדפסת שכן תומכת ב-**Wi-Fi Direct**:
 - iPad ו-Apple iPhone
 - מחשבי Mac המצוידים ב-OS X


למידע נוסף על הדפסה ב-Wi-Fi Direct, עבור אל www.hp.com/go/wirelessprinting.

ניתן להפעיל או להשבית את היכולות של Wi-Fi Direct מלוח הבקרה של המדפסת.

הפעלה או השבתה של Wi-Fi Direct

יש לאפשר תחילה את יכולות Wi-Fi Direct משרת האינטרנט המשובץ של המדפסת.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

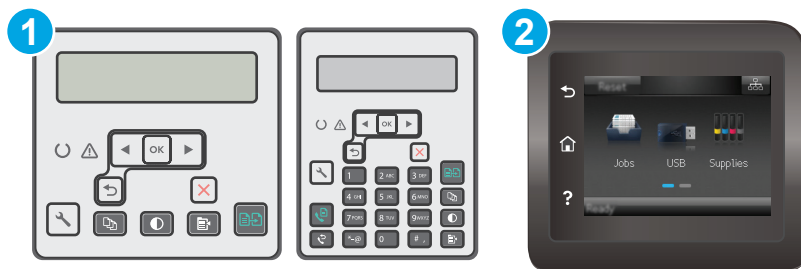

1 לוח בקרה עם שתי שורות

2 לוח בקרה עם מסך מגע

1. **לוחות בקרה עם שתי שורות:** בלוח הבקרה של המדפסת לחץ על לחצן הגדרות, ולאחר מכן פתח את התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת).

לוחות בקרה עם מסך מגע: מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בלחצן פרטי החיבור (Wi-Fi).

2. פתח את התפריטים הבאים:

- **Wi-Fi Direct**
- **Settings** (הגדרות. בלוחות בקרה עם מסך מגע בלבד)
- **On/Off** (מושבת)

3. גע בפריט התפריט **On** (הפעלה). גיעה בלחצן **Off** (כיבוי) תשבית את הדפסת **Wi-Fi Direct**.


הערה: בסביבות שבהן מותקן יותר מדגם אחד של אותה מדפסת, מומלץ לספק לכל מדפסת שם **Wi-Fi Direct** ייחודי לצורך זיהוי קל יותר של המדפסת עבור הדפסה ב-**Wi-Fi Direct**. בלוחות הבקרה עם מסי מגע, שם ה-**Wi-Fi Direct** זמין גם על-ידי בסמל פרטי החיבור (Wi-Fi) במסך הראשי של לוח הבקרה של המדפסת, ולאחר מכן גיעה בסמל **Wi-Fi Direct**.

שינוי שם **Wi-Fi Direct** של המדפסת

בצע את ההליך הבא כדי לשנות את שם **Wi-Fi Direct** של המדפסת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של **HP (EWS)**:

שלב 1: פתיחת שרת האינטרנט המשובץ של **HP (EWS)**

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

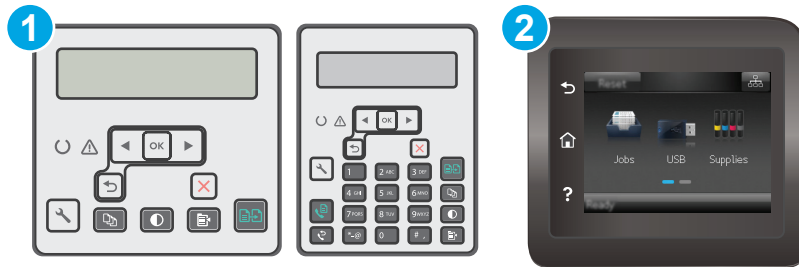

1 לוח בקרה עם שתי שורות

2 לוח בקרה עם מסך מגע

1. **לוחות בקרה עם שתי שורות:** בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה. פתח את התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת) ולאחר מכן בחר באפשרות **Show IP Address** (הצג כתובת IP) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

לוחות בקרה עם מסך מגע: מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן פרטי החיבור (Wi-Fi), ולאחר מכן גע בלחצן **Network Connected** (מחובר לרשת) או בלחצן **Network Wi-Fi ON** (Wi-Fi של רשת מופעל) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XX.XXX/>

הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

שלב 2: שינוי שם Wi-Fi Direct

1. לחץ על הכרטיסייה **עבודה ברשת**.
2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על הקישור **Wi-Fi Direct Setup** (הגדרת Wi-Fi Direct).
3. בשדה **Wi-Fi Direct Name** (שם Wi-Fi Direct) הזן את השם החדש.
4. לחץ על **החל**.


HP ePrint דרך דוא"ל

השתמש ב-HP ePrint כדי להדפיס מסמכים על-ידי שליחתם כקובץ מצורף לדוא"ל אל כתובת הדוא"ל של המדפסת מכל התקן התומך בדוא"ל.

כדי להשתמש ב-HP ePrint, על המדפסת לעמוד בדרישות הבאות:

- המדפסת צריכה להיות מחוברת לרשת קווית או אלחוטית ודרושה לה גישה לאינטרנט.
 - יש לוודא כי HP Web Services זמין במדפסת, ויש לרשום את המדפסת באמצעות HP Connected.
- בצע את ההליך הבא כדי להפעיל את HP Web Services ולהירשם ב-HP Connected:

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

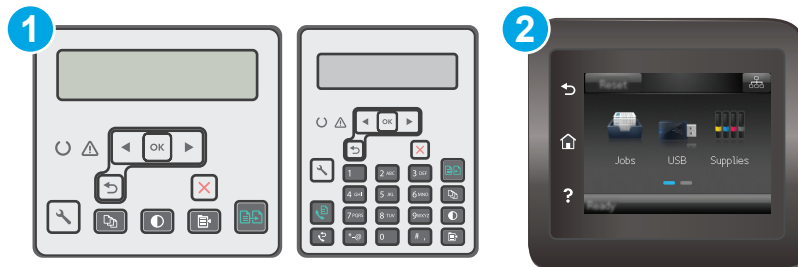

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | לוח בקרה עם שתי שורות |
| 2 | לוח בקרה עם מסך מגע |

לוחות בקרה עם שתי שורות:

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה. פתח את התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת) ולאחר מכן בחר באפשרות **Show IP Address** (הצג כתובת IP) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארך בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XX.XXX/>

הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

3. לחץ על הכרטיסייה **HP Web Services** ולאחר מכן לחץ על **Enable** (הפוך לזמין). המדפסת הופכת את שירותי האינטרנט לזמינים, ולאחר מכן מדפיסה דף מידע.

דף המידע מכיל את קוד המדפסת הנחוץ כדי לרשום את מדפסת HP שברשותך ב-HP Connected.

4. עבור אל www.hpconnected.com כדי ליצור חשבון HP ePrint והשלם את תהליך ההתקנה.

לוחות בקרה עם מסך מגע:

1. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן פרטי החיבור  / .

2. פתח את התפריטים הבאים:

- HP ePrint
- Settings (הגדרות)
- הפעלת שירותי אינטרנט

3. גע בלחצן **Print** (הדפס) כדי לקרוא את תנאי הסכם השימוש. גע בלחצן **OK** כדי לקבל את תנאי השימוש ולאפשר את HP Web Services

המדפסת הופכת את שירותי האינטרנט לזמינים, ולאחר מכן מדפיסה דף מידע. דף המידע מכיל את קוד המדפסת הנחוץ לצורך ביצוע רישום של מוצר HP שברשותך ב-HP Connected.

4. עבור אל www.hpconnected.com כדי ליצור חשבון HP ePrint והשלם את תהליך ההתקנה.

תוכנת HP ePrint

תוכנת HP ePrint מאפשרת להדפיס בקלות ממחשב שולחני או נייד של Windows או Mac לכל מדפסת התומכת ב-HP ePrint. תוכנה זו תאפשר לך למצוא בקלות מדפסות התומכות ב-HP ePrint ורשומות בחשבון HP Connected שלך. מדפסת היעד של HP יכולה להימצא במשרד או במיקומים שונים ברחבי העולם.

- **Windows:** לאחר התקנת התוכנה, פתח את האפשרות **Print** (הדפס) ביישום ולאחר מכן בחר ב-**HP ePrint** מרשימת המדפסות המותקנות. לחץ על הלחצן **Properties** (מאפיינים) כדי להגדיר אפשרויות הדפסה.
- **OS X:** לאחר התקנת התוכנה, בחר באפשרויות **File** (קובץ), **Print** (הדפס), ולאחר מכן בחר את החץ לצד **PDF** (בפינה השמאלית התחתונה של מסך מנהל ההתקן). בחר ב-**HP ePrint**.

עבור Windows, תוכנת HP ePrint תומכת בהדפסת TCP/IP למדפסות מקומיות ברשת (LAN או WAN) ולמוצרים התומכים ב-UPD PostScript®.

Windows ו-OS X תומכות בהדפסת IPP למדפסות המחוברות לרשתות LAN או WAN התומכות ב-ePCL.

מערכות Windows ו-OS X תומכות גם בהדפסת מסמכי PDF למיקומי הדפסה ציבוריים, ובהדפסה באמצעות HP ePrint דרך דואר אלקטרוני בענן.

עבור אל www.hp.com/go/eprintsoftware לקבלת מנהלי התקן ומידע.

הערה: עבור Windows, שם מנהל ההדפסה בתוכנה של HP ePrint הוא: HP ePrint + JetAdvantage.

הערה: תוכנת HP ePrint היא תוכנית שירות לזרימת עבודה של PDF עבור OS X, ומבחינה טכנית היא איננה מנהל הדפסה.

הערה: תוכנת HP ePrint אינה תומכת בהדפסת USB.

AirPrint

הדפסה ישירה באמצעות AirPrint של Apple נתמכת עבור מחשבי iOS ומחשבי Mac המצוידים ב-OS X עם גרסאות Lion 10.7 וחדשות יותר. השתמש ב-AirPrint כדי להדפיס ישירות למדפסת מ-iPad, מ-iPhone (3GS ואילך) או מ-iPod Touch (דור שלישי ואילך) ביישומי הנייד הבאים:

- Mail (דואר)
- Photos (תמונות)
- Safari
- iBooks
- יישומים נבחרים של צד שלישי

כדי להשתמש ב-AirPrint, יש לחבר את המדפסת לאותה רשת (רשת משנה) שאליה מחובר התקן Apple. לקבלת מידע נוסף על השימוש ב-AirPrint ועל מוצרי HP התואמים ל-AirPrint, עבור אל www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

הערה: ודא את מספר הגירסה לפני השימוש ב-AirPrint עם חיבור USB. גירסאות AirPrint 1.3 וגירסאות קודמות אינן תומכות בחיבורי USB.

הדפסה משובצת ב-Android

פתרון ההדפסה המובנה של HP עבור Android ו-Kindle מאפשר להתקנים ניידים למצוא באופן אוטומטי ולהדפיס במדפסות HP הנמצאות ברשת או בטווח הקליטה האלחוטית עבור הדפסת Wi-Fi Direct.

כדי להשתמש ב-AirPrint, יש לחבר את המדפסת לאותה רשת (רשת משנה) שאליה מחובר התקן Android.

פתרון ההדפסה מובנה בגרסאות הרבות של מערכת ההפעלה.

הערה: אם אין הדפסה זמינה בהתקן שלך, בקר באתר Google Play > Android apps והתקן את התוסף HP Print Service.

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בהדפסה משובצת של Android וכדי לגלות אילו התקני Android נתמכים, עבור אל www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

- [יצירת עותק](#)
- [העתקה משני צדי הדף \(דו-צדדי\)](#)
- [משימות העתקה נוספות](#)


לקבלת מידע נוסף:

המידע שלהלן נכון למועד הפרסום. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljM129MFP.

העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- הורדת עדכוני תוכנה וקושחה
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (הפש מידע על אחריות ותקינה)

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

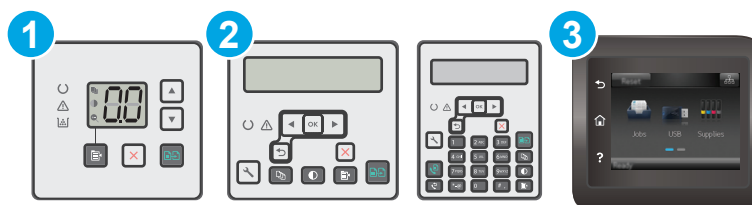



1 לוח בקרה עם LED


2 לוח בקרה עם שתי שורות


3 לוח בקרה עם מסך מגע


לוחות בקרה עם LED:

1. טען את המסמך על-גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במדפסת.
2. לחץ על לחצן תפריט העתקה  כדי לבחור אחת מבין הגדרות ההעתקה הבאות.
 - בחר בהגדרה Number of Copies (מספר העותקים), ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לכוון את מספר העותקים.
 - בחר בהגדרה Lighter/Darker (בהיר/כהה), ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לכוון את הגדרת הכהות עבור עבודת ההעתקה הנוכחית.
 - בחר בהגדרה Enlarge/Reduce (הגדלה/הקטנה) ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לכוון את אחוז הגודל של עבודת ההעתקה.
3. לחץ על הלחצן Start Copy (התחל העתקה)  כדי להתחיל להעתיק.

לוחות בקרה עם שתי שורות:

1. טען את המסמך על-גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במדפסת.
2. לחץ על הלחצן  Copy Menu (תפריט העתקה).
3. כדי למטב את איכות ההעתקה עבור סוגים שונים של מסמכים, השתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט **Optimize** (מיטוב), ולאחר מכן לחץ על לחצן **OK** (אישור). לרשותך הגדרות איכות ההעתקה הבאות:
 - **Auto Select** (בחירה אוטומטית): השתמש בהגדרה זו כאשר אינך מייחס חשיבות לאיכות ההעתקה. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
 - **Mixed** (מעורב): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים המכילים שילוב של טקסט וגרפיקה.
 - **Text** (טקסט): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר טקסט.
 - **Picture** (תמונה): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר גרפיקה.

4. לחץ על לחצן 'מספר העותקים'  , ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לכוונן את מספר העותקים. לחץ על הלחצן OK.



5. לחץ על הלחצן Start Copy (התחל העתקה)  כדי להתחיל להעתיק.

לוחות בקרה עם מסך מגע:

1. טען את המסמך על-גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במדפסת.
2. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל  Copy (העתקה).
3. כדי למטב את איכות ההעתקה עבור סוגי מסמכים שונים, גע בלחצן **Settings** (הגדרות) ולאחר מכן גלול אל הלחצן **Optimize** (מיטוב) וגע בו. החלק במהירות את מסך לוח הבקרה כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן גע באפשרות כדי לבחור בה. לרשותך הגדרות איכות ההעתקה הבאות:
 - **Auto Select** (בחירה אוטומטית): השתמש בהגדרה זו כאשר אינך מייחס חשיבות לאיכות ההעתקה. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
 - **Mixed** (מעורב): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים המכילים שילוב של טקסט וגרפיקה.
 - **Text** (טקסט): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר טקסט.
 - **Picture** (תמונה): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר גרפיקה.
4. גע באפשרות **Number of Copies** (מספר העותקים), ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים של מסך המגע כדי להתאים את מספר העותקים.
5. גע בלחצן **Start Copy** (התחל להעתיק) כדי להתחיל להעתיק.

העתקה משני צדי הדף (דו-צדדי)

העתקה דו-צדדית ידנית

1. הנח את המסמך על גבי משטח הזכוכית של הסורק כשפניו כלפי מטה, כשהפינה השמאלית העליונה של הדף ממוקמת בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית. סגור את הסורק.
2. לחץ על הלחצן Start Copy (התחל העתקה)  כדי להתחיל להעתיק.
3. הוצא את הדף המודפס מסל הפלט והנח אותו כאשר הצד המודפס כלפי מטה, הקצה העליון תחילה, במגש ההזנה.
4. הפוך את מסמך המקור על גבי משטח הזכוכית של הסורק כדי להעתיק את הצד השני.
5. לחץ על הלחצן Start Copy (התחל העתקה)  כדי להתחיל להעתיק.
6. חזור על תהליך זה עד שתעתיק את כל העמודים.

משימות העתקה נוספות

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljM129MFP.

יש הוראות זמינות לביצוע משימות העתקה ספציפיות, כגון:

- העתקה או סריקה של עמודים מתוך ספרים או מסמכים אחרים בכריכה
- העתקה או סריקה שני הצדדים של תעודת זהות
- מיטוב איכות ההעתקה

- [סריקה באמצעות תוכנת HP Scan \(Windows\)](#)
- [סריקה באמצעות תוכנת HP Easy Scan \(OS X\)](#)
- [הגדרת המאפיין Scan to Email \(סריקה לדואר אלקטרוני\) \(בדגמים עם מסך מגע בלבד\)](#)
- [הגדרת המאפיין Scan to Network Folder \(סריקה לתיקיית רשת\) \(בדגמים עם מסך מגע בלבד\)](#)
- [סריקה לדואר אלקטרוני \(בדגמים עם מסך מגע בלבד\)](#)
- [סריקה לתיקיית רשת \(בדגמים עם מסך מגע בלבד\)](#)
- [משימות סריקה נוספות](#)

לקבלת מידע נוסף:

המידע שלהלן נכון למועד הפרסום. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljM129MFP.

העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת כוללת את המידע הבא:

- [Install and configure](#) (התקן וקבע תצורה)
- [Learn and use](#) (למד והשתמש)
- [Solve problems](#) (פתור בעיות)
- [הורדת עדכוני תוכנה וקושחה](#)
- [Join support forums](#) (הצטרף לפורומי תמיכה)
- [Find warranty and regulatory information](#) (חפש מידע על אחריות ותקינה)

סריקה באמצעות תוכנת HP Scan (Windows)

השתמש בתוכנה HP Scan כדי להתחיל בסריקה מתוכנה במחשב. באפשרותך לשמור את התמונה שנסרקה כקובץ או לשלוח אותה ליישום תוכנה אחר.

.1 פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1**: לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8**: לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו- Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.

.2 ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Scan** (סריקה), ולאחר מכן בחר את **Scan a Document or Photo** (סרוק מסמך או צילום)

.3 התאם את ההגדרות, אם צריך.

.4 לחץ על **Scan** (סרוק).

סריקה באמצעות תוכנת HP Easy Scan (OS X)

השתמש בתוכנה HP Easy Scan כדי להתחיל בסריקה מהתוכנה במחשב שלך.

1. טען את המסמך במזין המסמכים או על-גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במדפסת.
2. במחשב, פתח את התוכנה **HP Easy Scan**, הממוקמת בתיקייה **יישומים**.
3. לסריקת המסמך, פעל בהתאם להנחיות שמופיעות במסך.
4. לאחר שסרקת את כל הדפים, לחץ על הלחצן **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על **Save** (שמור) כדי לשמור אותם לקובץ.

הגדרת המאפיין Scan to Email (סריקה לדואר אלקטרוני) (בדגמים עם מסך מגע בלבד)

- [מבוא](#)
- [לפני שתתחיל](#)
- [שיטה 1: שימוש ב-Scan to E-Mail Wizard \(אשף הסריקה לדואר אלקטרוני\) \(Windows\)](#)
- [שיטה 2: הגדרת המאפיין Scan to Email \(סריקה לדואר אלקטרוני\) דרך שרת האינטרנט המשובץ \(EWS\) של HP \(ב-Windows\)](#)
- [הגדרת המאפיין Scan to Email \(סריקה לדואר אלקטרוני\) ב-Mac](#)

מבוא

אחד המאפיינים במדפסת מאפשר סריקה ושליחה של מסמך אל כתובת דוא"ל אחת או יותר. כדי להשתמש במאפיין סריקה זה, על המדפסת להיות מחוברת לרשת; עם זאת, המאפיין לא יהיה זמין עד שיוגדר. קיימות שתי שיטות לקביעת התצורה של המאפיין Scan to Email (סריקה לדואר אלקטרוני), Scan to Email Setup Wizard (Windows) (אשף הסריקה לדואר אלקטרוני), המותקן בקבוצת התוכניות של HP עבור המדפסת כחלק מההתקנה המלאה של התוכנה ב-Windows 7, ו-Scan to Email Setup (הגדרת סריקה לדואר אלקטרוני) שמתבצעת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP (EWS). השתמש במידע הבא כדי להגדיר את המאפיין סריקה לדואר אלקטרוני.

לפני שתתחיל

כדי להגדיר את המאפיין 'סריקה לדואר אלקטרוני', על המדפסת להיות מחוברת בחיבור רשת פעיל לאותה רשת שאליה מחובר המחשב שבו יופעל תהליך ההתקנה.

מנהלי המערכת זקוקים למידע הבא לפני שהם מתחילים בתהליך קביעת התצורה.

- גישת מנהל למדפסת

- שרת SMTP (לדוגמה, smtp.mycompany.com)

הערה: אם אינך יודע את שם שרת ה-SMTP, את מספר יציאת ה-SMTP או את פרטי האימות, פנה אל ספק השירות של הדואר האלקטרוני/האינטרנט או אל מנהל המערכת לקבלת המידע. בדרך כלל קל למצוא שמות שרתים ושמות יציאות של SMTP באמצעות חיפוש באינטרנט. לדוגמה, השתמש במונחי חיפוש כגון "gmail smtp server name" או "yahoo smtp server name".

- מספר יציאת SMTP

- הדרישות של אימות שרת SMTP להודעות דוא"ל יוצאות, כולל שם המשתמש והסיסמה המשמשים לאימות, אם רלוונטי.

הערה: עיין בתיעוד של ספק שירות הדוא"ל כדי לקבל מידע על מגבלות השליחה הדיגיטלית החלות על חשבון הדוא"ל שלך. ספקים מסוימים עשויים לנעול את חשבונך זמנית אם תחרוג ממגבלת השליחה.

שיטה 1: שימוש ב-Scan to E-Mail Wizard (אשף הסריקה לדואר אלקטרוני) (Windows)

מדפסות מסוימות של HP כוללות התקנת מנהל התקן מתקליטור תוכנה. בסיימה של התקנה זו תופיע אפשרות לבצע **Setup Scan to Folder and Email** (הגדרת סריקה לתיקייה ולדואר אלקטרוני). אשפי ההגדרה כוללים את האפשרויות לקביעת תצורה בסיסית.

הערה: אשף הסריקה לדואר אלקטרוני אינו נתמך במערכות הפעלה מסוימות.

1. פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8:** לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו- Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.

2. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Scan** (סריקה), ולאחר מכן בחר באפשרות **Scan to E-mail Wizard** (אשף הסריקה לדואר אלקטרוני).

הערה: אם האפשרות **Scan to E-mail Wizard** (אשף סריקה לדוא"ל) אינה זמינה, השתמש ב-**שיטה 2: הגדרת המאפיין Scan to Email** (סריקה לדואר אלקטרוני) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (ב-Windows) בעמוד 70

3. בתיבת הדו-שיח **Outgoing Email Profiles** (פרופילי דואר יוצא), לחץ על הלחצן **New** (חדש). תיבת הדו שיח **Scan to Email Setup** (הגדרת סריקה לדוא"ל) נפתחת.

4. בדף **1. Start** (התחל), הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של השולח בשדה **Email Address** (כתובת דוא"ל).

5. בשדה **Display Name** (שם תצוגה) הזן את שם השולח. זהו השם שמוצג בלוח הבקרה של המדפסת.

6. כדי לחייב הזנה של מספר זיהוי אישי (PIN) בלוח הבקרה של המדפסת כדי שהמדפסת תוכל לשלוח דואר אלקטרוני, הזן מספר זיהוי אישי בן 4 ספרות בשדה **Security PIN** (מספר זיהוי אישי לאבטחה), ולאחר מכן הזן מחדש את מספר הזיהוי האישי בשדה **Confirm Security PIN** (אשר מספר זיהוי אישי לאבטחה), ולאחר מכן לחץ על **Next** (הבא).

הערה: HP ממליצה ליצור מספר זיהוי אישי כדי לאבטח את פרופיל הדואר האלקטרוני.

הערה: בעת יצירת מספר זיהוי אישי, יש להזין אותו בלוח הבקרה של המדפסת בכל פעם שנעשה שימוש בפרופיל כדי לשלוח סריקה לדואר אלקטרוני.

7. בדף **2. Authenticate** (אימות), הזן את שם **SMTP Server** (שרת SMTP) ואת מספר **SMTP Port** (יציאת SMTP).

הערה: ברוב המקרים, אין צורך לשנות את מספר היציאה המוגדר כברירת מחדל.

הערה: אם אתה נעזר בשירותי אירוח של SMTP כמו למשל Gmail, ברר את כתובת ה-SMTP, מספר היציאה והגדרות ה-SSL באתר האינטרנט של ספק השירות או ממקורות אחרים. ב-Gmail, בדרך כלל כתובת ה-SMTP היא smtp.gmail.com, מספר היציאה הוא 465 ויש להפעיל את האפשרות SSL.

כדי לוודא שהגדרות השרת הללו עדכניות ותקפות בעת הגדרת התצורה, עיין במקורות המקוונים.

8. אם אתה משתמש בשירות הדואר האלקטרוני Google™ Gmail, בחר בתיבת הסימון **Always use secure (SSL/TLS) connection** (השתמש תמיד בחיבור מאובטח (SSL/TLS)).

9. בחר את **Maximum Size of Email** (גודל מרבי של דוא"ל) מהתפריט הנפתח.

הערה: HP ממליצה להשתמש בגודל קובץ שמוגדר כברירת מחדל **Automatic** (אוטומטי) עבור הגודל המרבי.



10. אם שרת ה-SMTP דורש אימות כדי לשלוח דוא"ל, בחר את תיבת הסימון **Email Log-in Authentication** (אימות כניסה לדוא"ל), הזן את **User ID** (מזהה משתמש) ו-**Password** (סיסמה), ולחץ על **Next** (הבא).

11. בדף **Configure.3** (הגדר תצורה), להעתקה אוטומטית של השולח להודעות הדוא"ל שנשלחו מהפרופיל, בחר באפשרות **Include sender in all email messages sent out successfully from the printer** (כלול שולח בכל הודעות הדוא"ל שנשלחו בהצלחה מהמדפסת), ולאחר מכן לחץ על **Next** (הבא).
12. בדף **Finish.4** (סיום) עיין במידע כדי לוודא שכל ההגדרות נכונות. אם יש שגיאה, לחץ על הלחצן **אחורה** כדי לתקן את השגיאה. אם ההגדרות נכונות, לחץ על הלחצן **Save and Test** (שמור ובדוק) כדי לבצע בדיקה של התצורה.
13. כאשר מופיעה ההודעה **Congratulations** (ברכותינו), לחץ על **Finish** (סיום) כדי להשלים את הגדרת התצורה.
14. תיבת הדו-שיח **Outgoing Email Profiles** (פרופילי דואר יוצא) מציגה את פרופיל הדוא"ל של השולח החדש שנוסף. לחץ על **Close** (סגירה) כדי לצאת מהאשף.

שיטה 2: הגדרת המאפיין **Scan to Email** (סריקה לדואר אלקטרוני) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (ב-Windows)

- שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP
- שלב 2: קביעת תצורה של המאפיין **Scan to E-mail** (סריקה לדוא"ל)
- שלב 3: הוספת אנשי קשר ל-**E-mail Address Book** (פנקס כתובות דוא"ל)
- שלב רביעי: הגדרת אפשרויות ברירת מחדל של דואר אלקטרוני

שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

1. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן הרשת  או בלחצן האלחוט  כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.
2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארך בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XX.XXX/>

הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

שלב 2: קביעת תצורה של המאפיין **Scan to E-mail** (סריקה לדוא"ל)

1. בשרת האינטרנט המשובץ של HP, לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת).
2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על **Administration** (ניהול).
3. באזור **Enabled Features** (מאפיינים מופעלים) הגדר את האפשרות **Scan to Email** (סריקה לדוא"ל) ל-**On** (מופעל).
4. לחץ על הכרטיסייה **Scan** (סריקה).
5. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על הקישור **Outgoing E-mail Profiles** (פרופילי דוא"ל יוצא).
6. בדף **Outgoing E-mail Profiles**, לחץ על הלחצן **New** (חדש).
7. באזור **E-mail Address** (כתובת דוא"ל), השלם את השדות הבאים:

א. בשדה **Your E-mail Address** (כתובת הדוא"ל שלך), הזן את כתובת הדוא"ל של השולח עבור פרופיל הדוא"ל הנכנס החדש.

ב. בשדה **Display Name** (שם תצוגה) הזן את שם השולח. זהו השם שמוצג בלוח הבקרה של המדפסת.

8. באזור **SMTP Server Settings** (הגדרות שרת SMTP) השלם את השדות הבאים:

א. בשדה **SMTP Server** (שרת SMTP), הזן את הכתובת של שרת ה-SMTP.

ב. בשדה **SMTP Port** (יציאת SMTP), הקלד את מספר יציאת ה-SMTP.

הערה: ברוב המקרים, אין צורך לשנות את מספר היציאה המוגדר כברירת מחדל.

הערה: אם אתה נעזר בשירות אירוח של SMTP כמו למשל Gmail, ברר את כתובת ה-SMTP, מספר היציאה והגדרות ה-SSL באתר האינטרנט של ספק השירות או ממקורות אחרים. ב-Gmail, בדרך כלל כתובת ה-SMTP היא smtp.gmail.com, מספר היציאה הוא 465 ויש להפעיל את האפשרות SSL.

כדי לוודא שהגדרות השרת הללו עדכניות ותקפות בעת הגדרת התצורה, עיין במקורות המקוונים.

ג. אם אתה משתמש בשירות הדואר האלקטרוני Google™ Gmail, בחר בתיבת הסימון **Always use secure SSL/TLS connection** (השתמש תמיד בחיבור מאובטח (SSL/TLS)).

9. אם שרת ה-SMTP דורש אימות כדי לשלוח דוא"ל, השלם את השדות הבאים באזור **SMTP Authentication** (אימות SMTP):

א. בחר את תיבת הסימון **SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages** (שרת SMTP דורש אימות עבור הודעות דוא"ל יוצא).

ב. בשדה **SMTP User ID** (מזהה משתמש SMTP), הזן את מזהה המשתמש עבור שרת SMTP.

ג. בשדה **SMTP Password** (סיסמה של SMTP), הזן את הסיסמה עבור שרת SMTP.

10. כדי לחייב הזנה של מספר זיהוי אישי (PIN) בלוח הבקרה של המדפסת לפני שליחת דואר אלקטרוני תוך שימוש בכתובת דוא"ל, השלם את השדות הבאים באזור **Optional PIN** (מספר זיהוי אישי אופציונלי):

א. בשדה **PIN (Optional)** (מספר זיהוי אישי אופציונלי), הזן מספר זיהוי אישי בן ארבע ספרות.

ב. בשדה **Confirm PIN** (אשר מספר זיהוי אישי), הזן את מספר הזיהוי האישי בן ארבע הספרות פעם נוספת.

הערה: HP ממליצה ליצור מספר זיהוי אישי כדי לאבטח את פרופיל הדואר האלקטרוני.

הערה: בעת יצירת מספר זיהוי אישי, יש להזין אותו בלוח הבקרה של המדפסת בכל פעם שנעשה שימוש בפרופיל כדי לשלוח סריקה לדואר אלקטרוני.

11. להגדרת תצורה של העדפות דוא"ל אופציונליות, השלם את השדות הבאים באזור **E-mail Message Preferences** (העדפות הודעת דואר אלקטרוני):

א. מהרשימה הנפתחת **Maximum Size for E-mail Message Attachments** (גודל מקסימלי לקובץ מצורף בהודעת דוא"ל), בחר את הגודל המקסימלי לקבצים מצורפים של הודעות דוא"ל.

הערה: HP ממליצה להשתמש בגודל קובץ שמוגדר כברירת מחדל **Automatic** (אוטומטי) עבור הגודל המרבי.

ב. כדי להעתיק את השולח בהודעות דוא"ל שנשלחות מהפרופיל, בחר בתיבת הסימון **Auto CC** (שליחת עותק לידיעה באופן אוטומטי).

12. עיין בכל המידע, ולאחר מכן לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

- **Save and Test** (שמירה ובדיקה): בחר באפשרות זו כדי לשמור את המידע ולבדוק את החיבור.
- **Save Only** (שמירה בלבד): בחר באפשרות זו כדי לשמור את המידע בלי לבדוק את החיבור.
- **ביטול:** בחר באפשרות זו לבטל את הגדרת התצורה בלי לשמור.

שלב 3: הוספת אנשי קשר ל-**E-mail Address Book** (פנקס כתובות דוא"ל)

▲ בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על **E-mail Address book** (פנקס כתובות דוא"ל) להוספת כתובות דואר אלקטרוני לפנקס הכתובות שניתן לגשת אליו מהמדפסת.

להזנת כתובת דוא"ל יחידה השלם את המשימה הבאה:

- א. בשדה **Contact Name** (שם איש קשר), הזן את שם איש הקשר החדש שכתובת הדוא"ל שלו נוספה.
- ב. בשדה **Contact E-mail Address** (כתובת איש קשר), הזן את כתובת הדוא"ל של איש הקשר החדש.
- ג. לחץ על **Add/Edit** (אישור).

כדי ליצור קבוצת דוא"ל, השלם את המשימות הבאות:

- א. לחץ על **New Group** (קבוצה חדשה).
- ב. בשדה **Enter the group name** (הזן שם קבוצה), הזן שם עבור הקבוצה החדשה.
- ג. לחץ על שם באזור **All Individuals** (כל האנשים), ולאחר מכן לחץ על החץ כדי להעביר אותו לאזור **Individuals in Group** (אנשים בקבוצה).

הערה: בחר מספר שמות בן-זמנית על-ידי לחיצה על המקש **Ctrl** ולחיצה על שם מסוים.

ד. לחץ על **Save** (שמור).

שלב רביעי: הגדרת אפשרויות ברירת מחדל של דואר אלקטרוני

▲ בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על **E-mail options** (אפשרויות דוא"ל) כדי להגדיר את אפשרויות ברירת המחדל של הדואר האלקטרוני.

א. באזור **E-mail Address** (כתובת דוא"ל), השלם את השדות הבאים:

- i. בשדה **E-mail Subject** (נושא דוא"ל), הזן את שורת הנושא כברירת המחדל עבור הודעות הדואר האלקטרוני.
- ii. בשדה **Body Text** (טקסט גוף ההודעה), הזן הודעת ברירת מחדל מותאמת אישית עבור הודעות דוא"ל.

.iii בחר באפשרות **Show body text** (הצג טקסט של גוף הודעה) כדי להפעיל את טקסט ברירת המחדל של גוף ההודעה שיוצג בהודעות דוא"ל.

.iv בחר באפשרות **Hide body text** (הסתר טקסט של גוף הודעה) כדי להעלים את טקסט ברירת המחדל עבור הודעת דוא"ל.

ב. באזור **SMTP Server Settings** (הגדרות שרת SMTP) השלם את השדות הבאים:

.i מתוך הרשימה הנפתחת **Scan File Type** (סוג קובץ לסריקה), בחר את תבנית ברירת המחדל של הקובץ עבור קבצים סרוקים.

.ii מתוך הרשימה הנפתחת **Scan Paper Size** (גודל נייר לסריקה), בחר את גודל נייר ברירת המחדל עבור קבצים סרוקים.

.iii מתוך הרשימה הנפתחת **Scan Resolution** (רזולוציית סריקה), בחר את רזולוציית ברירת המחדל עבור קבצים סרוקים.

הערה: בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לאינץ' (dpi), ולכן הן מציגות יותר פרטים. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לאינץ' (dpi) והן מציגות פחות פרטים, אך גודל הקובץ קטן יותר.

.iv מהרשימה הנפתחת **Output Color** (צבע קלט), בחר באפשרות **Black & White** (שחור לבן) או **Color** (צבע).

.v בשדה **File Name Prefix** (תחילית שם קובץ) הזן תחילית לשם קובץ (לדוגמה, MyScan).

ג. לחץ על החל.

הגדרת המאפיין **Scan to Email** (סריקה לדואר אלקטרוני) ב-Mac

- שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP
- שלב 2: קביעת תצורה של המאפיין **Scan to E-mail** (סריקה לדוא"ל)
- שלב 3: הוספת אנשי קשר ל-E-mail Address Book (פנקס כתובות דוא"ל)
- שלב רביעי: הגדרת אפשרויות ברירת מחדל של דואר אלקטרוני

שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

השתמש באחת השיטות הבאות כדי לפתוח את ממשק שרת האינטרנט המשובץ (EWS).

שיטה 1: שימוש בדפדפן אינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP

1. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן **Network** (רשת) או על הלחצן **Wireless** (אלחוט) (📶) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.
2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארך בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

<https://10.10.XX.XXX/>


הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.


שיטה 2: שימוש ב-HP Utility (תוכנית השירות של HP) כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

1. פתח את התיקייה **Applications** (יישומים), בחר את **HP**, ולאחר מכן בחר את **HP Utility** (תוכנית שירות של HP). המסך הראשי של HP Utility (תוכנית השירות של HP) מוצג.
2. המסך הראשי ב-HP Utility (תוכנית השירות של HP), מבצעת גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP באחת מהדרכים הבאות:
 - באזור **Printer Setting** (הגדרות מדפסת), לחץ על **Additional Settings** (הגדרות נוספות) ולאחר מכן לחץ על **Open Embedded Web Server** (פתח את שרת האינטרנט המשובץ).
 - באזור **Scan Settings** (הגדרות סריקה), לחץ על **Scan to Email** (סריקה לדוא"ל), ולאחר מכן לחץ על **Begin Scan to E-mail Setup ...** (התחל הגדרה של סריקה לדוא"ל).שרת האינטרנט המשובץ של HP (EWS) נפתח.

שלב 2: קביעת תצורה של המאפיין Scan to E-mail (סריקה לדוא"ל)

1. בשרת האינטרנט המשובץ של HP, לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת).
2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על **Administration** (ניהול).
3. באזור **Enabled Features** (מאפיינים מופעלים) הגדר את האפשרות **Scan to Email** (סריקה לדוא"ל) ל- **On** (מופעל).
4. לחץ על הכרטיסייה **Scan** (סריקה).
5. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על הקישור **Outgoing E-mail Profiles** (פרופילי דוא"ל יוצא).
6. בדף **Outgoing E-mail Profiles**, לחץ על הלחצן **New** (חדש).
7. באזור **E-mail Address** (כתובת דוא"ל), השלם את השדות הבאים:
 - א. בשדה **Your E-mail Address** (כתובת הדוא"ל שלך), הזן את כתובת הדוא"ל של השולח עבור פרופיל הדוא"ל הנכנס החדש.
 - ב. בשדה **Display Name** (שם תצוגה) הזן את שם השולח. זהו השם שמוצג בלוח הבקרה של המדפסת.
8. באזור **SMTP Server Settings** (הגדרות שרת SMTP) השלם את השדות הבאים:
 - א. בשדה **SMTP Server** (שרת SMTP), הזן את הכתובת של שרת ה-SMTP.
 - ב. בשדה **SMTP Port** (יציאת SMTP), הקלד את מספר יציאת ה-SMTP.

 **הערה:** ברוב המקרים, אין צורך לשנות את מספר היציאה המוגדר כברירת מחדל.

 **הערה:** אם אתה נעזר בשירות אירוח של SMTP כמו למשל gmail, ברר את כתובת ה-SMTP, מספר היציאה והגדרות ה-SSL באתר האינטרנט של ספק השירות או ממקורות אחרים. ב-gmail, בדרך כלל כתובת ה-SMTP היא smtp.gmail.com, מספר היציאה הוא 465 ויש להפעיל את האפשרות SSL.

כדי לוודא שהגדרות השרת הללו עדכניות ותקפות בעת הגדרת התצורה, עיין במקורות המקוונים.

- ג. אם אתה משתמש בשירות הדואר האלקטרוני Google™ Gmail, סמן את תיבת הסימון **Always use SSL/TLS secure connection** (השתמש תמיד בחיבור מאובטח (SSL/TLS)).
9. אם שרת ה-SMTP דורש אימות כדי לשלוח דוא"ל, השלם את השדות הבאים באזור **SMTP Authentication** (אימות SMTP):

א. בחר את תיבת הסימון **SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages** (שרת SMTP דורש אימות עבור הודעות דוא"ל יוצא).

ב. בשדה **SMTP User ID** (מזהה משתמש SMTP), הזן את מזהה המשתמש עבור שרת SMTP.

ג. בשדה **SMTP Password** (סיסמה של SMTP), הזן את הסיסמה עבור שרת SMTP.

10. כדי לחייב את הזנת המספר הזיהוי האישי בלוח הבקרה של המדפסת לפני שליחת דואר אלקטרוני תוך שימוש בכתובת דוא"ל, השלם את השדות הבאים באזור **Optional PIN** (מספר זיהוי אישי אופציונלי):

א. בשדה **PIN (Optional)** (מספר זיהוי אישי (אופציונלי)), הזן מספר זיהוי אישי בן ארבע ספרות.

ב. בשדה **Confirm PIN** (אשר מספר זיהוי אישי), הזן את מספר הזיהוי האישי בן ארבע ספרות פעם נוספת.

הערה: HP ממליצה ליצור מספר זיהוי אישי כדי לאבטח את פרופיל הדואר האלקטרוני.

הערה: בעת יצירת מספר זיהוי אישי, יש להזין אותו בלוח הבקרה של המדפסת בכל פעם שנעשה שימוש בפרופיל כדי לשלוח סריקה לדואר אלקטרוני.

11. להגדרת תצורה של העדפות דוא"ל אופציונליות, השלם את השדות הבאים באזור **E-mail Message Preferences** (העדפות הודעת דואר אלקטרוני):

א. מהרשימה הנפתחת **Maximum Size for E-mail Message Attachments** (גודל מקסימלי לקובץ מצורף בהודעת דוא"ל), בחר את הגודל המקסימלי לקבצים מצורפים של הודעות דוא"ל.

הערה: HP ממליצה להשתמש בגודל קובץ שמוגדר כברירת מחדל **Automatic** (אוטומטי) עבור הגודל המרבי.

ב. כדי להעתיק את השולח בהודעות דוא"ל שנשלחות מהפרופיל, בחר בתיבת הסימון **Auto CC** (שליחת עותק לידיעה באופן אוטומטי).

12. עיין בכל המידע, ולאחר מכן לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

- **Save and Test** (שמירה ובדיקה): בחר באפשרות זו כדי לשמור את המידע ולבדוק את החיבור.
- **Save Only** (שמירה בלבד) בחר באפשרות זו כדי לשמור את המידע בלי לבדוק את החיבור.
- **ביטול:** בחר באפשרות זו לבטל את הגדרת התצורה בלי לשמור.

שלב 3: הוספת אנשי קשר ל-**E-mail Address Book** (פנקס כתובות דוא"ל)

▲ בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על **E-mail Address book** (פנקס כתובות דוא"ל) להוספת כתובות דואר אלקטרוני לפנקס הכתובות שניתן לגשת אליו מהמדפסת.

להזנת כתובת דוא"ל יחידה השלם את המשימה הבאה:

א. בשדה **Contact Name** (שם איש קשר), הזן את שם איש הקשר החדש שכתובת הדוא"ל שלו נוספה.

ב. בשדה **Contact E-mail Address** (כתובת איש קשר), הזן את כתובת הדוא"ל של איש הקשר החדש.

ג. לחץ על האפשרות **Add/Edit** (הוספה/עריכה).

כדי ליצור קבוצת דוא"ל, השלם את המשימות הבאות:

א. לחץ על **New Group** (קבוצה חדשה).

ב. בשדה **Enter the group name** (הזן שם קבוצה), הזן שם עבור הקבוצה החדשה.

ג. לחץ על שם באזור **All Individuals** (כל האנשים), ולאחר מכן לחץ על החץ כדי להעביר אותו לאזור **Individuals in Group** (אנשים בקבוצה).

 **הערה:** בחר מספר שמות בן-זמנית על-ידי לחיצה על המקש **Ctrl** ולחיצה על שם מסוים.

ד. לחץ על **Save** (שמור).

שלב רביעי: הגדרת אפשרויות ברירת מחדל של דואר אלקטרוני

▲ בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על **E-mail options** (אפשרויות דוא"ל) כדי להגדיר את אפשרויות ברירת המחדל של הדואר האלקטרוני.

א. באזור **Default Subject and Body Text** (טקסט ברירת מחדל של נושא וגוף של דוא"ל), השלם את השדות הבאים:

i. בשדה **E-mail Subject** (נושא דוא"ל), הזן את שורת הנושא בברירת המחדל עבור הודעות הדואר האלקטרוני.

ii. בשדה **Body Text** (טקסט גוף ההודעה), הזן הודעת ברירת מחדל מותאמת אישית עבור הודעות דוא"ל.

iii. בחר באפשרות **Show body text** (הצג טקסט של גוף הודעה) כדי להפעיל את טקסט ברירת המחדל של גוף ההודעה שיוצג בהודעות דוא"ל.


iv. בחר באפשרות **Hide body text** (הסתר טקסט של גוף הודעה) כדי להעלים את טקסט ברירת המחדל עבור הודעת דוא"ל.

ב. באזור **Scan Settings** (הגדרות סריקה), השלם את השדות הבאים:

i. מתוך הרשימה הנפתחת **Scan File Type** (סוג קובץ לסריקה), בחר את תבנית ברירת המחדל של הקובץ עבור קבצים סרוקים.

ii. מתוך הרשימה הנפתחת **Scan Paper Size** (גודל נייר לסריקה), בחר את גודל נייר ברירת המחדל עבור קבצים סרוקים.

iii. מתוך הרשימה הנפתחת **Scan Resolution** (רזולוציית סריקה), בחר את רזולוציית ברירת המחדל עבור קבצים סרוקים.

 **הערה:** בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לאינץ' (dpi), ולכן הן מציגות יותר פרטים. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לאינץ' (dpi) והן מציגות פחות פרטים, אך גודל הקובץ קטן יותר.

iv. מהרשימה הנפתחת **Output Color** (צבע קלט), בחר באפשרות **Black & White** (שחור לבן) או **Color** (צבע).

v. בשדה **File Name Prefix** (תחילית שם קובץ) הזן תחילית לשם קובץ (לדוגמה, MyScan).

ג. לחץ על **החל**.

הגדרת המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) (בדגמים עם מסך מגע בלבד)

- [מבוא](#)
- [לפני שתתחיל](#)
- [שיטה 1: שימוש ב-Scan to Network Folder Wizard \(אשף הסריקה לתיקיית רשת\) \(ב-Windows\)](#)
- [שיטה 2: הגדרת המאפיין Scan to Network Folder \(סריקה לתיקיית רשת\) דרך שרת האינטרנט המשובץ \(EWS\) של HP \(ב-Windows\)](#)
- [הגדרת המאפיין Scan to Network Folder \(סריקה לתיקיית רשת\) ב-Mac](#)

מבוא

המדפסת כוללת מאפיין שמאפשר לה לסרוק מסמך ולשמור אותו בתיקיית רשת. כדי להשתמש במאפיין סריקה זה, על המדפסת להיות מחוברת לרשת; עם זאת, המאפיין לא יהיה זמין עד שיוגדר. קיימות שתי שיטות לקביעת התצורה של המאפיין Scan to network folder (סריקה לתיקיית רשת), Scan to Network Folder Wizard (Windows) (אשף הסריקה לתיקיית רשת), המותקן בקבוצת התוכניות של HP עבור המדפסת כחלק מההתקנה המלאה של התוכנה ב-Windows 7, ו- Network Folder Setup (הגדרת תיקיית רשת) שמתבצעת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP (EWS). השתמש במידע הבא כדי להגדיר את המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת).

לפני שתתחיל

כדי להגדיר את המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת), על המדפסת להיות מחוברת בחיבור רשת פעיל לאותה רשת שאליה מחובר המחשב שבו יופעל תהליך ההתקנה.

מנהלי המערכת זקוקים למידע הבא לפני שהם מתחילים בתהליך קביעת התצורה.

- גישה מנהלית למדפסת
- נתיב הרשת של תיקיית היעד (לדוגמה, (\\servername.us.companyname.net\scans)

הערה: יש להגדיר את תיקיית הרשת כתיקייה משותפת כדי שהמאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) יפעל.

שיטה 1: שימוש ב-Scan to Network Folder Wizard (אשף הסריקה לתיקיית רשת) (ב-Windows)

מדפסות מסוימות של HP כוללות התקנת מנהל התקן מתקליטור תוכנה. בסיומה של התקנה זו תופיע אפשרות לבצע **Setup Scan to Folder and Email** (הגדרת סריקה לתיקייה ולדואר אלקטרוני). אשפי ההגדרה כוללים את האפשרויות לקביעת תצורה בסיסית.

הערה: אשף הסריקה לתיקיית רשת אינו נתמך במערכות הפעלה מסוימות.

1. פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1**: לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך התחל, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8**: לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך התחל, לחץ על כל היישומים בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב לחץ על התחל, בחר את כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.

2. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Scan** (סריקה), ולאחר מכן בחר את **Scan to Network Folder Wizard** (אשף סריקה לתיקיית רשת).

הערה: אם האפשרות **Scan to Network Folder Wizard** (אשף סריקה לתיקיית רשת) אינה זמינה, השתמש ב-שיטה 2: הגדרת המאפיין **Scan to Network Folder** (סריקה לתיקיית רשת) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (ב-Windows) בעמוד 79

3. **בתיבת הדו-שיח Network Folder Profiles (פרופילי תיקיית רשת), לחץ על לחצן New** (חדש). תיבת הדו-שיח **Scan to Network Folder Setup** (הגדרת סריקה לתיקיית רשת) נפתחת.

4. בדף **Start.1**, הזן את שם התיקייה בשדה **שם תצוגה**. זהו השם שמוצג בלוח הבקרה של המדפסת.

5. השלם את השדה **תיקיית יעד** באחת מהדרכים הבאות:

- א. הזן את נתיב הקובץ באופן ידני.
- ב. לחץ על הלחצן **עיון** ונווט אל מיקום התיקייה.
- ג. השלם את המשימות הבאות כדי ליצור תיקייה משותפת:
 - i. לחץ על **נתיב שיתוף**.
 - ii. בתיבת הדו-שיח של **ניהול שיתופי רשת** לחץ על **חדש**.
 - iii. בשדה **שם שיתוף** הזן את השם שברצונך להציג עבור התיקייה המשותפת.
 - iv. להשלמת השדה 'נתיב שיתוף' לחץ על הלחצן **Browse** (עיון) ולאחר מכן בחר באחד מהאפשרויות הבאות. לחץ על **OK** לאחר הסיום.
 - נווט אל תיקייה שכבר קיימת במחשב.
 - לחץ על **צור תיקייה חדשה** כדי ליצור תיקייה חדשה.
 - v. אם הנתיב המשותף זקוק לתיאור, הזן תיאור בשדה **תיאור**.
 - vi. בשדה **סוג שיתוף**, בחר באחת מהאפשרויות הבאות, ולאחר מכן לחץ על **החל**.
 - **Public** (ציבורי)
 - **Private** (אישי)

הערה: משיקולי אבטחה, HP ממליצה לבחור **אישי** כסוג השיתוף.

- vii. כאשר מופיעה ההודעה **השיתוף נוצר בהצלחה**, לחץ על **אישור**.
- viii. בחר את תיבת הסימון עבור תיקיית היעד, ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

6. כדי ליצור קיצור דרך לתיקיית הרשת בשולחן העבודה של המחשב, בחר את תיבת הסימון **Create a Desktop shortcut to the network folder** (צור קיצור דרך בשולחן העבודה לתיקיית רשת)

7. כדי לחייב את הזנת המספר הזיהוי האישי בלוח הבקרה של המדפסת לפני אפשרות שליחת מסמך סרוק מהמדפסת לתיקיית רשת, הזן מספר זיהוי אישי בן 4 ספרות בשדה **Security PIN** (מספר זיהוי אישי לאבטחה), ולאחר מכן הזן את מספר הזיהוי האישי בשדה **Confirm Security PIN** (אשר מספר זיהוי אישי לאבטחה). לחץ על **Next** (הבא).

הערה: HP ממליצה ליצור מספר זיהוי אישי כדי לאבטח את תיקיית הרשת.

הערה: בעת יצירת מספר זיהוי אישי, יש להזין אותו בלוח הבקרה של המדפסת בכל פעם שנעשה שימוש בפרופיל כדי לשלוח סריקה לתיקיית רשת.

8. בדף **2. Authenticate** (אימות) הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה של Windows שבהם נעשה שימוש בעת הכניסה למחשב ולאחר מכן לחץ על **הבא**.

9. בדף **3. Configure** (הגדר תצורה), בחר את הגדרות ברירת המחדל של הסריקה על-ידי השלמת המשימה הבאה, ולאחר מכן לחץ על **הבא**.

א. מתוך הרשימה הנפתחת **Document Type** (סוג מסמך), בחר את תבנית ברירת המחדל של הקובץ עבור קבצים סרוקים.

ב. מהרשימה הנפתחת **Color Preference** (העדפת צבעים), בחר באפשרות **Black & White** (שחור לבן) או **Color** (צבע).

ג. מתוך הרשימה הנפתחת **Paper Size** (גודל נייר), בחר את גודל נייר ברירת המחדל עבור קבצים סרוקים.

ד. מתוך הרשימה הנפתחת **Quality Settings** (הגדרות איכות), בחר את רזולוציית ברירת המחדל עבור קבצים סרוקים.

הערה: בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לאינץ' (dpi), ולכן הן מציגות יותר פרטים. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לאינץ' (dpi) והן מציגות פחות פרטים, אך גודל הקובץ קטן יותר.

ה. בשדה **File Name Prefix** (תחילית שם קובץ) הזן תחילית לשם קובץ (לדוגמה, MyScan).

10. בדף **4. Finish** (סיום) עיין במידע כדי לוודא שכל ההגדרות נכונות. אם יש שגיאה, לחץ על הלחצן **אחורה** כדי לתקן את השגיאה. אם ההגדרות נכונות, לחץ על הלחצן **Save and Test** (שמירה ובדיקה) כדי לבצע בדיקה של התצורה.



11. כאשר מופיעה ההודעה **Congratulations** (ברכותיננו), לחץ על **Finish** (סיום) כדי להשלים את הגדרת התצורה.

12. תיבת הדו-שיח **Network Folder Profiles** (פרופילי תיקיית רשת) מציגה את פרופיל הדוא"ל של השולח החדש שנוסף. לחץ על **Close** (סגירה) כדי לצאת מהאשף.

שיטה 2: הגדרת המאפיין **Scan to Network Folder** (סריקה לתיקיית רשת) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (ב-Windows)

- שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP
- שלב 2: הגדרת תצורה של המאפיין 'סריקה לתיקיית רשת'

שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

1. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Network (רשת)  או על הלחצן Wireless (אלחוט)  כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.
2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארך בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש Enter במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XXXXX/>

הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

שלב 2: הגדרת תצורה של המאפיין 'סריקה לתיקיית רשת'

1. בשרת האינטרנט המשובץ של HP, לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת).
 2. בחלונת הניווט השמאלית, לחץ על הקישור **Administration** (ניהול).
 3. באזור **Enabled Features** (מאפיינים מופעלים), הגדר את האפשרות **Scan to Network Folder** (סריקה לתיקיית רשת) ל-On (מופעל).
 4. לחץ על הכרטיסייה **Scan** (סריקה).
 5. בחלונת הניווט השמאלית ודא שהקישור **Network Folder Setup** (הגדרת תיקיית רשת) מודגש. הדף **Scan to Network Folder** (סריקה לתיקיית רשת) אמור להיות מוצג.
 6. בדף **Network Folder Configuration** (תצורת תיקיית רשת), לחץ על הלחצן **New** (חדש).
 7. באזור **Network Folder Information** (פרטי תיקיית רשת), השלם את השדות הבאים:
 - א. בשדה **Display Name** (שם תצוגה) הזן את השם שברצונך להציג עבור התיקייה.
 - ב. בשדה **Network Path** (נתיב רשת), הזן את נתיב הרשת אל התיקייה.
 - ג. בשדה **Username** (שם משתמש), הזן את שם המשתמש שנדרש על מנת לגשת אל תיקיית רשת.
 - ד. בשדה **Password** (סיסמה), הזן את הסיסמה המשתמש שנדרש על מנת לגשת אל תיקיית רשת.
 8. כדי לחייב את הזנת המספר הזיהוי האישי בלוח הבקרה של המדפסת לפני שליחת קובץ לתיקיית רשת, השלם את השדות הבאים באזור **Secure Folder access** (אבטחת גישה לתיקייה באמצעות מספר זיהוי אישי):
 - א. בשדה **(PIN Optional)** (מספר זיהוי אישי (אופציונלי)), הזן מספר זיהוי אישי בן ארבע ספרות.
 - ב. בשדה **Confirm PIN** (אשר מספר זיהוי אישי), הזן את מספר הזיהוי האישי בן ארבע ספרות פעם נוספת.
- הערה:** HP ממליצה ליצור מספר זיהוי אישי כדי לאבטח את תיקיית היעד.
- הערה:** בעת יצירת מספר זיהוי אישי, יש להזין אותו בלוח הבקרה של המדפסת בכל פעם שנעשה שימוש בפרופיל כדי לשלוח סריקה לתיקיית רשת.
9. באזור **Scan Settings** (הגדרות סריקה), השלם את השדות הבאים:

- א. מתוך הרשימה הנפתחת **Scan File Type** (סוג קובץ לסריקה), בחר את תבנית ברירת המחדל של הקובץ עבור קבצים סרוקים.
- ב. מתוך הרשימה הנפתחת **Scan Paper Size** (גודל נייר לסריקה), בחר את גודל נייר ברירת המחדל עבור קבצים סרוקים.
- ג. מתוך הרשימה הנפתחת **Scan Resolution** (רזולוציית סריקה), בחר את רזולוציית ברירת המחדל עבור קבצים סרוקים.

הערה: בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לאינץ' (dpi), ולכן הן מציגות יותר פרטים. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לאינץ' (dpi) והן מציגות פחות פרטים, אך גודל הקובץ קטן יותר.

- ד. ברשימה הנפתחת **Output Color** (צבע פלט), בחר אם הקבצים הסרוקים יודפסו בשחור לבן או בצבע.
- ה. בשדה **File Name Prefix** (תחילית שם קובץ) הזן תחילית לשם קובץ (לדוגמה, MyScan).

10. עיין בכל המידע, ולאחר מכן לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

- **Save and Test** (שמירה ובדיקה): בחר באפשרות זו כדי לשמור את המידע ולבדוק את החיבור.
- **Save Only** (שמירה בלבד): בחר באפשרות זו כדי לשמור את המידע בלי לבדוק את החיבור.
- **ביטול:** בחר באפשרות זו לבטל את הגדרת התצורה בלי לשמור.

הגדרת המאפיין **Scan to Network Folder** (סריקה לתיקיית רשת) ב-Mac

- [שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ \(EWS\) של HP](#)
- [שלב 2: הגדרת תצורה של המאפיין 'סריקה לתיקיית רשת'](#)

שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

השתמש באחת השיטות הבאות כדי לפתוח את ממשק שרת האינטרנט המשובץ (EWS).

שיטה 1: שימוש בדפדפן אינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP

1. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן **Network** (רשת) או בלחצן **Wireless** (אלחוט) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המחשב המארח.
2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

<https://10.10.XXXXX/>

הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

שיטה 2: שימוש ב-**HP Utility** (תוכנית השירות של HP) כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

1. פתח את התיקייה **Applications** (יישומים), בחר את **HP**, ולאחר מכן בחר את **HP Utility** (תוכנית שירות של HP). המסך הראשי של **HP Utility** (תוכנית השירות של HP) מוצג.
2. המסך הראשי ב-**HP Utility** (תוכנית השירות של HP), מבצעת גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP באחת מהדרכים הבאות:

- באזור **Printer Setting** (הגדרות הדפסה), לחץ על **Additional Settings** (הגדרות נוספות) ולאחר מכן לחץ על **Open Embedded Web Server** (פתח את שרת האינטרנט המשובץ).
- באזור **Scan Settings** (הגדרות סריקה), לחץ על **Scan to Network Folder** (סריקה לתיקיית רשת), ולאחר מכן לחץ על **Register My Shared Folder ...** (רשום את התיקייה המשותפת שלי).

הערה: אם אין ברשותך תיקיית רשת משותפת זמינה, לחץ על **Help Me Do This** (עזור לי לעשות זאת) כדי להציג מידע אודות יצירת התיקייה.

שרת האינטרנט המשובץ של HP (EWS) נפתח.

שלב 2: הגדרת תצורה של המאפיין 'סריקה לתיקיית רשת'

1. בשרת האינטרנט המשובץ של HP, לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת).
2. בחלונת הניווט השמאלית, לחץ על **Administration** (ניהול).
3. באזור **Enabled Features** (מאפיינים מופעלים), הגדר את האפשרות **Scan to Network Folder** (סריקה לתיקיית רשת) ל-On (מופעל).
4. לחץ על הכרטיסייה **Scan** (סריקה).
5. בחלונת הניווט השמאלית ודא שהקישור **Network Folder Setup** (הגדרת תיקיית רשת) מודגש. הדף **Scan to Network Folder** (סריקה לתיקיית רשת) אמור להיות מוצג.
6. בדף **Network Folder Configuration** (תצורת תיקיית רשת), לחץ על הלחצן **New** (חדש).
7. באזור **Network Folder Information** (פרטי תיקיית רשת), השלם את השדות הבאים:
 - א. בשדה **Display Name** (שם תצוגה) הזן את השם שברצונך להציג עבור התיקייה.
 - ב. בשדה **Network Path** (נתיב רשת), הזן את נתיב הרשת אל התיקייה.
 - ג. בשדה **Username** (שם משתמש), הזן את שם המשתמש שנדרש על מנת לגשת אל תיקיית רשת.
 - ד. בשדה **Password** (סיסמה), הזן את הסיסמה המשתמש שנדרש על מנת לגשת אל תיקיית רשת.
8. כדי לחייב את הזנת המספר הזיהוי האישי בלוח הבקרה של המדפסת לפני שליחת קובץ לתיקיית רשת, השלם את השדות הבאים באזור **Secure Folder access** (אבטחת גישה לתיקייה באמצעות מספר זיהוי אישי):
 - א. בשדה **PIN (Optional)** (מספר זיהוי אישי (אופציונלי)), הזן מספר זיהוי אישי בן ארבע ספרות.
 - ב. בשדה **Confirm PIN** (אשר מספר זיהוי אישי), הזן את מספר הזיהוי האישי בן ארבע ספרות פעם נוספת.

הערה: HP ממליצה ליצור מספר זיהוי אישי כדי לאבטח את תיקיית היעד.

הערה: בעת יצירת מספר זיהוי אישי, יש להזין אותו בלוח הבקרה של המדפסת בכל פעם שנעשה שימוש בפרופיל כדי לשלוח סריקה לתיקיית רשת.

9. באזור **Scan Settings** (הגדרות סריקה), השלם את השדות הבאים:
 - א. מתוך הרשימה הנפתחת **Scan File Type** (סוג קובץ לסריקה), בחר את תבנית ברירת המחדל של הקובץ עבור קבצים סרוקים.
 - ב. מתוך הרשימה הנפתחת **Scan Paper Size** (גודל נייר לסריקה), בחר את גודל נייר ברירת המחדל עבור קבצים סרוקים.

ג. מתוך הרשימה הנפתחת **Scan Resolution** (רזולוציית סריקה), בחר את רזולוציית ברירת המחדל עבור קבצים סרוקים.

הערה: בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לאינץ' (dpi), ולכן הן מציגות יותר פרטים. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לאינץ' (dpi) והן מציגות פחות פרטים, אך גודל הקובץ קטן יותר.

ד. ברשימה הנפתחת **Output Color** (צבע פלט), בחר אם הקבצים הסרוקים יודפסו בשחור לבן או בצבע.

ה. בשדה **File Name Prefix** (תחילית שם קובץ) הזן תחילית לשם קובץ (לדוגמה, MyScan).

10. עיין בכל המידע, ולאחר מכן לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:


- **Save and Test** (שמירה ובדיקה): בחר באפשרות זו כדי לשמור את המידע ולבדוק את החיבור.
- **Save Only** (שמירה בלבד): בחר באפשרות זו כדי לשמור את המידע בלי לבדוק את החיבור.
- **ביטול:** בחר באפשרות זו לבטל את הגדרת התצורה בלי לשמור.

סריקה לדואר אלקטרוני (בדגמים עם מסך מגע בלבד)

השתמש בלוח הבקרה של המדפסת כדי לסרוק קובץ ישירות לכתובת דוא"ל. הקובץ הסרוק נשלח לכתובת כקובץ מצורף להודעת דוא"ל.

הערה: כדי להשתמש במאפיין זה, על המדפסת להיות מחוברת לרשת, ויש לוודא כי תצורת המאפיין Scan to Email Setup Wizard (אשף הגדרת הסריקה לדוא"ל) (Windows) או באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP.

1. טען את המסמך על-גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במדפסת.

2. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל  Scan (סריקה).

3. גע באפשרות **Scan to E-mail** (סריקה לדוא"ל).

4. בחר בכתובת **From** (מאת) שבה ברצונך להשתמש. כתובת זו מכונה גם "פרופיל דואר אלקטרוני יוצא".

הערה: אם המדפסת מוגדרת עם פרופיל דוא"ל יוצא אחד בלבד, אפשרות זו לא תהיה זמינה.

הערה: אם מאפיין ה-PIN הוגדר, הזן את ה-PIN וגע בלחצן **OK**. עם זאת, השימוש במאפיין זה לא מחייב PIN.

5. גע בלחצן **To** (אל) ובחר את הכתובת או הקבוצה שאליה ברצונך לשלוח את הקובץ. גע בלחצן **Done** (בוצע) כאשר תסיים.

• כדי לשלוח את ההודעה לכתובת אחרת, גע שוב בלחצן **New** (חדש) והזן את כתובת הדוא"ל.

6. גע בלחצן **Subject** (נושא) אם ברצונך להוסיף שורת נושא.

7. כדי להציג את הגדרות הסריקה, גע ב- **Settings** (הגדרות).


כדי לשנות הגדרת סריקה, גע ב- **Edit** (עריכה) ולאחר מכן שנה את ההגדרה.

8. גע בלחצן **Scan** (סריקה) כדי להתחיל את עבודת הסריקה.

סריקה לתיקיית רשת (בדגמים עם מסך מגע בלבד)

השתמש בלוח הבקרה של המדפסת כדי לסרוק מסמך ולשמור אותו לתיקייה ברשת.

הערה: כדי להשתמש במאפיין זה, על המדפסת להיות מחוברת לרשת, ויש לוודא כי תצורת המאפיין Scan to Email (סריקה לדוא"ל) נקבעה באמצעות Scan to Email Setup Wizard (אשף הגדרת הסריקה לדוא"ל) (Windows) או באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP.

1. טען את המסמך על-גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במדפסת.
2. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל  Scan (סריקה).
3. גע בפריט [Scan to Network Folder](#) (סריקה לתיקיית רשת).
4. ברשימת תיקיות הרשת, בחר את התיקייה שבה ברצונך לשמור את המסמך.
5. מסך לוח הבקרה מציג את הגדרות הסריקה.
 - אם ברצונך לשנות את ההגדרות, גע בלחצן [Settings](#) (הגדרות) ולאחר מכן שנה את ההגדרות.
 - אם ההגדרות נכונות, עבור לשלב הבא.
6. גע בלחצן [Scan](#) (סריקה) כדי להתחיל את עבודת הסריקה.

משימות סריקה נוספות

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljM129MFP.

יש הוראות זמינות לביצוע משימות סריקה ספציפיות, כגון:

- כיצד לסרוק צילום או מסמך כללי
- כיצד לסרוק כטקסט הניתן לעריכה (OCR)
- כיצד לסרוק דפים מרובים לקובץ יחיד

- [התקנה עבור שליחה וקבלה של פקסים](#)

- [שיגור פקס](#)

- [משימות סריקה נוספות](#)

לקבלת מידע נוסף:

המידע שלהלן נכון למועד הפרסום. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljM129MFP.

העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת כוללת את המידע הבא:


- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- הורדת עדכוני תוכנה וקושחה
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)


התקנה עבור שליחה וקבלה של פקסים

- [לפני שתתחיל](#)
- [שלב 1: זיהוי סוג חיבור הטלפון](#)
- [שלב 2: התקנת הפקס](#)
- [שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס](#)
- [שלב 4: הפעלת בדיקת פקס](#)

לפני שתתחיל

ודא שהמדפסת הותקנה במלואה לפני שתחבר את שירות הפקס.

הערה: השתמש בכבל הטלפון ובמתאמים שהגיעו יחד עם המדפסת כדי לחבר את המדפסת לשקע הטלפון. 

הערה: במדינות/אזורים שבהם נעשה שימוש במערכות טלפון טוריות, מתאם מגיע יחד עם המדפסת. השתמש במתאם כדי לחבר התקני תקשורת אחרים לאותו שקע טלפון שאליו מחוברת המדפסת. 

פעל בהתאם להוראות בכל אחד מארבעת השלבים הבאים:

[שלב 1: זיהוי סוג חיבור הטלפון בעמוד 88.](#)


[שלב 2: התקנת הפקס בעמוד 89.](#)

[שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס בעמוד 92.](#)

[שלב 4: הפעלת בדיקת פקס בעמוד 94.](#)

שלב 1: זיהוי סוג חיבור הטלפון

עיין בסוגים הבאים של ציוד ושירותים כדי לקבוע באיזו שיטת התקנה להשתמש. השיטה שבה תשתמש תלויה בציוד ובשירותים המותקנים כבר במערכת הטלפון.

הערה: המדפסת היא התקן אנלוגי. HP ממליצה להשתמש במדפסת באמצעות קו טלפון אנלוגי ייעודי. 

- **קו טלפון ייעודי:** המדפסת היא פריט הציוד או השירות היחיד המחובר לקו הטלפון
- **שיחות קוליות:** שיחות קוליות ושיחות פקס משתמשות באותו קו טלפון
- **משיבון:** משיבון עונה לשיחות קוליות באותו קו טלפון המשמש לשיחות פקס
- **תא קולי:** שירות מנוי של תא קולי משתמש באותו קו טלפון המשמש את הפקס
- **שירות צלצול מובחן:** שירות של חברת הטלפון המאפשר לשייך כמה מספרי טלפון לקו טלפון אחד, כאשר לכל מספר יש תבנית צלצול שונה; המדפסת מזהה את תבנית הצלצול המשויכת לו ועונה לשיחה
- **מדם חיוג במחשב:** מחשב משתמש בקו הטלפון כדי להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור בחיוג
- **קו DSL:** שירות של DSL (digital subscriber line) מטעם חברת הטלפון; שירות זה עשוי להיקרא ADSL במדינות/אזורים מסוימים

- **מערכת טלפון של PBX או ISDN:** מערכת טלפון של private branch exchange (PBX) או מערכת integrated services digital network (ISDN)
- **מערכת טלפון של VoIP:** Voice over Internet protocol (VoIP) באמצעות ספק אינטרנט

שלב 2: התקנת הפקס

לחץ על הקישור להלן, המתאר בצורה הטובה ביותר את הסביבה שבה המדפסת תשלח ותקבל פקסים, ופעל בהתאם להוראות ההתקנה.

• [קו טלפון ייעודי בעמוד 89](#)

• [קו משותף לשיחות קוליות/פקס בעמוד 90](#)

• [קו משותף לשיחות קוליות/פקס עם משיבון בעמוד 91](#)

כלולות כאן הוראות עבור שלושה סוגי חיבור בלבד. לקבלת מידע נוסף על חיבור המדפסת באמצעות סוגי חיבור אחרים, עבור לאתר התמיכה של המדפסת www.hp.com/support/ljM129MFP.

הערה: מדפסת זו היא התקן פקס אנלוגי. HP ממליצה להשתמש במדפסת באמצעות קו טלפון אנלוגי ייעודי. בסביבה דיגיטלית, כגון DSL, PBX, ISDN או VoIP, הקפד להשתמש במסננים המתאימים ולקבוע את ההגדרות הדיגיטליות כראוי. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות הדיגיטלי.

הערה: אל תחבר יותר משלושה התקנים אל אותו קו טלפון.

הערה: מדפסת זו אינה תומכת בתא קולי.


קו טלפון ייעודי

בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את המדפסת בקו טלפון ייעודי ללא שירותים נוספים.

1. חבר את כבל הטלפון ליציאת הפקס במדפסת ולשקע הטלפון בקיר.

הערה: במדינות/אזורים מסוימים דרוש מתאם עבור כבל הטלפון שסופק עם המדפסת.

הערה: במדפסות מסוימות, יציאת הפקס עשויה להימצא מעל יציאת הטלפון. עיין בסמלים שעל המדפסת.

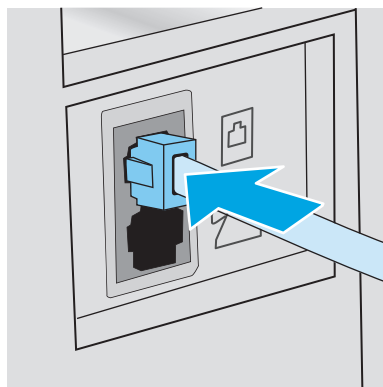

2. הגדר את המדפסת לענות לשיחות פקס באופן אוטומטי.

א. הפעל את המדפסת.


ב. בלוח הבקרה, פתח את התפריט Setup (הגדרה).

- ג. בחר בתפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).
 - ד. בחר בתפריט **Basic Setup** (הגדרות בסיסיות).
 - ה. בחר בהגדרה **Answer Mode** (מצב תשובה).
 - ו. בחר באפשרות **Automatic** (אוטומטית).
3. המשך אל [שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס בעמוד 92](#).

קו משותף לשיחות קוליות/פקס

בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את המדפסת בקו משותף לשיחות קוליות/פקס.

1. נתק התקנים המחוברים לשקע הטלפון.
 2. חבר את כבל הטלפון ליציאת הפקס במדפסת ולשקע הטלפון בקיר.
-
- הערה:** במדינות/אזורים מסוימים דרוש מתאם עבור כבל הטלפון שסופק עם המדפסת.
-
- הערה:** במדפסות מסוימות, יציאת הפקס עשויה להימצא מעל יציאת הטלפון. עיין בסמלים שעל המדפסת.

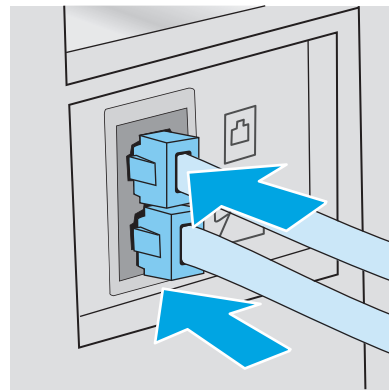

3. הוצא את התקע מיציאת קו הטלפון בצדה האחורי של המדפסת ולאחר מכן חבר טלפון ליציאה זו.
4. הגדר את המדפסת לענות לשיחות פקס באופן אוטומטי.
 - א. הפעל את המדפסת.
 - ב. בלוח הבקרה, פתח את התפריט **Setup** (הגדרה).
 - ג. בחר בתפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).
 - ד. בחר בתפריט **Basic Setup** (הגדרות בסיסיות).
 - ה. בחר בהגדרה **Answer Mode** (מצב מענה), ולאחר מכן בחר באפשרות **Automatic** (אוטומטי).
5. הגדר את המדפסת לבדוק אם יש צליל חיוג לפני שליחת פקס.

הערה: דבר זה ימנע מהמדפסת לשלוח פקס כאשר מישהו משוחח בטלפון.

- א. בלוח הבקרה, פתח את התפריט **Setup** (הגדרה).
- ב. בחר בתפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).

ג. בחר בתפריט **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות).

ד. בחר את ההגדרה **Detect Dial Tone** (זהה צליל חיוג) ולאחר מכן בחר ב- **On** (מופעל).

6. המשך אל **שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס בעמוד 92**.

קו משותף לשיחות קוליות/פקס עם משיבון

בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את המדפסת בקו משותף לשיחות קוליות/פקס עם משיבון.


1. נתק התקנים המחוברים לשקע הטלפון.

2. הוצא את התקע מיציאת קו הטלפון בצדה האחורי של המדפסת.

3. חבר את כבל הטלפון ליציאת הפקס במדפסת ולשקע הטלפון בקיר.

הערה: במדינות/אזורים מסוימים דרוש מתאם עבור כבל הטלפון שסופק עם המדפסת.

הערה: במדפסות מסוימות, יציאת הפקס עשויה להימצא מעל יציאת הטלפון. עיין בסמלים שעל המדפסת.

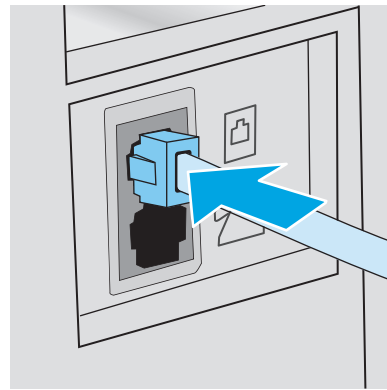


4. חבר את כבל הטלפון של המשיבון ליציאת קו הטלפון בצדה האחורי של המדפסת.

הערה: חבר את המשיבון ישירות למוצר, אחרת המשיבון עלול להקליט צלילי פקס ממכשיר שישלח פקס והמדפסת עלולה לא לקבל פקסים.

הערה: אם המשיבון אינו כולל טלפון מובנה, למען הנוחות, חבר טלפון ליציאת **OUT** במשיבון.

הערה: במדפסות מסוימות, יציאת הפקס עשויה להימצא מעל יציאת הטלפון. עיין בסמלים שעל המדפסת.

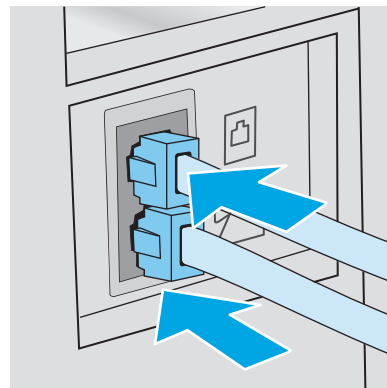

5. במדפסת, קבע את הגדרת מספר הצלולים עד למענה.
- הפעל את המדפסת.
 - בלוח הבקרה, פתח את התפריט **Setup** (הגדרה).
 - בחר בתפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).
 - בחר בתפריט **Basic Setup** (הגדרות בסיסיות).
 - בחר באפשרות **Rings to Answer** (צלולים עד למענה).
- ו. השתמש בלוח המקשים הנומרי שבלוח הבקרה של המדפסת, כדי להגדיר את מספר הצלולים ל-5 ומעלה, ולאחר מכן בחר **OK** (אישור).
6. הגדר את המדפסת לענות לשיחות פקס באופן אוטומטי.
- בלוח הבקרה, פתח את התפריט **Setup** (הגדרה).
 - בחר בתפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).
 - בחר בתפריט **Basic Setup** (הגדרות בסיסיות).
 - בחר בהגדרה **Answer Mode** (מצב מענה), ולאחר מכן בחר באפשרות **Automatic** (אוטומטי).
7. הגדר את המדפסת לבדוק אם יש צליל חיוג לפני שליחת פקס.

הערה: דבר זה ימנע מהמדפסת לשלוח פקס כאשר מישוהו משוחח בטלפון.

- בלוח הבקרה, פתח את התפריט **Setup** (הגדרה).
 - בחר בתפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).
 - בחר בתפריט **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות).
 - בחר את ההגדרה **Detect Dial Tone** (זהה צליל חיוג), ולאחר מכן בחר בלחצן **On** (מופעל).
8. המשך אל [שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס בעמוד 92](#).

שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס

קבע את הגדרות הפקס של המדפסת באמצעות אחת השיטות הבאות:

- **HP Fax Setup Wizard** (אשף התקנת הפקס של HP) [בעמוד 92](#) (השיטה המומלצת)
- [לוח בקרה עם LED בעמוד 93](#)
- [שרת האינטרנט המשובץ \(EWS\) של HP ו-HP Device Toolbox \(Windows\) בעמוד 93](#) (אם התוכנה מותקנת)

הערה: בארה"ב ובאזורים רבים נוספים, הגדרת התאריך, השעה ופרטים נוספים שיופיעו בכותרת הפקס נדרשת על פי חוק.

HP Fax Setup Wizard (אשף התקנת הפקס של HP)



גש אל Fax Setup Wizard (אשף התקנת הפקס) לאחר ההגדרה והתקנת התוכנה *ההתחלתית* על-ידי ביצוע שלבים אלה.

הערה: אשף הגדרת הפקס אינו תומך במערכות הפעלה מסוימות.

1. פתח את HP Printer Assistant.
- **Windows 8.1**: לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8**: לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו- Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.
2. ב-HP Printer Assistant, בחר **Fax** (פקס) ולאחר מכן בחר את **Fax Setup Wizard** (אשף הגדרת הפקס).
3. פעל בהתאם להוראות במסך HP Fax Setup Wizard כדי לקבוע את הגדרות הפקס.
4. המשך אל [שלב 4: הפעלת בדיקת פקס בעמוד 94](#).

לוח בקרה עם LED

כדי להשתמש בלוח הבקרה לקביעת התאריך, השעה והכותרת, בצע את השלבים הבאים:

1. בלוח הבקרה, פתח את התפריט **Setup** (הגדרה).
 2. בחר בתפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).
 3. בחר בתפריט **Basic Setup** (הגדרות בסיסיות).
 4. בחר באפשרות **Time/Date** (שעה/תאריך).
 5. בחר באפשרות **hour clock -12** (שעון של 12 שעות) או באפשרות **hour clock -24** (שעון של 24 שעות).
 6. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את השעה הנוכחית, ולאחר מכן בחר בלחצן **OK**.
-
- הערה:**  לוחות בקרה עם מסך מגע: בחר בלחצן **123** כדי לפתוח לוח מקשים המכיל תווים מיוחדים, אם צריך.
7. בחר את תבנית התאריך.
 8. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את התאריך הנוכחי, ולאחר מכן בחר בלחצן **OK**.
 9. בחר בתפריט **Fax Header** (כותרת פקס).
 10. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את מספר הפקס, ולאחר מכן בחר **OK**.
-
- הערה:**  מספר הפקס יכול להכיל 20 תווים לכל היותר.
11. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את שם החברה או הכותרת, ולאחר מכן גע בחר **OK**.
-
- הערה:**  מספר הפקס יכול להכיל 25 תווים לכל היותר.
12. המשך אל [שלב 4: הפעלת בדיקת פקס בעמוד 94](#).


שרת האינטרנט המשובץ של HP (EWS) ו-HP Device Toolbox (Windows)


1. הפעל את HP שרת האינטרנט המשובץ של מתפריט **Start** (התחל) או מדפדפן אינטרנט.

תפריט התחל

- א. פתח את HP Printer Assistant.
- **Windows 8.1**: לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
 - **Windows 8**: לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
 - **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.
- ב. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP).

דפדפן אינטרנט

- א. **לוחות בקרה עם שתי שורות**: בלוח הבקרה, לחץ על לחצן ההגדרה. פתח את התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת) ולאחר מכן בחר באפשרות **Show IP Address** (הצג כתובת IP) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.
- לוחות בקרה עם מסך מגע**: בלוח הבקרה, גע בלחצן פרטי החיבור (Wi-Fi) / , ולאחר מכן גע בלחצן **Network Connected** (מחובר לרשת) או בלחצן **Network Wi-Fi ON** (Wi-Fi של רשת מופעל) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.
- ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארך בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XX.XXX/>

הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

2. לחץ על הכרטיסייה **Fax** (פקס).
3. לקביעת התצורה של הגדרות הפקס, פעל בהתאם להנחיות שמופיעות במסך.
4. המשך אל **שלב 4: הפעלת בדיקת פקס בעמוד 94**.

שלב 4: הפעלת בדיקת פקס

- הפעל בדיקת פקס כדי לוודא שהפקס מותקן כראוי.
1. בלוח הבקרה, פתח את התפריט **Setup** (הגדרה).
 2. בחר בתפריט **Service** (שירות).
 3. בחר בתפריט **Fax Service** (שירות פקס).
 4. בחר באפשרות **Run Fax Test** (הפעל בדיקת פקס). המדפסת מדפיסה דוח בדיקה.
 5. עיין בדוח.

- אם הדוח מציין שהמדפסת **עברה את הבדיקה**, הרי שהמדפסת מוכנה לשליחה ולקבלה של פקסים.
- אם הדוח מציין שהמדפסת **נכשלה בבדיקה**, עיין בדוח לקבלת מידע נוסף לגבי פתרון הבעיה. רשימת הפעולות לפתרון בעיות פקס מכילה מידע נוסף על פתרון בעיות בפקס.


שיגור פקס

- [שליחת פקס מהסורק השטוח](#)
- [שליחת פקס ממזין המסמכים \(דגמים עם מזין מסמכים בלבד\)](#)
- [שימוש בחיוג מהיר ובחיוג לקבוצה](#)
- [שליחת פקס באמצעות התוכנה](#)
- [שליחת פקס מתוכנה של יצרן אחר, כמו Microsoft Word](#)

שליחת פקס מהסורק השטוח


1. הנח את המסמך על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המודפס פונה כלפי מטה.



2. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל **Fax** (פקס). 
3. הזן את מספר הפקס בעזרת לוח המקשים.
4. גע בלחצן **Start Fax** (התחל פקס).
5. המדפסת מנחה אותך לאשר שאתה שולח ממשטח הזכוכית של הסורק. גע בלחצן **Yes** (כן).
6. המדפסת תנחה אותך לטעון את הדף הראשון. גע בלחצן **אישור**.
7. המדפסת סורקת את הדף הראשון ולאחר מכן מנחה אותך לטעון דף נוסף. אם המסמך מכיל דפים מרובים, גע בלחצן **Yes** (כן). המשך בתהליך עד לסריקת כל הדפים.
8. לאחר סריקת הדף האחרון, גע בלחצן **No** (לא) כשתוצג הנחיה. המדפסת שולחת את הפקס.


שליחת פקס ממזין המסמכים (דגמים עם מזין מסמכים בלבד)

1. הכנס את מסמכי המקור למזין המסמכים כשפני המסמך כלפי מעלה.

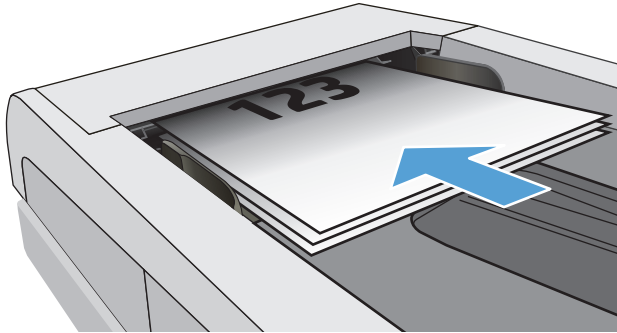

זהירות: כדי למנוע נזק למדפסת, אל תשתמש במסמך מקור שיש עליו סרט תיקון, נוזל תיקון, מהדקי נייר או סיכות הידוק. בנוסף, אל תטען במזין המסמכים צילומים או מסמכי מקור קטנים או שבירים.

2. התאם את מכווני הנייר והצמד אותם לנייר.

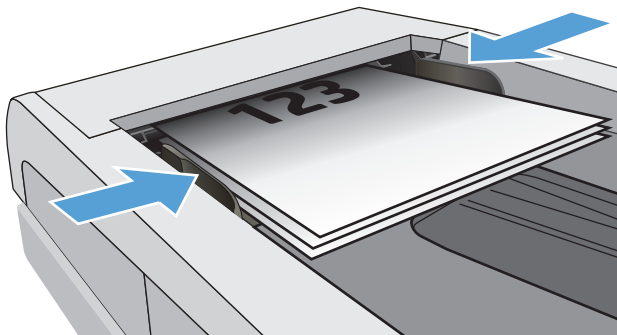



3. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל **Fax** (פקס).
4. הזן את מספר הפקס בעזרת לוח המקשים.
5. גע בלחצן **Start Fax** (התחל פקס).

שימוש בחיוג מהיר ובחיוג לקבוצה

הערה: יש להגדיר ערכים בספר הטלפונים באמצעות **תפריט Fax** לפני השימוש בספר הטלפונים לשליחת פקסים.

1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.

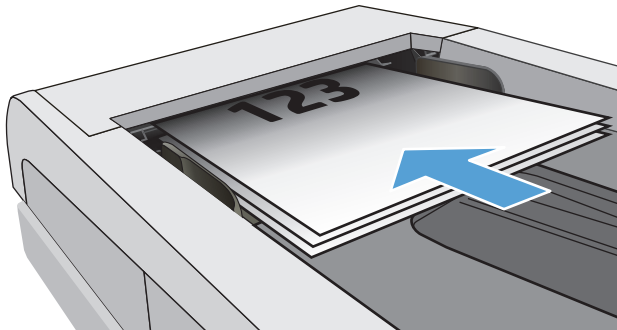

2. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל  Fax (פקס).
3. בלוח המקשים, גע בסמל ספר הטלפונים של הפקס.
4. גע בשם של הערך הבודד או הקבוצתי הרצוי.
5. גע בלחצן **Start Fax** (התחל פקס).

שליחת פקס באמצעות התוכנה

ההליך לשליחת פקס משתנה בהתאם למפרט שלך. להלן הפעולות הטיפוסיות ביותר.

1. פתח את HP Printer Assistant.
 - **Windows 8.1**: לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
 - **Windows 8**: לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
 - **Windows 7, Windows Vista, ו- Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.
2. ב-HP Printer Assistant, בחר **Fax** (פקס) ולאחר מכן בחר **Send Fax** (שלח פקס). תוכנת הפקס תיפתח.
3. הזן את מספר הפקס של נמען אחד או יותר.
4. טען את המסמך על משטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים.
5. לחץ על **Send Now** (שלח כעת).

שליחת פקס מתוכנה של יצרן אחר, כמו Microsoft Word

1. פתח מסמך בתוכנית הרצויה.
2. לחץ על תפריט **קובץ** ולאחר מכן לחץ על **הדפסה**.
3. בחר את מנהל ההדפסה של הפקס מהרשימה הנפתחת של מנהלי ההדפסה. תוכנת הפקס תיפתח.
4. הזן את מספר הפקס של נמען אחד או יותר.
5. כלול את העמודים שהוטענו במדפסת. שלב זה הוא אופציונלי.
6. לחץ על **Send Now** (שלח כעת).

משימות סריקה נוספות

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljM129MFP.

יש הוראות זמינות לביצוע משימות סריקה ספציפיות, כגון:

- יצירה וניהול של רשימות חיוג מהיר בפקס
- הגדרת קודי החיוב של הפקס
- שימוש בלוח זמנים של הדפסת הודעות פקס
- חסימת פקסים נכנסים
- אחסון והעברה של פקסים

- [שימוש ביישומי HP Web Services \(שירותי אינטרנט של HP\) \(בדגמים עם מסך מגע בלבד\)](#)
- [שינוי סוג החיבור של המדפסת \(Windows\)](#)
- [תצורה מתקדמת עם שרת האינטרנט המשובץ \(EWS\) של HP ו-HP Device Toolbox \(Windows\)](#)
- [תצורה מתקדמת עם HP Utility \(תוכנית השירות של HP\) ל-OS X](#)
- [קביעת הגדרות רשת IP](#)
- [מאפייני האבטחה של המדפסת](#)
- [הגדרות לשימור אנרגיה](#)
- [עדכון הקושחה](#)

לקבלת מידע נוסף:

המידע שלהלן נכון למועד הפרסום. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljM129MFP.

העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת כוללת את המידע הבא:

- [Install and configure](#) (התקן וקבע תצורה)
- [Learn and use](#) (למד והשתמש)
- [Solve problems](#) (פתור בעיות)
- הורדת עדכוני תוכנה וקושחה
- [Join support forums](#) (הצטרף לפורומי תמיכה)
- [Find warranty and regulatory information](#) (חפש מידע על אחריות ותקינה)


שימוש ביישומי HP Web Services (שירותי אינטרנט של HP) (בדגמים עם מסך מגע בלבד)

יישומי HP Web Services מספקים תוכן שימושי, הניתן להורדה באופן אוטומטי מהאינטרנט למדפסת. בחר מתוך מגוון יישומים כולל חדשות, לוחות שנה, טפסים ואחסון מסמכים מבוסס ענן.

כדי להפעיל יישומים אלה ולתזמן את ההורדות, עבור לאתר האינטרנט של HP Connected בכתובת www.hpconnected.com

הערה: כדי להשתמש במאפיין זה, המדפסת חייבת להיות מחוברת לרשת קווית או אלחוטית ודרושה לה גישה לאינטרנט. HP Web Services חייב להיות מופעל במדפסת.

הפעלת שירותי אינטרנט

תהליך זה הופך לזמין את HP Web Services (שירותי אינטרנט של HP) והן את הלחצן  (יישומים).

1. מתוך מסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות עד שיוצג התפריט **Setup** (הגדרה). גע בסמל **Setup** (הגדרה) כדי לפתוח את התפריט.
 2. גע באפשרות **HP Web Services** (שירותי אינטרנט של HP).
 3. גע באפשרות **Enable Web Services** (הפעל שירותי אינטרנט).
 4. כדי להדפיס את תנאי השימוש של HP Web Services, גע באפשרות **Print** (הדפס).
 5. גע בלחצן **OK** כדי להשלים את ההליך.
- אחרי שתוריד יישום מאתר האינטרנט של HP Connected, הוא יהיה זמין בתפריט **Apps** (יישומים) בלוח הבקרה של המדפסת.

שינוי סוג החיבור של המדפסת (Windows)

אם אתה כבר משתמש במדפסת וברצונך לשנות את האופן שבו היא מחוברת, השתמש בקיצור הדרך **Device Setup & Software** (תוכנה והגדרת ההתקן) בשולחן העבודה של המחשב, כדי לשנות את החיבור. לדוגמה, חבר את המדפסת החדשה למחשב באמצעות חיבור של USB או רשת, או שנה את החיבור מ-USB לחיבור אלחוטי.

תצורה מתקדמת עם שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP ו-HP Device Toolbox (Windows)

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי לנהל את פונקציות ההדפסה ממחשב במקום מלוח הבקרה של המדפסת.

- הצג מידע אודות סטטוס המדפסת
- קביעת משך החיים הנותר של כל החומרים המתכלים והזמנת חדשים
- הצגה ושינוי של תצורות המגשים
- הצג ושנה את תצורת התפריטים בלוח הבקרה של המדפסת
- הצגה והדפסה של דפים פנימיים
- קבל הודעה על אירועים במדפסת ובחומרים מתכלים
- הצגה ושינוי של תצורת הרשת

שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP פועל כאשר המדפסת מחוברת לרשת מבוססת-IP. שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP אינו תומך בחיבור של מדפסות מבוססות-IPX. אין צורך בגישה לאינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP (EWS) ולהשתמש בו.

שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP זמין באופן אוטומטי כאשר המדפסת מחוברת לרשת.

הערה: HP Device Toolbox היא תוכנה המשמשת לחיבור אל שרת האינטרנט המשובץ של HP, כאשר המדפסת מחוברת למחשב באמצעות USB. התוכנה זמינה רק אם בוצעה התקנה מלאה בעת התקנת המדפסת במחשב. בהתאם לאופן שבו המדפסת מחוברת, ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים.


הערה: שרת האינטרנט המשובץ של HP אינו נגיש מעבר לחומת האש של הרשת.

שיטה 1: פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP מתפריט 'התחל'

1. פתח את HP Printer Assistant.
- **Windows 8.1:** לחץ על החץ מטה בפניה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8:** לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.
2. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP).

שיטה 2: פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP מדפדפן

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

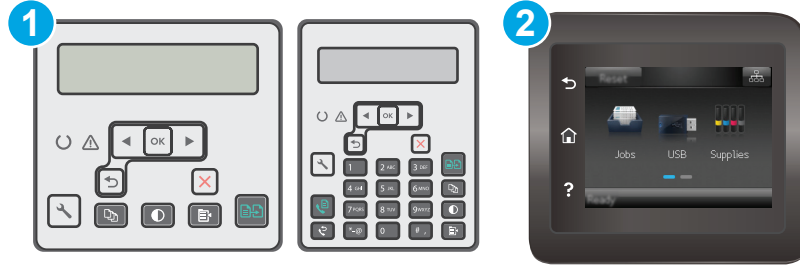

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | לוח בקרה עם שתי שורות |
| 2 | לוח בקרה עם מסך מגע |

1. לוחות בקרה עם שתי שורות: בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה. פתח את התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת) ולאחר מכן בחר באפשרות **Show IP Address** (הצג כתובת IP) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

לוחות בקרה עם מסך מגע: מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן פרטי החיבור (Wi-Fi) / (Wi-Fi) ולאחר מכן גע בלחצן **Network Connected** (מחובר לרשת) או בלחצן **Network Wi-Fi ON** (Wi-Fi של רשת מופעל) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

<https://10.10.XX.XXX/>

הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

תיאור	כרטיסייה או מקטע
<ul style="list-style-type: none"> • Device Status (סטטוס ההתקן): הצגת סטטוס המדפסת ותוחלת החיים המשוערת, באחווים, שנותרה לחומרים המתכלים של HP. 	הכרטיסייה Home (בית) מספקת מידע על המוצר, המצב והתצורה.
<ul style="list-style-type: none"> • Supplies Status (סטטוס החומרים המתכלים): מציג את תוחלת החיים הנתרת המשוערת של החומרים המתכלים מתוצרת HP. חיי המוצר המתכלה בפועל עשויים להשתנות. הקפד להחזיק חומר מתכלה חלופי שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה לא תהיה עוד קבילה. אין צורך להחליף את החומרים המתכלים אלא אם איכות ההדפסה כבר אינה מתקבלת על הדעת. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Device Configuration (תצורת ההתקן): הצגת המידע הכלול בדף התצורה של המדפסת. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Network Summary (סיכום הרשת): הצגת המידע הכלול בדף תצורת הרשת של המדפסת. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Reports (דוחות): הדפסת דפי התצורה ודפי סטטוס החומרים המתכלים שהמדפסת מפיקה. 	
<ul style="list-style-type: none"> • יומן אירועים: הצגת רשימה של כל האירועים והשיגאות הקשורים במדפסת. 	

כרטיסייה או מקטע	תיאור
הכרטיסייה System (מערכת)	<ul style="list-style-type: none"> • Device Information (פרטי ההתקן): מספק מידע בסיסי על המדפסת ועל החברה. • Paper Setup (הגדרת נייר): שינוי הגדרות ברירת המחדל לטיפול בנייר עבור המדפסת. • Print Quality (איכות הדפסה): שינוי הגדרות ברירת המחדל לאיכות ההדפסה עבור המדפסת. • Energy Settings (הגדרות צריכת חשמל): שינוי זמני ברירת המחדל למעבר למצב Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי). • Paper Types (סוגי נייר): הגדרת מצבי הדפסה המתאימים לסוגי הנייר שהמדפסת מקבלת. • System Setup (הגדרת מערכת): שינוי הגדרות ברירת המחדל של המערכת עבור המדפסת. • Supply Settings (הגדרות חומרים מתכלים): שינוי ההגדרות עבור התראות Cartridge is low (המחסנית עומדת להתרוקן) ופרטים נוספים לגבי חומרים מתכלים. • Service (שירות): ביצוע הליך הניקוי במדפסת. • Save and Restore (שמירה ושחזור): שמירת ההגדרות הנוכחיות של המדפסת בקובץ במחשב. קובץ זה משמש לטעינת הגדרות זהות במדפסת נוספת או לשחזור הגדרות אלה במדפסת זו במועד מאוחר יותר. • Administration (ניהול): הגדרה או שינוי של סיסמת המדפסת. הפעלה או השבתה שלמאפייני המדפסת. <p>הערה: אפשר להגן על הכרטיסייה System (מערכת) באמצעות סיסמה. אם מדפסת זו מחוברת לרשת, יש להתייעץ תמיד עם מנהל המערכת לפני שינוי ההגדרות בכרטיסייה זו.</p>
הכרטיסייה Print (הדפסה)	<ul style="list-style-type: none"> • Printing (הדפסה): שינוי ברירות המחדל של הגדרות ההדפסה במדפסת, כגון מספר העותקים וכיוון הנייר. אפשרויות אלה זהות לאלה שבלוח הבקרה של המדפסת.
הכרטיסייה Fax (פקס)	<ul style="list-style-type: none"> • Receive Options (אפשרויות קבלה): הגדרת האופן שבו המדפסת מטפלת בפקסים נכנסים. • Phone Book (ספר טלפונים): הוספה או מחיקה של ערכים בספר הטלפונים של המוצר. • Junk Fax List (רשימת מספרי פקס זבל): הגדרת מספרי פקס שיש לחסום בפני שליחת פקסים למדפסת. • יומן פעילות פקס: סריקת פעילות הפקס האחרונה עבור המדפסת.
הכרטיסייה Scan (סריקה)	<ul style="list-style-type: none"> • הגדרת המאפיינים של Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) ו-Scan to E-mail (סריקה לדואר אלקטרוני). • Network Folder Setup (הגדרת תיקיית רשת): הגדרת תצורה של תיקיות ברשת שבהן המדפסת יכולה לשמור קובץ שנסרק. • Scan to E-mail Setup (הגדרת סריקה לדוא"ל): התחל את התהליך להגדרת המאפיין Scan to E-mail (סריקה לדוא"ל). • Outgoing E-mail Profiles (פרופילים של הודעות דוא"ל יוצאות): הגדרת כתובת דוא"ל שתופיע ככתובת From (מאת) עבור כל הודעות הדוא"ל שנשלחו מהמדפסת. • E-mail Address Book (ספר כתובות דואר אלקטרוני): הוספה או מחיקה של ערכים בספר כתובות הדואר האלקטרוני. • E-mail Options (אפשרויות דוא"ל): קביעת תצורה של שורת נושא וגוף ההודעה שיהיו ברירת מחדל. קביעת תצורה של הגדרות הסריקה המהוות ברירת מחדל עבור הודעות דוא"ל.
Copy (העתקה)	<ul style="list-style-type: none"> • השתמש בכרטיסייה זו כדי לקבוע את הגדרות ברירת המחדל של ההעתקה.

תיאור	כרטיסייה או מקטע
מנהלי רשתות עשויים להשתמש בכרטיסייה זו כדי לשלוט בהגדרות הקשורות לרשת כאשר המדפסת מחוברת לרשת מבוססת-IP. היא גם מאפשרת למנהל הרשת להגדיר פונקציונליות של Wi-Fi Direct. כרטיסייה זו אינה מופיעה כאשר המדפסת מחוברת למחשב באופן ישיר.	הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת) (במדפסות המחוברות לרשת בלבד) מאפשרת את שינוי הגדרות הרשת מהמחשב.
השתמש בכרטיסייה זו כדי להגדיר ולהשתמש בכלי אינטרנט שונים עם המדפסת.	הכרטיסייה HP Web Services (שירותי אינטרנט של HP)

תצורה מתקדמת עם HP Utility (תוכנית השירות של HP) ל-OS X

השתמש ב-HP Utility (תוכנית השירות של HP) כדי לבדוק את סטטוס המדפסת או כדי להציג או לשנות את הגדרות המדפסת דרך מחשב.

באפשרותך להשתמש בתוכנית השירות של HP כאשר המדפסת מחוברת באמצעות כבל USB או כשהיא מחוברת לרשת מבוססת-TCP/IP.

פתיחת HP Utility

1. במחשב, פתח את התיקייה **Applications** (יישומים).
2. בחר **HP**, ולאחר מכן בחר את **HP Utility** (תוכנית שירות של HP).

מאפייני HP Utility

סרגל הכלים של HP Utility (תוכנית השירות של HP) כולל את הפריטים הבאים:

- **Devices** (התקנים): לחץ על לחצן זה כדי להציג או להסתיר מוצרי Mac שנמצאו על-ידי HP Utility (תוכנית השירות של HP).
 - **All Settings** (כל ההגדרות): לחץ על לחצן זה כדי לחזור לתצוגה הראשית של תוכנית השירות של HP.
 - **HP Support** (תמיכה של HP): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח דפדפן ועבור אל אתר האינטרנט עבור התמיכה של HP.
 - **Supplies** (חומרים מתכלים): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את אתר האינטרנט של HP SureSupply.
 - **Registration** (רישום): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את אתר הרישום של HP.
 - **Recycling** (מיחזור): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את אתר האינטרנט של תוכנית המיחזור של HP Planet Partners.
- תוכנית השירות של HP כוללת דפים שניתן לפתוח על-ידי לחיצה ברשימה **All Settings** (כל ההגדרות). הטבלה הבאה מתארת את המשימות שניתן לבצע עם HP Utility.

פריט	תיאור
Supplies Status (סטטוס חומרים מתכלים)	הצג את סטטוס החומרים המתכלים של המדפסת ומספק קישורים להזמנת חומרים מתכלים דרך האינטרנט.
Device Information (מידע אודות ההתקן)	הצג מידע לגבי המדפסת שנבחרה כעת, כולל Service ID (מזהה שירות) של המדפסת (אם הוקצה), גרסת הקושחה (FW Version), המספר הסידורי וכתובת ה-IP.
Commands (פקודות)	שלח תווים מיוחדים או פקודות הדפסה למדפסת לאחר עבודת ההדפסה.
	הערה: אפשרות זו זמינה רק לאחר שאתה פותח את התפריט View (תצוגה) ובוחר בפריט Show Advanced Options (הצג אפשרויות מתקדמות).
File Upload (העלאת קבצים)	העברת קבצים מהמחשב אל המדפסת. ניתן להעלות קבצים מהסוגים הבאים: <ul style="list-style-type: none">• HP LaserJet printer command language (.PRN)• Portable document format (.PDF)• Postscript (.PS)• טקסט (.TXT)

פריט	תיאור
ניהול צריכת חשמל	קביעת את הגדרות החיסכון של המדפסת.
Update Firmware (עדכן קושחה)	העברת קובץ עדכון קושחה למדפסת.
	הערה: אפשרות זו זמינה רק לאחר שאתה פותח את התפריט View (תצוגה) ובוחר בפריט Show Advanced Options (הצג אפשרויות מתקדמות).
HP Connected	גישה אל אתר האינטרנט של HP Connected.
Message Center (מרכז ההודעות)	הצגת אירועי שגיאה שהתרחשו במדפסת.
Duplex Mode (מצב הדפסה דו-צדדית)	מפעיל את מצב ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית.
(מדפסות להדפסה דו-צדדית בלבד)	
Network Settings (הגדרות רשת)	קביעת תצורת הגדרות הרשת, כגון הגדרות IPv4, הגדרות IPv6, הגדרות Bonjour והגדרות אחרות.
(במדפסות המחוברות לרשת בלבד)	
Supplies Management (ניהול חומרים מתכלים)	קביעת תצורת התנהגות המדפסת כאשר חומרים מתכלים מתקרבים לסוף משך החיים המשוער שלהם.
Trays Configuration (תצורת מגשים)	שינוי הגודל וסוג הנייר בכל מגש.
Additional Settings (הגדרות נוספות)	פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP עבור המדפסת.
	הערה: אין תמיכה בחיבורי USB.
הגדרות שרת Proxy	קביעת תצורה של שרת Proxy עבור המדפסת.
Basic Fax Settings (הגדרות פקס בסיסיות)	הגדרת השדות בכותרת הפקס וקביעת האופן שבו המדפסת תענה לשיחות נכנסות.
(בדגמי פקס בלבד ב-MFP)	
Fax Forwarding (העברת הודעות פקס)	הגדרת המדפסת לשליחת הפקסים הנכנסים למספר אחר.
(בדגמי פקס בלבד ב-MFP)	
Fax Logs (יומני פקס)	מציג את היומנים עבור כל הפקסים.
(בדגמי פקס בלבד ב-MFP)	
Fax Speed Dials (חיוגים מהירים של פקס)	מוסיף מספרי פקס לרשימת החיוג המהיר.
(בדגמי פקס בלבד ב-MFP)	
Junk Fax Blocking (חסימת פקסים זבל)	מאחסן את מספרי הפקס שברצונך לחסום.
(בדגמי פקס בלבד ב-MFP)	
Scan to E-mail (סריקה לדואר אלקטרוני)	פתיחת הדף בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP לקביעת ההגדרות של סריקה לדוא"ל.
(מדפסות MFP בלבד)	
Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת)	פתיחת הדף בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP לקביעת ההגדרות של סריקה לתיקיית רשת.
(מדפסות MFP בלבד)	

קביעת הגדרות רשת IP

- [מבוא](#)
- [הגבלת אחריות בנושא שיתוף במדפסת](#)
- [הצגה או שינוי של הגדרות הרשת](#)
- [שינוי שם המדפסת ברשת](#)
- [הגדרה ידנית של פרמטרי IPv4 TCP/IP מלוח הבקרה](#)
- [הגדרת מהירות הקישור](#)

מבוא

היעזר בסעיפים הבאים כדי לקבוע את הגדרות הרשת של המדפסת.


הגבלת אחריות בנושא שיתוף במדפסת

HP אינה תומכת בעבודה ברשת עמית-לעמית, משום שזהו מאפיין של מערכות ההפעלה של Microsoft ולא של מנהלי ההדפסה של HP. עבור לאתר של Microsoft בכתובת www.microsoft.com.

הצגה או שינוי של הגדרות הרשת

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי להציג או לשנות את הגדרות התצורה של פרוטוקול IP.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

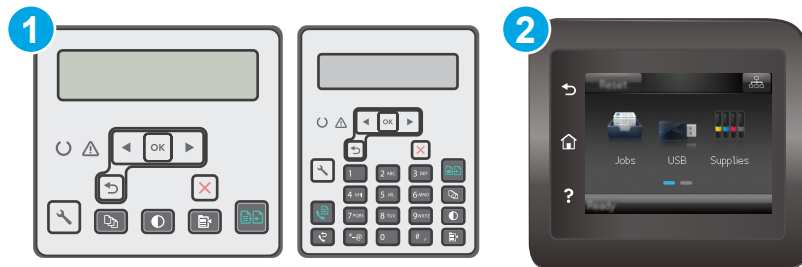

1 לוח בקרה עם שתי שורות


2 לוח בקרה עם מסך מגע

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. **לוחות בקרה עם שתי שורות:** בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה. פתח את התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת) ולאחר מכן בחר באפשרות **Show IP Address** (הצג כתובת IP) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

לוחות בקרה עם מסך מגע: מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן פרטי החיבור (Wi-Fi) / (Wi-Fi), ולאחר מכן גע בלחצן **Network Connected** (מחובר לרשת) או בלחצן **Network Wi-Fi** (Wi-Fi ON של רשת מופעל) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XX.XXX/>


הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

2. לקבלת פרטי הרשת, לחץ על הכרטיסייה **Networking** (עבודה ברשת). שנה את ההגדרות לפי הצורך.

שינוי שם המדפסת ברשת

כדי לשנות את שם המדפסת ברשת כך שיהיה לו זיהוי ייחודי, השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

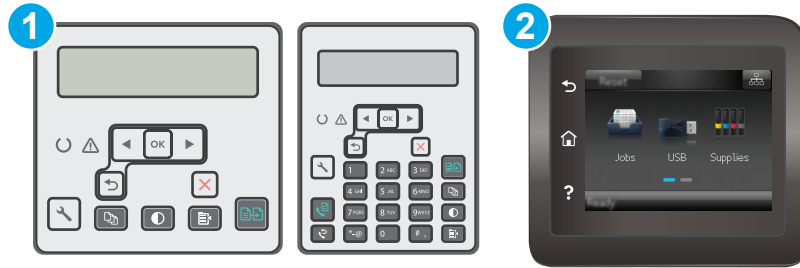




1 לוח בקרה עם שתי שורות


2 לוח בקרה עם מסך מגע

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. **לוחות בקרה עם שתי שורות:** בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה. פתח את התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת) ולאחר מכן בחר באפשרות **Show IP Address** (הצג כתובת IP) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

לוחות בקרה עם מסך מגע: מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן פרטי החיבור  / . ולאחר מכן גע בלחצן **Network Connected** (מחובר לרשת) או בלחצן **Network Wi-Fi** . **ON** (Wi-Fi של רשת מופעל) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XX.XXX/>

הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

2. פתח את הכרטיסייה **System** (מערכת).

3. בדף **Device Information** (פרטי התקן), שם המדפסת המהווה ברירת מחדל מופיע בשדה **Device Name** (שם ההתקן). באפשרותך לשנות שם זה כדי שלמדפסת יהיה שם ייחודי.


הערה: מילוי השדות האחרים בדף זה הוא אופציונלי.

4. לחץ על הלחצן **Apply** (החל) כדי לשמור את השינויים.

הגדרה ידנית של פרמטרי **IPv4 TCP/IP** מלוח הבקרה

היעזר בתפריטי לוח הבקרה כדי להגדיר ידנית כתובת IPv4, מסיכת רשת משנה ושער שיהווה ברירת מחדל.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

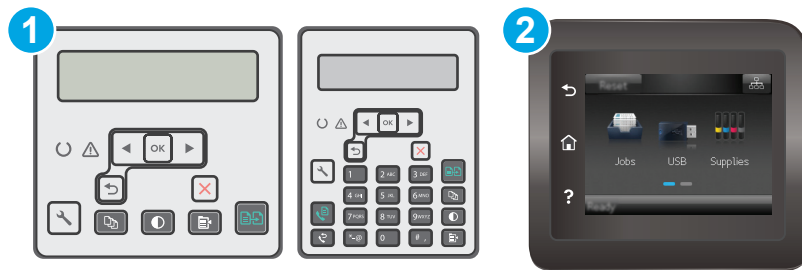

1 לוח בקרה עם שתי שורות

2 לוח בקרה עם מסך מגע

לוחות בקרה עם שתי שורות:

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.

2. פתח את התפריטים הבאים:

- הגדרת רשת
- **IPv4 Config Method** (שיטת הגדרת תצורה של IPv4)
- **Manual** (ידני)

3. השתמש במקשי החצים ובלחצן **OK** כדי להזין את כתובת ה-IP, מסכת רשת המשנה ואת שער ברירת המחדל, ולאחר מכן גע בלחצן **OK** כדי לשמור את השינויים.

לוחות בקרה עם מסך מגע

1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן **Setup** (הגדרה).

2. גלול אל התפריט **Network Setup** (התקנת רשת) וגע בו.

3. גע בתפריט **IPv4 Config Method** (שיטת IPv4 Config) ולאחר מכן גע בלחצן **Manual** (ידני).

4. השתמש בלוח המקשים שבמסך המגע כדי להזין את כתובת ה-IP, ולאחר מכן גע בלחצן **OK**. גע בלחצן **Yes** (כן) כדי לאשר.

5. השתמש בלוח המקשים שבמסך המגע כדי להזין את מסכת רשת המשנה, ולאחר מכן גע בלחצן **OK**. גע בלחצן **Yes** (כן) כדי לאשר.

6. השתמש בלוח המקשים שבמסך המגע כדי להזין את שער ברירת המחדל, ולאחר מכן גע בלחצן **OK**. גע בלחצן **Yes** (כן) כדי לאשר.

הגדרת מהירות הקישור


הערה: מידע זה מתייחס לרשתות Ethernet בלבד. הוא אינו רלוונטי לרשתות אלחוטיות.

מהירות הקישור ושרת ההדפסה חייבים להתאים לרכזת הרשת. ברוב המקרים, השאר את הדפסת במצב אוטומטי. שינויים שגויים בהגדרת מהירות הקישור עלולים למנוע תקשורת של המדפסת עם התקנים אחרים ברשת. כדי לבצע שינויים, השתמש בלוח הבקרה של המדפסת.

הערה: הגדרת המדפסת חייבת להתאים להגדרה עבור התקן הרשת (רכזת רשת, מתג, שער, נתב או מחשב).

הערה: ביצוע שינויים בהגדרות אלה גורם לכיבוי ולהפעלה של המדפסת. יש לבצע את השינויים רק כאשר המדפסת במצב סרק.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

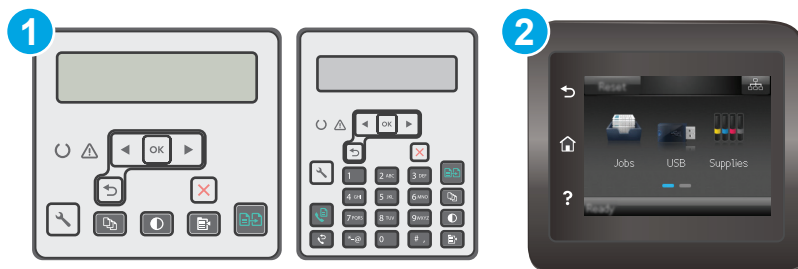

1 לוח בקרה עם שתי שורות

2 לוח בקרה עם מסך מגע

1. **לוחות בקרה עם שתי שורות:** בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.

לוחות בקרה עם מסך מגע: מתוך מסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות עד שיוצג התפריט **Setup** (הגדרה). גע בסמל **Setup** (הגדרה) כדי לפתוח את התפריט.

2. פתח את התפריטים הבאים:

• הגדרת רשת

• מהירות קישור

3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

• **אוטומטי:** שרת ההדפסה מגדיר את עצמו באופן אוטומטי למהירות ההתקשרות הגבוהה ביותר ולמצב התקשורת המהיר ביותר המותרים ברשת.

• **10T Full** (1000T מלא): פעולה במהירות של 10 מגה-בתים לשנייה (Mbps), דופלקס מלא

• **10T Half** (10T חצי): פעולה במהירות 10 Mbps, חצי דופלקס

- **100TX Full** (100TX מלא): פעולה במהירות של 100 Mbps, דופלקס מלא
 - **100TX Half** (100TX חצי): פעולה במהירות של 100 Mbps, חצי דופלקס
 - **1000T Full** (1000T מלא): פעולה במהירות של 1000 Mbps, דופלקס מלא
4. גע בלחצן **Save** (שמור), או לחץ על הלחצן **OK**. המדפסת תיכבה ולאחר מכן תופעל.

מאפייני האבטחה של המדפסת

מבוא


המדפסת כוללת מספר מאפייני אבטחה כדי להגביל את המשתמשים בעלי הגישה להגדרות תצורה, על מנת לאבטח נתונים ולמנוע גישה לרכיבי חומרה בעלי ערך.

- [הקצאה או שינוי של סיסמת המערכת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ \(EWS\)](#)
- [נעילת לוח האם](#)

הקצאה או שינוי של סיסמת המערכת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (EWS)

הקצה סיסמת מנהל מערכת עבור גישה למדפסת ולשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP, כדי שמשתמשים בלתי מורשים לא יוכלו לשנות את הגדרות המדפסת.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

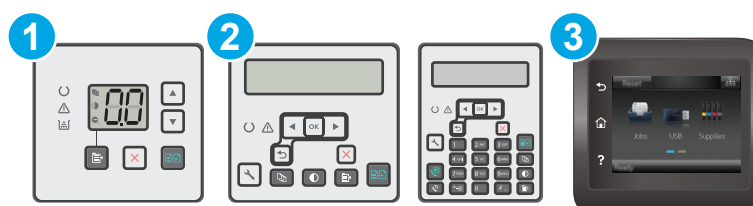

1 לוח בקרה עם LED

2 לוח בקרה עם שתי שורות

3 לוח בקרה עם מסך מגע

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

לוחות בקרה עם LED

א. פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך התחל, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8:** לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך התחל, לחץ על כל היישומים בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב לחץ על התחל, בחר את כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את HP Printer Assistant.


ב. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP)

לוחות בקרה עם שתי שורות ומסך מגע:

א. **לוחות בקרה עם שתי שורות:** בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה. פתח את התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת) ולאחר מכן בחר באפשרות **Show IP Address** (הצג כתובת IP) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.

לוחות בקרה עם מסך מגע: מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן פרטי החיבור (Wi-Fi) / (Wi-Fi), ולאחר מכן גע בלחצן **Network Connected** (מחובר לרשת) או בלחצן **Network Wi-Fi** (Wi-Fi) **ON** (רשת מופעל) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.

ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארך בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XX.XXX/>

הערה: אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

2. בכרטיסייה **System** (מערכת), לחץ על הקישור **Administration** (ניהול) בחלונית הניווט השמאלית.

3. באזור המכונה **Product Security** (אבטחת מוצר), הזן את הסיסמה בשדה **Password** (סיסמה).

4. הזן את הסיסמה בשדה **Confirm Password** (אשר סיסמה).

5. לחץ על הלחצן **Apply** (החל).

הערה: רשום לעצמך את הסיסמה ושמור אותה במקום בטוח.

נעילת לוח האם

בלוח הראשי קיים חריץ שניתן להשתמש בו כדי לחבר כבל אבטחה. נעילת הלוח הראשי תמנע שליפת רכיבים יקרים ממנו.

הגדרות לשימור אנרגיה

• [מבוא](#)

• [הדפסה עם EconoMode \(מצב חיסכון\)](#)

• [קביעת ההגדרה Sleep/Auto Off After Inactivity \(שינה/כיבוי אוטומטי לאחר חוסר פעילות\)](#)

• [הגדר את זמן ההשהיה של 'כיבוי לאחר חוסר פעילות' והגדר את תצורת המדפסת לשימוש במתח בהספק של 1 ואט או פחות](#)

• [קביעת ההגדרה של Delay Shut Down \(השהה כיבוי\)](#)

מבוא

המדפסת כוללת מספר מאפייני חיסכון לשימור אנרגיה וחומרים מתכלים.

הדפסה עם EconoMode (מצב חיסכון)

מדפסת זו כוללת אפשרות של EconoMode (מצב חיסכון) להדפסת טיוטות של מסמכים. על-ידי שימוש ב-EconoMode ניתן לנצל פחות טונר. עם זאת, שימוש ב-EconoMode יכול גם לפגום באיכות ההדפסה.

HP לא ממליצה על שימוש קבוע ב-EconoMode (מצב חיסכון). בשימוש קבוע ב-EconoMode, עלול להיווצר מצב שבו המחסנית עדיין מכילה טונר, למרות שחלקיה המכניים אינם שמישים עוד. אם איכות ההדפסה נפגמת ואינה קבילה עוד, שקול להחליף את מחסנית הטונר.

הערה: אם אפשרות זו לא זמינה במנהל ההדפסה שלך, תוכל להגדיר אותה באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP.


1. בתוכנה בחר באפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המדפסת ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות).
3. לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות).
4. לחץ על האפשרות **EconoMode** (מצב הדפסה חסכונית).

קביעת ההגדרה Sleep/Auto Off After Inactivity (שינה/כיבוי אוטומטי לאחר חוסר פעילות)

השתמש בתפריטי לוח הבקרה כדי להגדיר את פרק הזמן שבו המדפסת תהיה במצב סרק לפני שתיכנס למצב שינה.

בצע את ההליך הבא כדי לשנות את ההגדרה Sleep/Auto Off After Inactivity (שינה/כיבוי אוטומטי לאחר):

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

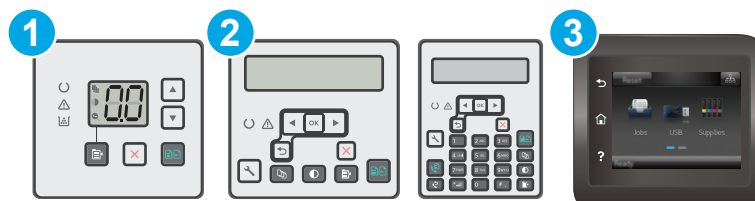

1 לוח בקרה עם LED

2	לוח בקרה עם שתי שורות
3	לוח בקרה עם מסך מגע

לוחות בקרה עם LED:

1. פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8:** לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקיה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.

ב. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP).

2. לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת), בחר את הדף **System Setup** (הגדרת מערכת), ולאחר מכן את דף **Energy Settings** (הגדרות צריכת החשמל).

3. בחר את הזמן להשהיית שינה/כיבוי אוטומטי, ולאחר מכן לחץ על לחצן **Apply** (החל).

לוחות בקרה עם שתי שורות ומסך מגע:

1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).

2. פתח את התפריטים הבאים:


- **System Setup** (הגדרת מערכת)
- **Energy Settings** (הגדרות צריכת חשמל)
- **Sleep/Auto Off After** (עבור למצב שינה/כיבוי אוטומטי לאחר)

3. השתמש בלחצני החצים כדי לבחור את השעה עבור השהיית **Sleep/Auto Off** (שינה/כיבוי אוטומטי) ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK**.


בחר את השעה עבור השהיית **Sleep/Auto Off After** (שינה/כיבוי אוטומטי לאחר).


הגדר את זמן ההשהיה של 'כיבוי לאחר חוסר פעילות' והגדר את תצורת המדפסת לשימוש במתח בהספק של 1 וואט או פחות

השתמש בתפריטי לוח הבקרה כדי להגדיר את פרק הזמן לפני שהמדפסת תבצע כיבוי.

הערה: לאחר שהמדפסת תיכבה, צריכת החשמל תהיה 1 וואט או פחות. 

בצע את ההליך הבא כדי לשנות את ההגדרה **Shut Down After Delay** (כיבוי לאחר עיכוב):

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה. 

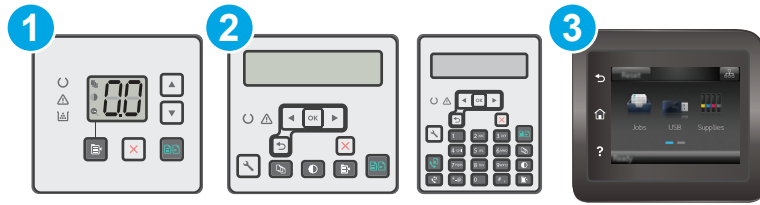

1 לוח בקרה עם LED

2 לוח בקרה עם שתי שורות

3 לוח בקרה עם מסך מגע

לוחות בקרה עם LED:

1. פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך התחל, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8:** לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך התחל, לחץ על כל היישומים בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב לחץ על התחל, בחר את כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את HP Printer Assistant.

ב. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP)

2. לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת), בחר את הדף **System Setup** (הגדרת מערכת), ולאחר מכן את דף **Energy Settings** (הגדרות צריכת החשמל).

3. באזור **Shut Down After** (כיבוי לאחר), בחר את זמן ההשהיה.

הערה: ערך ברירת המחדל הוא **4 Hours** (4 שעות).

לוחות בקרה עם שתי שורות ומסך מגע:

1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).

2. פתח את התפריטים הבאים:

- **System Setup** (הגדרת מערכת)
- **Energy Settings** (הגדרות צריכת חשמל)
- **Shut Down After** (כיבוי לאחר)

3. בחר את השעה להשהיית **Shut Down After** (כיבוי לאחר).


הערה: ערך ברירת המחדל הוא **4 Hours** (4 שעות).

קביעת ההגדרה של Delay Shut Down (השהה כיבוי)

השתמש בתפריטי לוח הבקרה כדי לבחור אם המדפסת תעכב את תהליך הכיבוי לאחר לחיצה על לחצן ההפעלה.

בצע את ההליך הבא כדי לשנות את ההגדרה Delay Shut Down (השהה כיבוי):

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

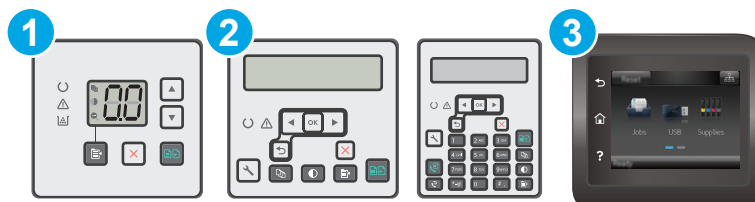

1 לוח בקרה עם LED

2 לוח בקרה עם שתי שורות

3 לוח בקרה עם מסך מגע

לוחות בקרה עם LED:

1. פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך התחל, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8:** לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך התחל, לחץ על כל היישומים בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב לחץ על התחל, בחר את כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על התיקיה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את HP Printer Assistant.

ב. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP)

2. לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת), בחר את הדף **System Setup** (הגדרת מערכת), ולאחר מכן את דף **Energy Settings** (הגדרות צריכת החשמל).

3. באזור **Delay Shut Down** (כיבוי לאחר), בחר אחת מאפשרויות ההשהיה:

- **ללא השהיה:** המדפסת תיכבה לאחר פרק זמן של חוסר פעילות שנקבע באמצעות ההגדרה Shut Down After (כיבוי לאחר).
- **When Ports Are Active** (כאשר היציאות פעילות): כאשר אפשרות זו נבחרה, המדפסת לא תכבה אלא אם כל היציאות אינן פעילות. קישור רשת פעיל או חיבור פקס ימנע כיבוי של המדפסת.

לוחות בקרה עם שתי שורות ומסך מגע:

1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).
2. פתח את התפריטים הבאים:
 - **System Setup** (הגדרת מערכת)
 - **Energy Settings** (הגדרות אנרגיה)
 - **Delay Shut Down** (השהה כיבוי)
3. בחר באחת מאפשרויות ההשהיה הבאות:
 - **ללא השהיה**: המדפסת תיכבה לאחר פרק זמן של חוסר פעילות שנקבע באמצעות ההגדרה **Shut Down After** (כיבוי לאחר).
 - **When Ports Are Active** (כאשר היציאות פעילות): כאשר אפשרות זו נבחרה, המדפסת לא תכבה אלא אם כל היציאות אינן פעילות. קישור רשת פעיל או חיבור פקס ימנע כיבוי של המדפסת.

עדכון הקושחה


HP מציעה עדכונים תקופתיים למדפסת, יישומי Web Services חדשים ותכונות חדשות ליישומי Web Services קיימים. בצע את השלבים הבאים כדי לעדכן את קושחת המדפסת עבור מדפסת אחת. כשתעדכן את הקושחה, היישומים של שירותי האינטרנט יתעדכנו באופן אוטומטי.

יש שתי שיטות נתמכות לביצוע עדכון קושחה במדפסת זו. השתמש רק באחת השיטות הבאות כדי לעדכן את קושחת המדפסת.

שיטה 1: עדכון הקושחה באמצעות לוח הבקרה עם שתי שורות או עם מסך מגע

בצע את השלבים הבאים כדי לטעון את הקושחה מלוח הבקרה (רק עבור מדפסות המחוברות לרשת), ו/או הגדר את המדפסת לטעון באופן אוטומטי עדכוני קושחה עתידיים. עבור מדפסות המחוברות ל-USB, עבור לשיטה מס' 2.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

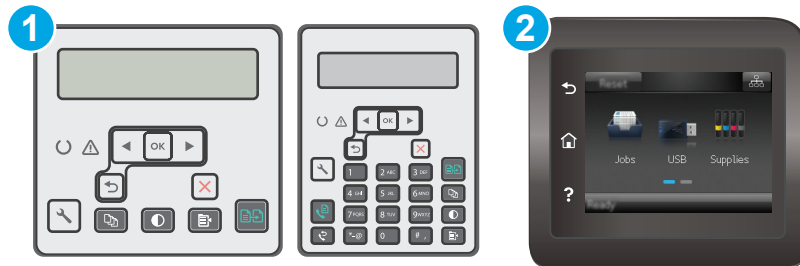

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | לוח בקרה עם שתי שורות |
| 2 | לוח בקרה עם מסך מגע |

לוחות בקרה עם שתי שורות:

1. ודא שהמדפסת מחוברת לרשת קוויית (Ethernet) או אלחוטית עם חיבור פעיל לאינטרנט.

הערה: על המדפסת להיות מחוברת לאינטרנט כדי לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור לרשת.

2. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.

3. פתח את התפריט **Service** (שירות), ולאחר מכן פתח את התפריט **LaserJet Update** (עדכון LaserJet).

הערה: אם האפשרות **LaserJet Update** אינה מופיעה, השתמש בשיטה מס' 2.

4. בחר באפשרות **Check for Update** (בדוק אם יש עדכונים) כדי לבדוק אם יש עדכונים.

הערה: המדפסת בודקת באופן אוטומטי אם יש עדכון, ואם מזוהה גרסה חדשה יותר, תהליך העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

5. הגדר את המדפסת לעדכון אוטומטי של הקושחה כאשר עדכונים הופכים לזמינים.

בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.

פתח את התפריט **Service** (שירות), פתח את התפריט **LaserJet Update** (עדכון LaserJet), ולאחר מכן בחר את התפריט **Manage Updates** (נהל עדכונים).

הגדר את האפשרות **Allow Updates** (אפשר עדכונים) ל-**YES** ולאחר מכן הגדר את האפשרות **Automatic Check** (בדיקה אוטומטית) ל-**ON** (מופעל).

לוחות בקרה עם מסך מגע:

1. ודא שהמדפסת מחוברת לרשת קווית (Ethernet) או אלחוטית עם חיבור פעיל לאינטרנט.

הערה: על המדפסת להיות מחוברת לאינטרנט כדי לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור לרשת.

2. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן **Setup** (הגדרה).

3. גלול אל התפריט **Service** (שירות) ופתח אותו, ולאחר מכן פתח את התפריט **LaserJet Update** (עדכון LaserJet).

הערה: אם האפשרות **LaserJet Update** (עדכון LaserJet) אינה מופיעה, השתמש בשיטה מס' 2.

4. גע באפשרות **Check for Updates Now** (בדוק אם יש עדכונים עכשיו) כדי לבדוק אם יש עדכונים.

הערה: המדפסת בודקת באופן אוטומטי אם יש עדכון, ואם מזוהה גרסה חדשה יותר, תהליך העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

5. הגדר את המדפסת לעדכון אוטומטי של הקושחה כאשר עדכונים הופכים לזמינים.

מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן **Setup** (הגדרה).

פתח את התפריט **Service** (שירות), פתח את התפריט **LaserJet Update** (עדכון LaserJet), ולאחר מכן בחר את התפריט **Manage Updates** (נהל עדכונים).

הגדר את האפשרות **Allow Updates** (אפשר עדכונים) ל-**YES** ולאחר מכן הגדר את האפשרות **Check automatically** (בדיקה אוטומטית) ל-**ON** (מופעל).

שיטה 2: עדכון הקושחה באמצעות תוכנית השירות לעדכון קושחה

בצע את השלבים הבאים כדי להוריד ולהתקין באופן ידני את תוכנית השירות לעדכון קושחה מ-HP.com.

הערה: שיטה זו היא האפשרות היחידה לעדכון קושחה עבור מדפסות המחוברות למחשב באמצעות כבל USB. היא פועלת גם עבור מדפסות המחוברות לרשת.

הערה: יש לוודא כי מותקן מנהל הדפסה כדי שניתן יהיה להשתמש בשיטה זו.

1. עבור אל www.hp.com/support, בחר את המדינה/אזור והשפה שלך, לחץ על הקישור **Get software and drivers** (קבל תוכנה ומנהלי התקנים), הקלד את שם המדפסת בשדה החיפוש, לחץ על לחצן **Enter** ולאחר מכן בחר את המדפסת מהרשימה של תוצאות החיפוש.

2. בחר את מערכת ההפעלה.

3. תחת הסעיף **Firmware** (קושחה), אתר את **Firmware Update Utility** (תוכנית השירות לעדכון קושחה).

4. לחץ על **Download** (הורד), לחץ על **Run** (הפעל) ולאחר מכן לחץ על **Run** שוב.

5. כשתוכנית השירות תופעל, בחר את המדפסת מתוך הרשימה הנפתחת ולאחר מכן לחץ על **Send Firmware** (שלח קושחה).

הערה: אם ברצונך להדפיס דף תצורה כדי לוודא את גרסת הקושחה המותקנת לפני או אחרי תהליך העדכון, לחץ על **Print Config** (הדפס תצורה).

6. פעל בהתאם להוראות במסך כדי להשלים את ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Exit** (יציאה) כדי לסגור את תוכנית השירות.

- [תמיכת לקוחות](#)
- [פירוש דפוסי הנוריות בלוח הבקרה \(לוחות בקרה עם נוריות חיווי בלבד\)](#)
- [מערכת עזרה ללוח הבקרה \(דגמי מסך מגע בלבד\)](#)
- [שחזור ברירות המחדל של היצרן](#)
- [אחת ההודעות "Cartridge is low" \(המחסנית עומדת להתרוקן\) או "Cartridge is very low" \(המחסנית כמעט ריקה\) מוצגת בלוח הבקרה או בשרת האינטרנט המשובץ של המדפסת](#)
- [המוצר אינו אוסף נייר או שיש תקלות בהזנה](#)
- [שחרור חסימות נייר](#)
- [נקה את מכלול הסרט החלופי של מזין המסמכים האוטומטי](#)
- [שיפור איכות ההדפסה](#)
- [שיפור איכות התמונה בהעתקה ובסריקה](#)
- [שפר את איכות תמונת הפקס](#)
- [פתרון בעיות ברשת קווית](#)
- [פתרון בעיות ברשת האלחוטית](#)
- [פתרון בעיות פקס](#)

לקבלת מידע נוסף:

המידע שלהלן נכון למועד הפרסום. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljM129MFP.

העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- הורדת עדכוני תוכנה וקושחה
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (הפש מידע על אחריות ותקינה)




תמיכת לקוחות

מספרי הטלפון הרלוונטיים למדינה/לאזור מופיעים בעלון שצורף לאריזת המדפסת, או בכתובת www.hp.com/support/	קבלת תמיכה טלפונית עבור המדינה/אזור שלך הכן מראש את שם המדפסת, מספרה הסידורי, תאריך הרכישה וכן את תיאור הבעיה
www.hp.com/support/ljM129MFP	קבלת תמיכה באינטרנט 24 שעות ביממה, והורדת מנהלי התקן ותוכניות שירות
www.hp.com/go/carepack	הזמן שירות או הסכמי תחזוקה נוספים של HP
www.register.hp.com	בצע רישום של המדפסת















פירוש דפוסי הנוריות בלוח הבקרה (לוחות בקרה עם נוריות חיווי בלבד)

אם המדפסת מחייבת את אישור המשתמש, נוריות החיווי בלוח הבקרה מתחלפות לסירוגין בין הודעת **Go** (עבור אל) לבין קוד סטטוס בן שתי ספרות. אם המדפסת מחייבת תשומת לב, נוריות החיווי בלוח הבקרה מתחלפות לסירוגין בין הודעת **Er** לבין קוד שגיאה בן שתי ספרות. השתמש בטבלה שלהלן כדי לקבוע את הבעיות עם המדפסת.

טבלה 9-1 מקרא לנוריות הסטטוס


סמל עבור "נורית כבויה"	
סמל עבור "נורית דולקת"	
סמל עבור "נורית מהבהבת"	

טבלה 9-2 דפוס הנוריות בלוח הבקרה


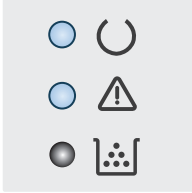
מצב נורית	קוד שגיאה	מצב המדפסת	הפעולה
נורית ההתראה מהבהבת.	Go/01	המדפסת במצב הזנה ידנית.	טען במגש הזונה נייר בגודל הנכון ומהסוג הנכון. לחץ על הלחצן Start Copy (התחל העתקה)  כדי להמשיך.
	Go/02	המדפסת מעבדת עבודת הדפסה דו-צדדית ידנית.	טען את הדפים במגש הזונה כדי להדפיס את הצד השני. לחץ על הלחצן Start Copy (התחל העתקה)  כדי להמשיך.
	Go/03	עבודת ההדפסה שונה מהגדרות המשתמש.	טען נייר רגיל או לחץ על הלחצן Start Copy (התחל העתקה)  כדי להמשיך עם הנייר הטעון כעת.
	Er/01	מגש הזונה ריק.	טען את המגש.
Er/02	דלת פתוחה.	ודא שהמכסה העליון סגור לחלוטין.	
Er/03	המדפסת לא אוספת גיליון נייר כדי להדפיס.	לחץ על Start Copy (התחל העתקה)  כדי להמשיך.	
Er/04	קיימת חסימת נייר במגש הזונה.	שחרר את החסימה.	
Er/05	קיימת חסימת נייר באזור מחסנית הטונר.	שחרר את החסימה.	
Er/06	קיימת חסימת נייר באזור סל הפלט.	שחרר את החסימה.	
Er/25	הנייר שנטען אינו בגודל הנחוץ לעבודת ההדפסה.	החלף את הנייר, או לחץ על Start Copy (התחל העתקה)  כדי להמשיך בגודל הטעון כעת.	
Er/26	המדפסת נתקלה בשגיאת מנוע כללית.	לחץ על Start Copy (התחל העתקה)  כדי להמשיך.	אם השגיאה חוזרת, כבה את המדפסת. המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
Er/81	נטענה קושחה שגויה.	לחץ על Start Copy (התחל העתקה)  כדי להמשיך.	טען את הקושחה הנכונה.
Er/82	המדפסת נתקלה בחתימת קוד שגויה.	לחץ על Start Copy (התחל העתקה)  כדי לקבל את החתימה, או לחץ על 'ביטול'  כדי לעצור את השדרוג.	
Er/83	המדפסת ביטלה שדרוג של חתימת קוד שגויה.	לחץ על Start Copy (התחל העתקה)  כדי להמשיך.	
Er/90	המדפסת נתקלה בשגיאת כבל של המנוע.	לחץ על Start Copy (התחל העתקה)  כדי להמשיך.	אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
Er/91	המדפסת נתקלה בשגיאת כבל של סורק.	לחץ על Start Copy (התחל העתקה)  כדי להמשיך.	אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
Er/92	המדפסת נתקלה בשגיאת כבל של לוח הבקרה.	לחץ על Start Copy (התחל העתקה)  כדי להמשיך.	אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכת הלקוחות של HP.

טבלה 9-2 דפוס הנוריות בלוח הבקרה (המשך)

מזב נורית	קוד שגיאה	מזב המדפסת	הפעולה
נורית ההתראה מהבהבת נורית הטונר דולקת.	Er/08	המפלס של מחסנית הטונר נמוך מאוד.	החלף את מחסנית הטונר.
	Er/09	המפלס של תוף ההדמיה נמוך מאוד.	החלף את תוף ההדמיה.
	Er/10	מספר חומרים מתכלים עומדים להתרוקן.	החלף את החומרים המתכלים.

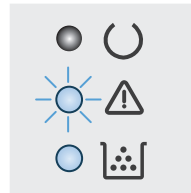

טבלה 9-2 דפוס הנוריות בלוח הבקרה (המשך)

מצב נורית	קוד שגיאה	מצב המדפסת	הפעולה
נוריות ההתראה והטונר מהבהבות.	Er/07	מחסנית הטונר או תוף ההדמיה חסרים או שהותקנו באופן שגוי.	התקן או התקן מחדש את מחסנית הטונר ותוף ההדמיה.
	Er/11	מחסנית הטונר אינה תואמת למדפסת, כנראה עקב שבב זיכרון חסר או פגום.	החלף את מחסנית הטונר.
	Er/12	תוף ההדמיה אינו תואם למדפסת, כנראה עקב שבב זיכרון חסר או פגום.	החלף את תוף ההדמיה.
	Er/13	מספר חומרים מתכלים אינם תואמים למדפסת, כנראה עקב שבב זיכרון חסר או פגום.	החלף את החומרים המתכלים.
	Er/14	מחסנית הטונר מוגנת במדפסת אחרת.	החלף את מחסנית הטונר.
	Er/15	תוף ההדמיה מוגן במדפסת אחרת.	החלף את תוף ההדמיה.
	Er/16	מספר חומרים מתכלים מוגנים במדפסת אחרת.	החלף את החומרים המתכלים.
	Er/17	מותקנת מחסנית טונר לא מורשית.	החלף את מחסנית הטונר.
	Er/18	מותקן תוף הדמיה לא מורשה.	החלף את תוף ההדמיה.
	Er/19	מותקנים חומרים מתכלים לא מורשים.	החלף את החומרים המתכלים.
	Er/20	חיישן המחסנית נתקל בשגיאה.	החלף את מחסנית הטונר.
נורית ההתראה ונורית מצב 'מוכן' דולקות.	Er/30	המדפסת נתקלה בשגיאה חמורה שממנה היא לא מצליחה להתאושש.	1. כבה את המדפסת או נתק ממנה את כבל המתח. 2. המתן 30 שניות, ולאחר מכן הפעל את המדפסת או חבר אליה מחדש את כבל המתח. 3. המתן לאתחול המדפסת.
	Er/49		אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
	Er/50		
	Er/51		
	Er/52		
	Er/53		
	Er/54		
	Er/55		
	Er/56		
	Er/57		
	Er/58		
	Er/59		
	Er/60		
Er/79			

מערכת עזרה ללוח הבקרה (דגמי מסך מגע בלבד)

במדפסת יש מערכת עזרה מובנית המסבירה כיצד להשתמש בכל מסך. כדי לפתוח את מערכת העזרה, גע בלחצן 'עזרה' ? בפניה הימנית העליונה של המסך.



עבור מסכים מסוימים, לחצן העזרה פותח תפריט כללי שבו ניתן לבצע חיפוש של נושאים ספציפיים. ניתן לעיין במבנה התפריט על-ידי נגיעה בלחצנים שבתפריט.

מסכי עזרה מסוימים כוללים הנפשות שמנחות אותך בביצוע הליכים, לדוגמה, סילוק חסימות נייר.

עבור מסכים הכוללים הגדרות לעבודות מסוימות, לחצן העזרה פותח נושא המסביר את האפשרויות עבור אותו מסך.


אם המדפסת מתריעה על שגיאה או אזהרה, גע בלחצן 'עזרה' ? כדי לפתוח הודעה המתארת את הבעיה. ההודעה תכיל גם הוראות שיסייעו לך בפתרון הבעיה.

שחזור ברירות המחדל של היצרן

שחזור ברירות המחדל של היצרן מחזיר את כל הגדרות המדפסת והרשת לברירות המחדל של היצרן. ספירת העמודים, וגודל המגש לא יאופסו. כדי לשחזר את המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן, בצע את הפעולות הבאות.

זהירות: שחזור ברירות המחדל של היצרן מחזיר את כל ההגדרות לברירות המחדל של היצרן, וגם מוחק את הדפים המאוחסנים בזיכרון.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

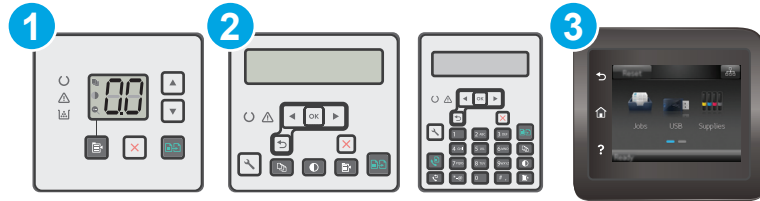

1	לוח בקרה עם LED
2	לוח בקרה עם שתי שורות
3	לוח בקרה עם מסך מגע

לוחות בקרה עם LED:

1. פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8:** לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.

ב. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP).

2. לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת) ולאחר מכן לחץ על הדף **Save and Restore** (שמירה ושחזור).

3. בחר את **Restore Defaults** (שחזור הגדרות ברירת מחדל).

המדפסת תופעל מחדש באופן אוטומטי.

לוחות בקרה עם שתי שורות ומסך מגע:

1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).
2. פתיחת התפריט **שירות**.
3. בחר את **Restore Defaults** (שחזור הגדרות ברירת מחדל).
המדפסת תופעל מחדש באופן אוטומטי.

אחת ההודעות "Cartridge is low" (המחסנית עומדת להתרוקן) או "Cartridge is very low" (המחסנית כמעט ריקה) מוצגת בלוח הבקרה או בשרת האינטרנט המשובץ של המדפסת

Cartridge is low (המחסנית עומדת להתרוקן): המדפסת מיידעת אותך כאשר מפלס של מחסנית נמוך. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות. כדאי לך להחזיק מחסנית חלופית זמינה שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה תפסיק להיות תקינה. אין צורך להחליף כעת את המחסנית.

Cartridge is very low (המחסנית כמעט ריקה): המדפסת מיידעת אותך כאשר המפלס של מחסנית נמוך מאוד. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות. כדאי לך להחזיק מחסנית חלופית זמינה שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה תפסיק להיות תקינה. אין צורך להחליף את המחסנית כעת, אלא אם איכות ההדפסה כבר אינה תקינה.

מרגע שמחסנית של HP מגיעה למפלס **Very Low** (נמוך מאוד), מסיימת אחריות Premium Protection של HP לגבי מחסנית זו.


הערה: כאשר המדפסת מציגה חייווי שהמפלס נמוך מאוד עבור מחסנית טונר מקורית HP 33A LaserJet בשחור ועבור תוף הדמיה מקורי HP 34A LaserJet, יש להחליף את המחסנית.

שינוי הגדרות "נמוך מאוד"

באפשרותך לשנות את תגובת המדפסת כאשר החומרים המתכלים מגיעים למצב של מפלס נמוך מאוד. אין צורך לקבוע מחדש הגדרות אלה כשאתה מתקין מחסנית חדשה.

הערה: לא ניתן לשנות את ההגדרה 'עומד להתרוקן' עבור מחסנית טונר מקורית HP 33A LaserJet בשחור ועבור תוף הדמיה מקורי HP 34A LaserJet.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

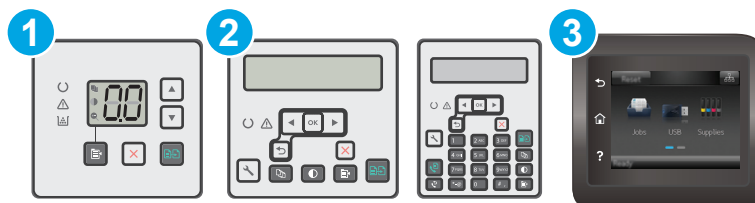

1 לוח בקרה עם LED

2 לוח בקרה עם שתי שורות

3 לוח בקרה עם מסך מגע

לוחות בקרה עם LED:

1. פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1**: לחץ על החץ מטה בפניה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8**: לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.

ב. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP)

2. לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת) ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה **Supply Settings** (הגדרות חומרים מתכלים).

3. באזור **Paper Setup** (הגדרת נייר), בחר את ההגדרות הנכונות עבור מחסנית שעומדת להתרוקן.

- בחר באפשרות **Continue** (המשך) כדי להגדיר את המדפסת כך שתשלח התראה כאשר מפלס המחסנית נמוך מאוד, אבל תמשיך להדפיס.
- בחר באפשרות **Stop** (הפסק) כדי להגדיר את המדפסת כך שתפסיק להדפיס עד שתחליף את המחסנית.
- בחר באפשרות **Prompt** (הצג בקשה) כדי להגדיר את המדפסת כך שתפסיק להדפיס ותציג בפניך בקשה להחלפת המחסנית. באפשרותך לקבל את ההתראה ולהמשיך בהדפסה. במדפסת זו קיימת אפשרות שניתנת להגדרה על-ידי הלקוח והיא **Prompt to Remind Me in 100 pages, 200 pages, 300 pages, 400 pages, or never** (הצג הנחיה כתזכורת בעוד 100 עמודים, 200 עמודים, 300 עמודים, 400 עמודים, או אף פעם). אפשרות זו קיימת לנוחות הלקוח ואינה מעידה כי איכות ההדפסה של עמודים אלה תהיה סבירה.

לוחות בקרה עם שתי שורות ומסך מגע:

1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).

2. פתח את התפריטים הבאים:

- **System Setup** (הגדרת מערכת)
- **Supply Settings** (הגדרות חומרים מתכלים)
- **Black Cartridge** (מחסנית להדפסה בשחור) או **Color Cartridges** (מחסניות צבע)
- **Very Low Setting** (הגדרת 'במפלס נמוך מאוד')

3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

- בחר באפשרות **Continue** (המשך) כדי להגדיר את המדפסת כך שתשלח התראה כאשר מפלס המחסנית נמוך מאוד, אבל תמשיך להדפיס.
- בחר באפשרות **Stop** (הפסק) כדי להגדיר את המדפסת כך שתפסיק להדפיס עד שתחליף את המחסנית.
- בחר באפשרות **Prompt** (הצג בקשה) כדי להגדיר את המדפסת כך שתפסיק להדפיס ותציג בפניך בקשה להחלפת המחסנית. באפשרותך לקבל את ההתראה ולהמשיך בהדפסה. במדפסת זו קיימת אפשרות שניתנת להגדרה על-ידי הלקוח והיא **Prompt to Remind Me in 100 pages, 200 pages, 300 pages, 400 pages, or never** (הצג הנחיה כתזכורת בעוד 100 עמודים, 200 עמודים, 300 עמודים, 400 עמודים, או אף פעם). אפשרות זו קיימת לנוחות הלקוח ואינה מעידה כי איכות ההדפסה של עמודים אלה תהיה סבירה.

עבור מוצרים עם יכולת שליחת וקבלת פקס

כאשר המדפסת מוגדרת לאפשרות **Stop** (הפסק) או **Prompt** (הצג בקשה), קיים סיכון מסוים לכך שפקסים לא יודפסו לאחר חידוש ההדפסה על-ידי המדפסת. הדבר עלול להתרחש אם המדפסת קיבלה כמות פקסים כה גדולה - גדולה מדי עבור הזיכרון שאינו יכול להכיל בזמן שהמדפסת נמצאת במצב המתנה.

המדפסת תוכל להדפיס פקסים ללא הפרעות לאחר שתעבור את הסף 'מפלס נמוך מאוד' אם תבחר באפשרות **Continue** (המשך) עבור המחסנית, אך איכות ההדפסה עשויה להיות ירודה.

הזמנת חומרים מתכלים

www.hp.com/go/suresupply	הזמן חומרים מתכלים ונייר
פנה לספק שירות או תמיכה מורשה של HP.	הזמן דרך ספקי שירות או תמיכה
כדי לגשת, בדפדפן אינטרנט נתמך במחשב שלך, הזן את כתובת ה-IP של המדפסת או את שם המארח בשדה הכתובת/URL. שרת האינטרנט המשובץ מכיל קישור לאתר האינטרנט HP SureSupply, המספק אפשרויות לרכישת חומרים מתכלים מקוריים של HP.	הזמנה באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

המוצר אינו אוסף נייר או שיש תקלות בהזנה

מבוא

הפתרונות הבאים עשויים לסייע בפתרון בעיות אם המדפסת לא אוספת נייר מהמגש, או אם היא אוספת גליונות נייר מרובים בפעם אחת. אחד משני מצבים אלה עלול לגרום לחסימות נייר.

- [המדפסת לא אוספת נייר](#)
- [המדפסת אוספת גליונות נייר מרובים](#)
- [מזין המסמכים נחסם, מטה את הדפים, או מרים מספר גליונות נייר בו-זמנית](#)
- [ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים](#)

המדפסת לא אוספת נייר


אם המדפסת לא אוספת נייר מהמגש, נסה את הפתרונות הבאים.

1. פתח את המדפסת והוצא גליונות נייר תקועים. ודא כי לא נותרו שאריות נייר קרוע בתוך המדפסת.
2. טען את המגש בגודל הנייר המתאים לעבודה.
3. ודא שגודל הנייר והסוג הוגדרו כראוי בלוח הבקרה של המדפסת.
4. ודא שמכווני הנייר במגש מותאמים כהלכה לגודל הנייר. הזז את המכוונים למיקום המתאים במגש. החץ שעל מכוון המגש צריך להתיישר במדויק לפי הסימון שעל המגש.

הערה: אין להצמיד את מכווני הנייר לערימת הנייר. כוונן אותם בהתאם למיקומים או לסימונים שבמגש.

5. ודא שהלחות בחדר היא בטווח המפרט עבור מדפסת זו ושהנייר מאוחסן באריזות שלא נפתחו. רוב חבילות הנייר נמכרות באריזות עמידות ללחות כדי לשמור שהנייר יישאר יבש.
- בסביבות עם לחות גבוהה, הנייר בחלקה העליון של הערימה במגש עלול לספוג לחות, וייתכן שיהיה לו מראה גלי או לא אחיד. במקרה כזה, הוצא מהערימה חמישה עד עשרה מגליונות הנייר העליונים.
- בסביבות עם לחות נמוכה, עודף חשמל סטטי עלול לגרום לגליונות נייר להידבק זה לזה. במקרה כזה, הוצא את הנייר מהמגש, וכופף את הערימה על-ידי החזקה של הקצוות וקרב אותם זה לזה כך שתיווצר צורת U. לאחר מכן, סובב את הקצוות למטה וצור צורת U בצד השני. אחר כך, אחוז בכל צד של ערימת הנייר, וחזור על תהליך זה. תהליך זה משחרר את הגליונות הבודדים ללא ייצור חשמל סטטי. ישר את ערימת הנייר על שולחן לפני שתחזיר אותה אל המגש.

איור 9-1 טכניקה לכיפוף ערימת הנייר

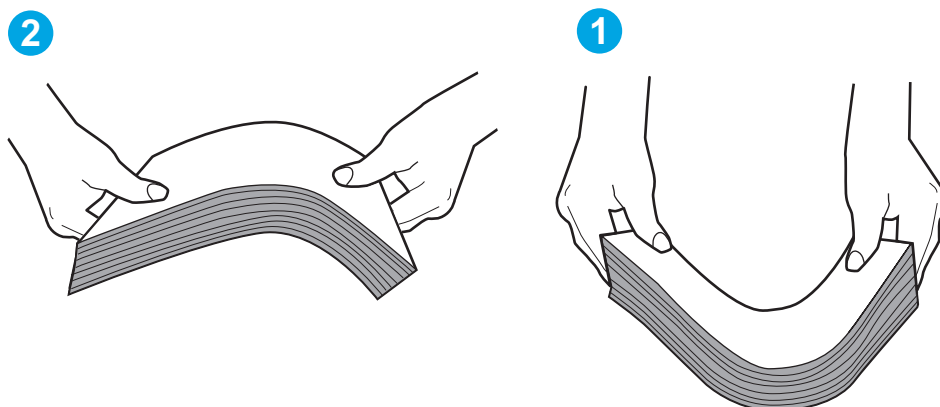

- 6. בדוק בלוח הבקרה של המדפסת וראה אם היא מציגה הודעה להזנת הנייר באופן ידני. טען נייר והמשך.
- 7. ייתכן שהגלילים מעל המגש מלוכלכים. נקה את הגלילים במטלית נטולת מוך שהורטבה במעט מים פושרים. אם ניתן, השתמש במים מזוקקים.

⚠️היראות: אל תרסס מים ישירות על המדפסת. במקום זאת, רסס מים על מטלית או טבול אותה קלות במים וסחט אותה לפני ניקוי הגלילים.


המדפסת אוספת גליונות נייר מרובים

אם המדפסת אוספת גליונות נייר מרובים מהמגש, נסה את הפתרונות הבאים.

- 1. הוצא את ערימת הנייר מהמגש וכופף אותה, סובב אותה ב-180 מעלות והפוך אותה. אל תנסה להפריד בין הדפים בנפנוף. החזר את ערימת הנייר למגש.

הערה: נפנוף הנייר מייצר חשמל סטטי. במקום לנפנף את הנייר, כופף את הערימה על-ידי החזקה של הקצוות וקרב אותם זה לזה כך שתיווצר צורת U. לאחר מכן, סובב את הקצוות למטה וצור צורת U בצד השני. אחר כך, אחוז בכל צד של ערימת הנייר, וחזור על תהליך זה. תהליך זה משחרר את הגליונות הבודדים ללא ייצור חשמל סטטי. ישר את ערימת הנייר על שולחן לפני שתחזיר אותה אל המגש.

איור 2-9 טכניקה לכיפוף ערימת הנייר

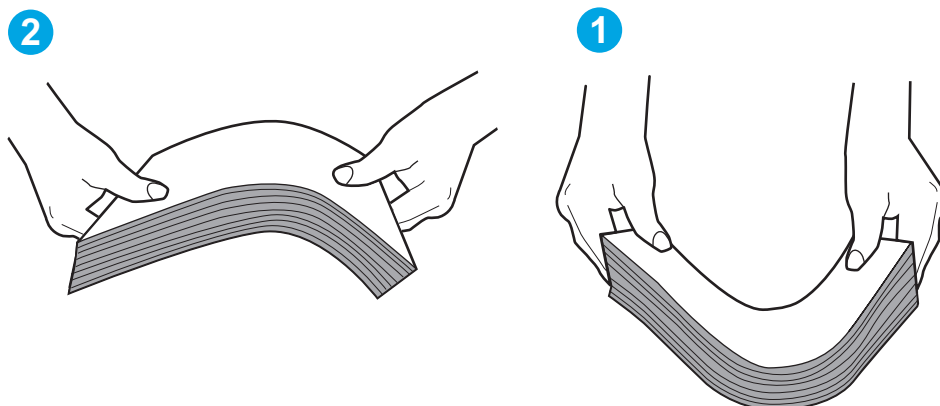

- 2. השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט של HP למדפסת זו.
- 3. ודא שהלחות בחדר היא בטווח המפרט עבור מדפסת זו, ושהנייר מאוחסן באריזות שלא נפתחו. רוב חבילות הנייר נמכרות באריזות עמידות ללחות כדי לשמור שהנייר יישאר יבש. בסביבות עם לחות גבוהה, הנייר בחלקה העליון של הערימה במגש עלול לספוג לחות, וייתכן שיהיה לו מראה גלי או לא אחיד. במקרה כזה, הוצא מהערימה חמישה עד עשרה מגליונות הנייר העליונים. בסביבות עם לחות נמוכה, עודף חשמל סטטי עלול לגרום לגליונות נייר להידבק זה לזה. במקרה כזה, הוצא את הנייר מהמגש, וכופף את הערימה כמתואר לעיל.
- 4. השתמש בנייר שאינו מקומט, מקופל או פגום. במקרה הצורך, השתמש בנייר מחבילה אחרת.
- 5. ודא שהמגש הוא אינו מלא יתר על המידה על-ידי בדיקה של סימוני גובה הערימה בתוך המגש. אם המגש אכן מלא יתר על המידה, הוצא את כל חבילת הנייר מהמגש, ישר את הערימה ולאחר מכן החזר חלק מהנייר למגש.
- 6. ודא שמכווני הנייר במגש מותאמים כהלכה לגודל הנייר. הזז את המכוונים למיקום המתאים במגש. החץ שעל מכוון המגש צריך להתיישר במדויק לפי הסימון שעל המגש.

7. ודא שסביבת ההדפסה נמצאת בטווח של המפרטים המומלצים.

מזין המסמכים נחסם, מטה את הדפים, או מרים מספר גליונות נייר בו-זמנית


הערה: מידע זה מתייחס למדפסות MFP בלבד.

- ייתכן שיש עצם כלשהו על המקור, כגון סיכות הידוק או פתקים נדבקים, שיש להסיר.
- ודא שכל הגלילים במקומם ושכיסוי הגישה לגלילים בתוך מזין המסמכים סגור.
- ודא שהכיסוי העליון של מזין המסמכים סגור.
- ייתכן שהנייר לא נטען כהלכה. ישר את העמודים והתאם את מכווני הנייר כדי למרכז את הערימה.
- על מכווני הנייר לגעת בצדי ערימת הנייר כדי לפעול כהלכה. ודא שערימת הנייר ישרה ושהמכוונים מוצמדים לערימת הנייר.
- ייתכן שמגש ההזנה או סל הפלט של מזין המסמכים מכילים יותר דפים ממספר הדפים המרבי. ודא שערימת הנייר נמצאת מתחת למכוונים במגש ההזנה והוצא דפים מסל הפלט.
- ודא כי אין פיסות נייר, מהדקים, אטבי נייר, או פסולת אחרת בנתיב הנייר.
- נקה את הגלילים ורפידת ההפרדה של מזין המסמכים. השתמש באוויר דחוס או במטלית נקיה נטולת סיבים המורטבת במעט מים פושרים. אם עדיין מתרחשות הזנות שגויות, החלף את הגלגלות.
- ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גלול וגע בלחצן **Supplies** (חומרים מתכלים). בדוק את מצבה של ערכת מזין המסמכים והחלף אותה במקרה הצורך.

ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים

אם במזין המסמכים מתרחשות בעיות בטיפול בנייר, כגון חסימות או הזנת מספר דפים במקביל, נקה את הגלילים ורפידת ההפרדה של מזין המסמכים.


1. פתח את מכסה הגישה למזין המסמכים.

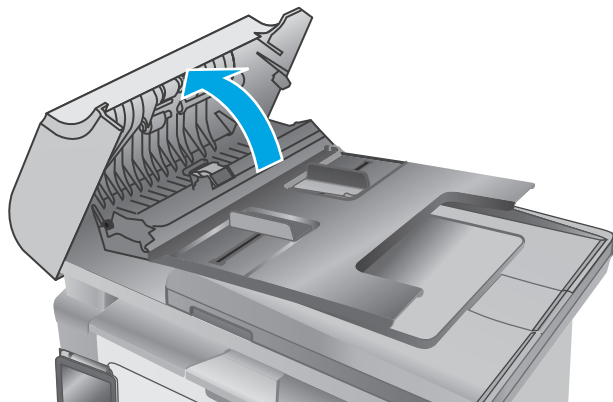

2.


בעזרת מטלית לחה ללא מוך, נגב את שני הגלילים ואת רפידת ההפרדה כדי להסיר לכלוך.

זהירות: אין להשתמש בחומרים הגורמים לשריטות, אצטון, בנזן, אמוניה, כוהל אתילי או פחמן טטראכלוריד בשום חלק של המדפסת; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למדפסת. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנוזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למדפסת.

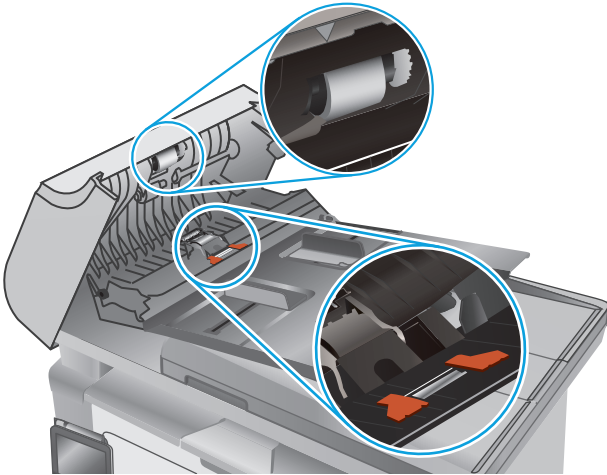

3.

סגור את מכסה הגישה למזין המסמכים.

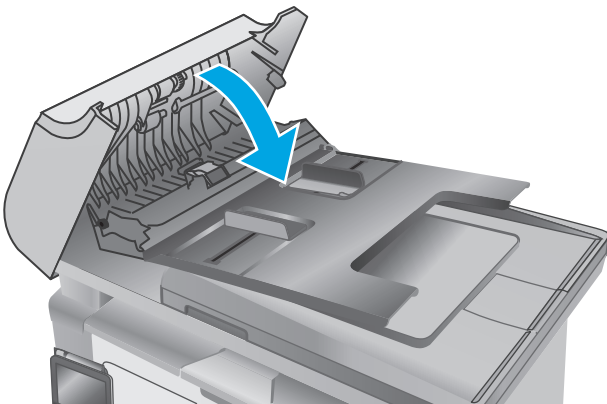


שחרור חסימות נייר

מבוא

המידע הבא כולל הוראות לשחרור חסימות נייר במוצר.

- [מיקומי חסימות נייר](#)
- [אתה נתקל בחסימות נייר תכופות או חוזרות?](#)
- [שחרור חסימות נייר במגש ההזנה](#)
- [שחרור חסימות נייר באזור מחסנית הטונר](#)
- [שחרור חסימות נייר בסל הפלט](#)
- [שחרור חסימות נייר במזין המסמכים \(דגמים עם מזין מסמכים בלבד\)](#)


מיקומי חסימות נייר

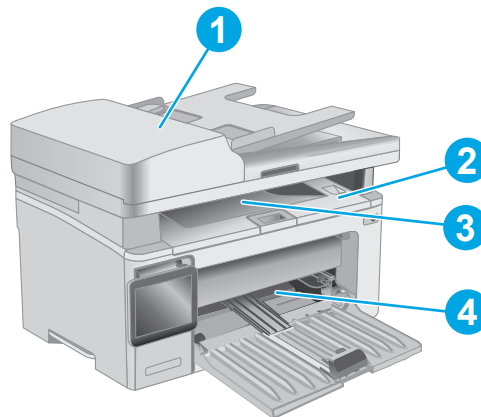


1	מזין המסמכים
2	אזור מחסנית ההדפסה
3	סל פלט
4	מגש הזנה

אתה נתקל בחסימות נייר תכופות או חוזרות?

בצע את השלבים הבאים כדי לפתור בעיות בחסימות נייר תכופות. אם השלב הראשון לא פתר את הבעיה, המשיך לשלב הבא עד שהבעיה תיפתר.

הערה:  השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

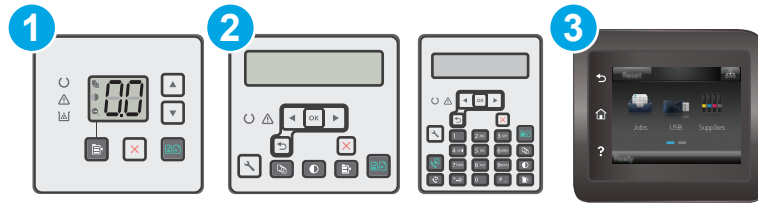

1	לוח בקרה עם LED
2	לוח בקרה עם שתי שורות
3	לוח בקרה עם מסך מגע

1. אם נתקע נייר במדפסת, נקה את החסימה ולאחר מכן הדפס דף תצורה כדי לבדוק את המדפסת.
2. ודא שתצורת המגש הוגדרה עבור הגודל ועבור סוג הנייר הנכון בלוח הבקרה של המדפסת. התאם את הגדרות הנייר אם יש צורך בכך.

לוחות בקרה עם LED:

א. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

i. פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך התחל, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8:** לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך התחל, לחץ על כל היישומים בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו- Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב לחץ על התחל, בחר את כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את HP Printer Assistant.

ii. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP)

- ב. לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת), ולאחר מכן לחץ על הדף **Paper Setup** (הגדרת נייר).
- ג. בחר את המגש מתוך הרשימה.
- ד. בחר באפשרות **Paper Type** (סוג נייר), ולאחר מכן בחר את סוג הנייר שנמצא במגש.
- ה. בחר באפשרות **Paper Size** (גודל נייר), ולאחר מכן בחר את גודל הנייר שנמצא במגש.
- ו. לחץ על **Apply** (החל) כדי לשמור את השינויים.

לוחות בקרה עם שתי שורות ומסך מגע:

- א. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).
- ב. פתח את התפריטים הבאים:

• **System Setup** (הגדרת מערכת)

• **Paper Setup** (הגדרת נייר)

- ג. בחר את המגש מתוך הרשימה.
 - ד. בחר באפשרות **Paper Type** (סוג נייר), ולאחר מכן בחר את סוג הנייר שנמצא במגש.
 - ה. בחר באפשרות **Paper Size** (גודל נייר), ולאחר מכן בחר את גודל הנייר שנמצא במגש.
3. כבה את המדפסת, המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
4. הדפס דף ניקוי כדי לסלק טונר עודף מפנים המדפסת.

לוחות בקרה עם LED:

א. פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1**: לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8**: לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.

ב. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP)

- ג. בכרטיסייה **Systems** (מערכות), לחץ על **Service** (שירות).
- ד. באזור **Cleaning Mode** (מצב ניקוי) לחץ על **Start** (התחל) כדי להתחיל בתהליך הניקוי.

לוחות בקרה עם שתי שורות ומסך מגע:

א. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).

ב. פתיחת התפריט **שירות**.


ג. בחר באפשרות **Cleaning Page** (דף ניקוי).

ד. טען נייר רגיל או נייר בגודל A4 כאשר תוצג לך בקשה לכך.

המתן עד לסיום התהליך. השלך את העמוד המודפס.

5. הדפס דף תצורה כדי לבדוק את המדפסת.

לוחות בקרה עם LED:

- ▲ לחץ והחזק את הלחצן **Start Copy** (התחל העתקה)  עד שנוירת מצב 'מוכן' תתחיל להבהב, ואז שחרר את הלחצן.

לוחות בקרה עם שתי שורות ומסך מגע:


א. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).

ב. פתח את תפריט **Reports** (דוחות).


ג. בחר באפשרות **Configuration Report** (דוח תצורה).

אם אף אחד מהשלבים הללו לא פותר את הבעיה, ייתכן שיש צורך למסור את המדפסת לתיקון. פנה לתמיכת הלקוחות של HP.


שחרור חסימות נייר במגש ההזנה

כאשר מתרחשת חסימה, נורית  ההתראה מהבהבת באופן חוזר ונשנה בלוחות הבקרה של נורית החיווי, ומופיעה הודעה על נייר תקוע בלוח הבקרה עם שתי השורות ובלוח הבקרה של מסך המגע.

1. הסר כל נייר חופשי ממגש ההזנה.

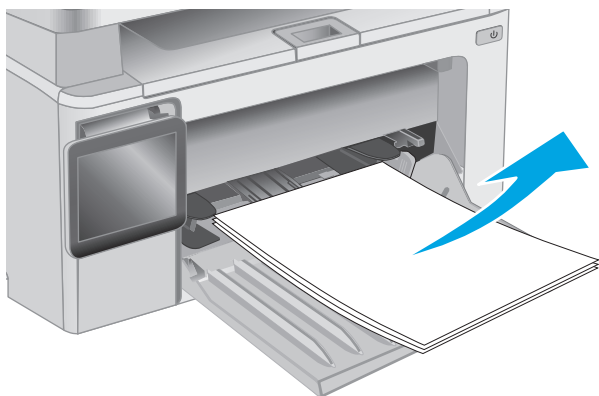


2. הרם את מכלול הסורק, ולאחר מכן פתח את המכסה העליון.

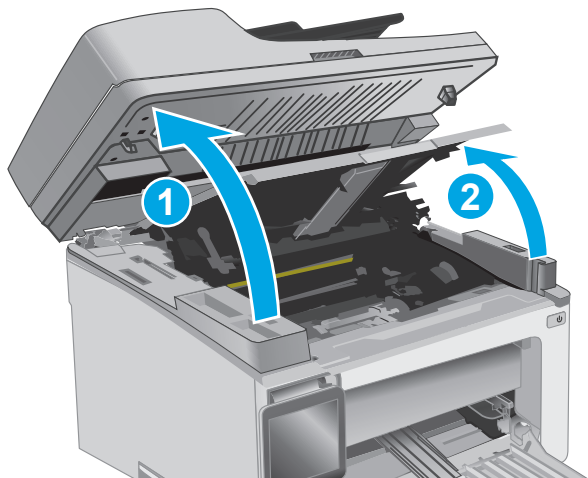


3. הוצא את מחסנית הטונר.


הערה: דגמי M133-M134: הוצא את תוף ההדמיה ומחסנית הטונר כיחידה אחת.

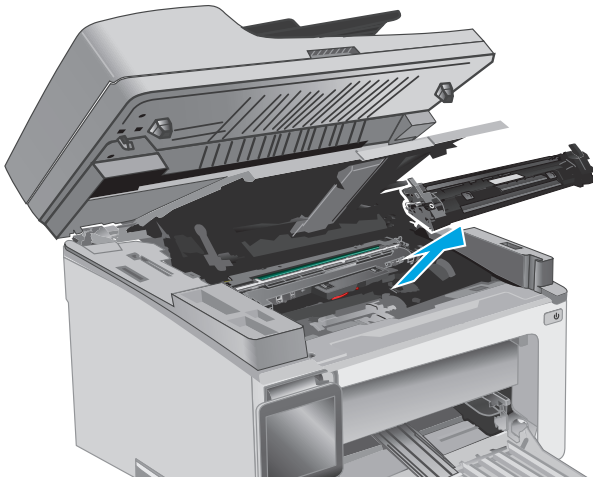


4. הוצא את תוף ההדמיה.

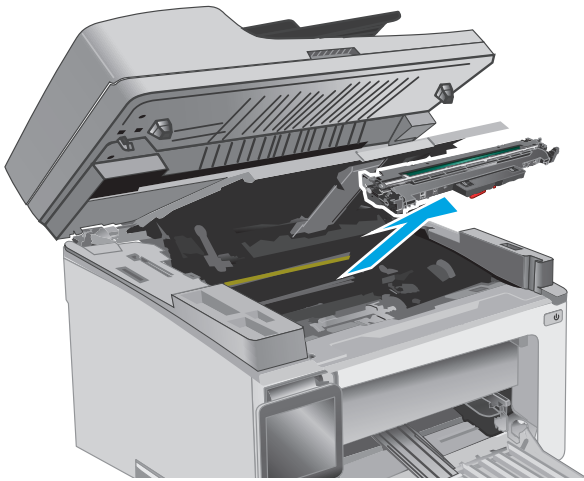


5. הוצא את כל הנייר התקוע שאתה רואה באזור מגש ההזנה. השתמש בשתי ידיך כדי לסלק נייר תקוע, כדי שלא ייקרע.

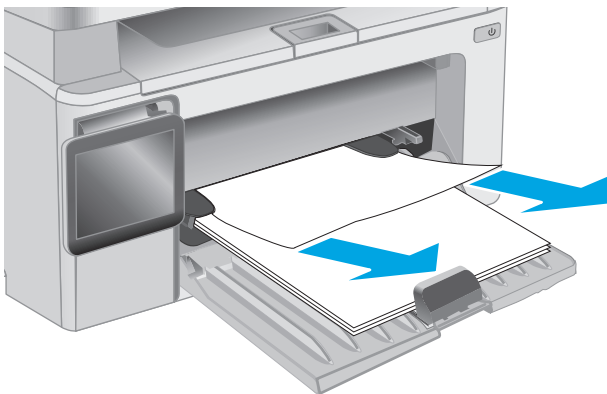


.6 הוצא את כל הניירות התקועים מאזור מחסנית- הטונר. השתמש בשתי ידיך כדי לסלק נייר תקוע, כדי שלא ייקרע.

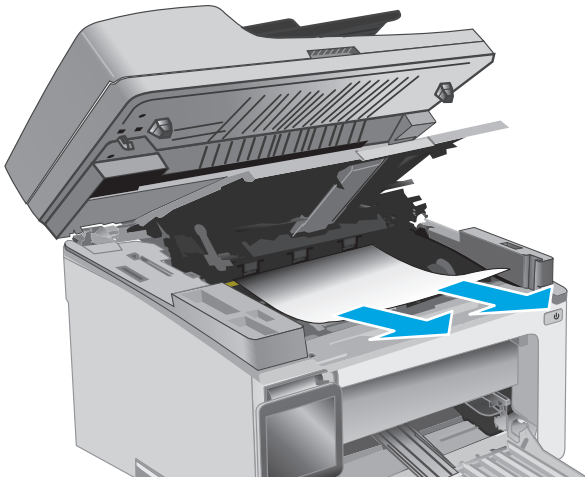


.7 הכנס את תוף ההדמיה למדפסת. **הערה:** דגמי **M133-M134**: התקן את תוף ההדמיה ומחסנית הטונר כיחידה אחת.

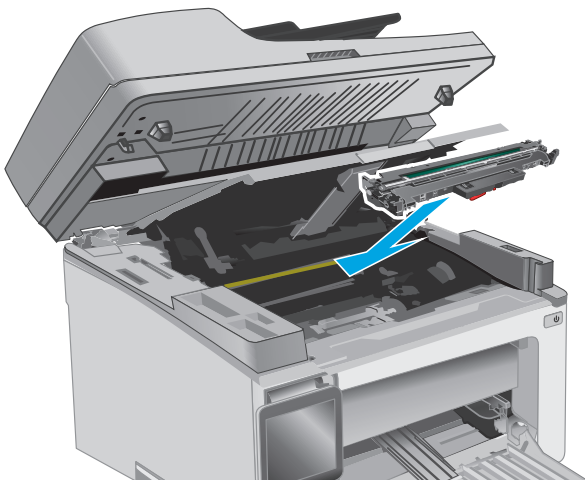


8. הכנס את מחסנית הטונר.

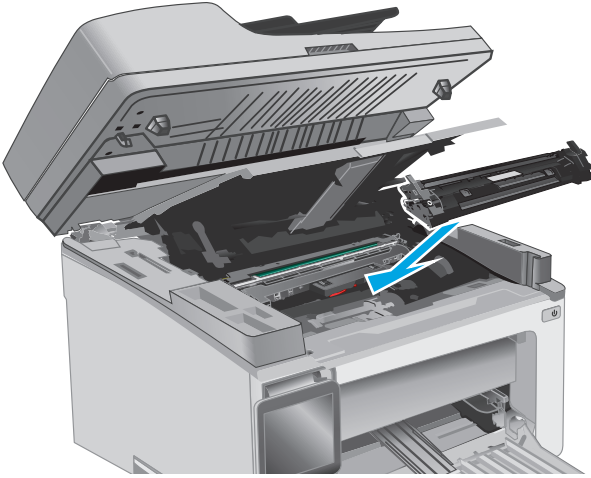


9. סגור את המכסה העליון ולאחר מכן הנמך את מכלול הסורק.

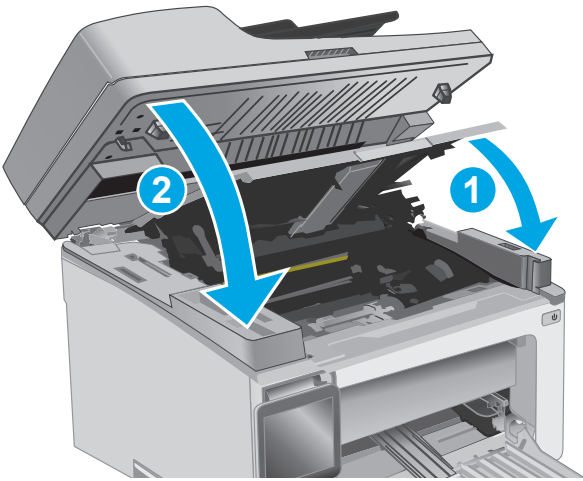

שחרור חסימות נייר באזור מחסנית הטונר

כאשר מתרחשת חסימה, נורית  ההתראה מהבהבת באופן חוזר ונשנה בלוחות הבקרה של נורית החיווי, ומופיעה הודעה על נייר תקוע בלוח הבקרה עם שתי השורות ובלוח הבקרה של מסך המגע.


1. הרם את מכלול הסורק, ולאחר מכן פתח את המכסה העליון.

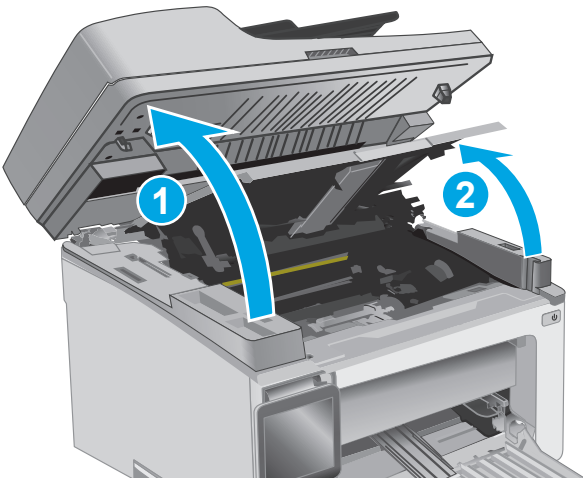

.2


הוצא את מחסנית הטונר.

הערה: דגמי **M133-M134**: הוצא את תוף ההדמיה ומחסנית הטונר כיחידה אחת.

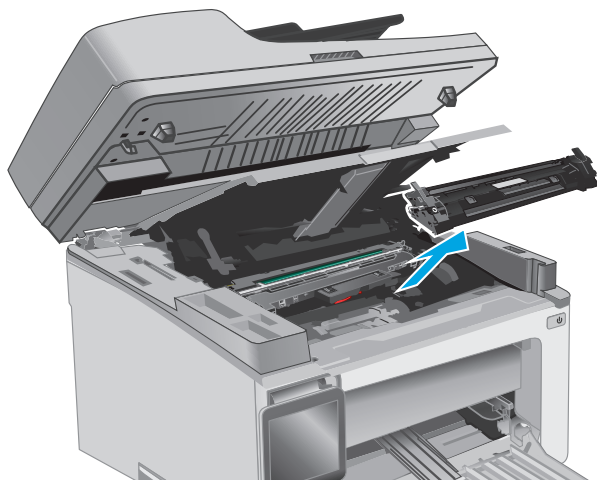


.3

הוצא את תוף ההדמיה.

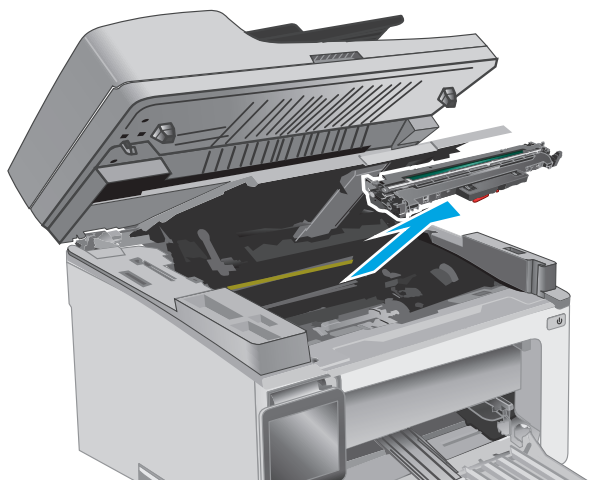


.4

הוצא את כל הניירות התקועים מאזור מחסנית- הטונר. השתמש בשתי ידיך כדי לסלק נייר תקוע, כדי שלא ייקרע.

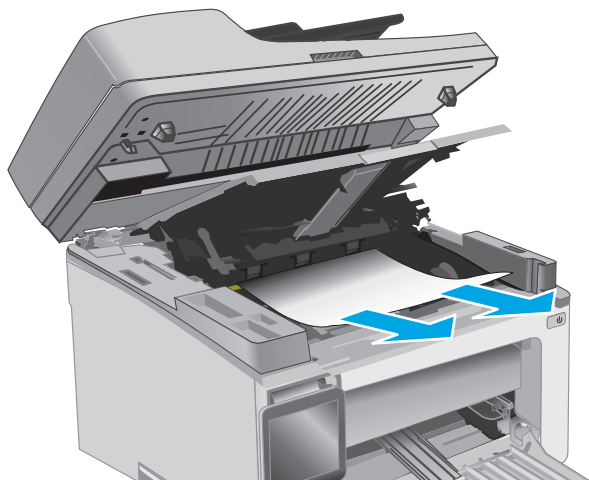


.5 הכנס את תוף ההדמיה למדפסת.


הערה: דגמי **M133-M134**: התקן את תוף ההדמיה ומחסנית הטונר כיחידה אחת.

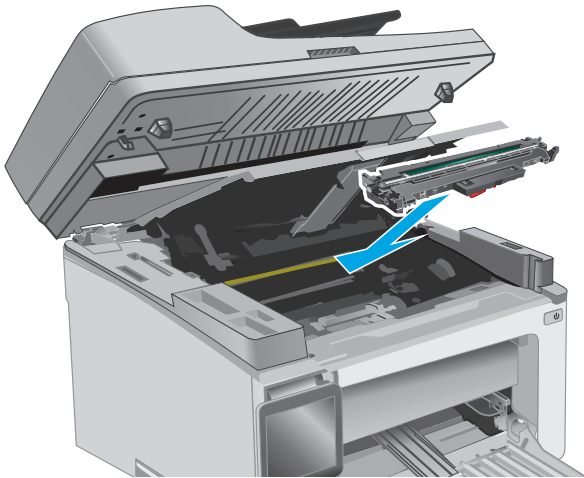


.6 הכנס את מחסנית הטונר.

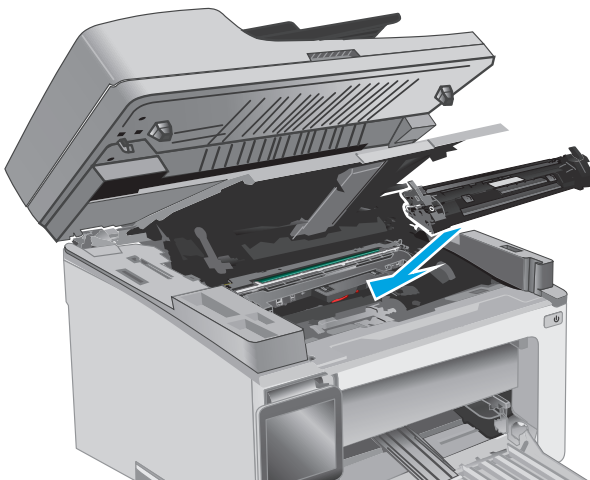


.7 סגור את המכסה העליון ולאחר מכן הנמך את מכלול הסורק.

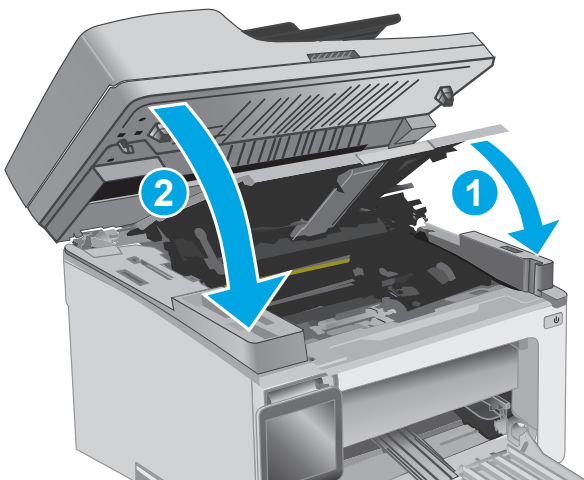


שחרור חסימות נייר בסל הפלט


כאשר מתרחשת חסימה, נורית  ההתראה מהבהבת באופן חוזר ונשנה בלוחות הבקרה של נורית החיווי, ומופיעה הודעה על נייר תקוע בלוח הבקרה עם שתי השורות ובלוח הבקרה של מסך המגע.

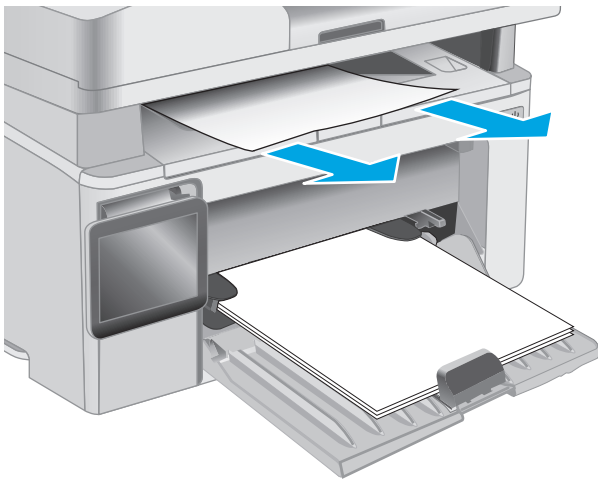

.1 הוצא את כל הנייר תקוע שאתה רואה מאזור סל הפלט. השתמש בשתי ידיך כדי לסלק נייר תקוע, כדי שלא ייקרע.

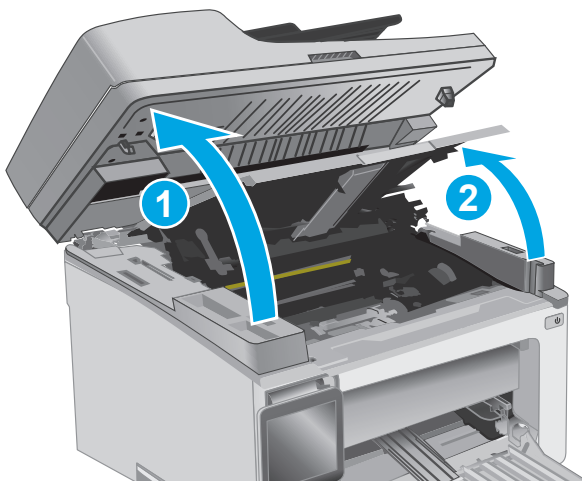


.2 הרם את מכלול הסורק, ולאחר מכן פתח את המכסה העליון.

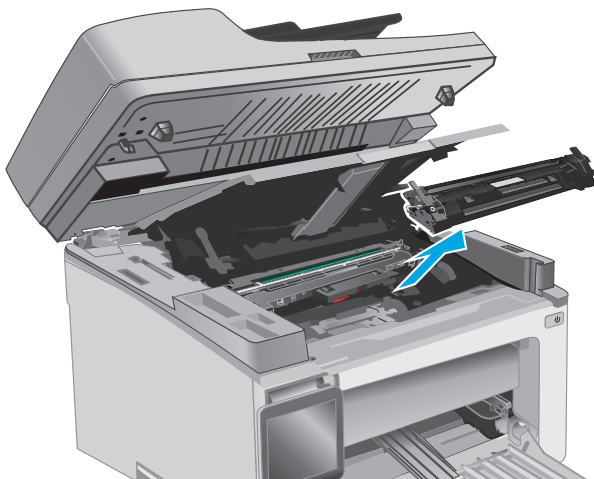


.3 הוצא את מחסנית הטונר.
הערה: דגמי **M133-M134**: הוצא את תוף ההדמיה ומחסנית הטונר כיחידה אחת.

4. הוצא את תוף ההדמיה.

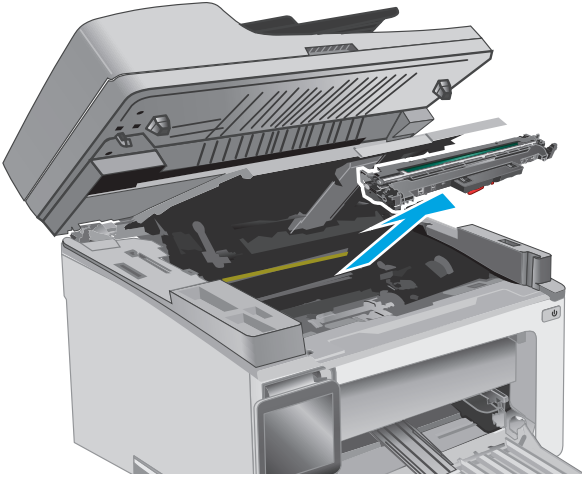


5. הוצא את כל הניירות התקועים מאזור מחסנית- הטונר.

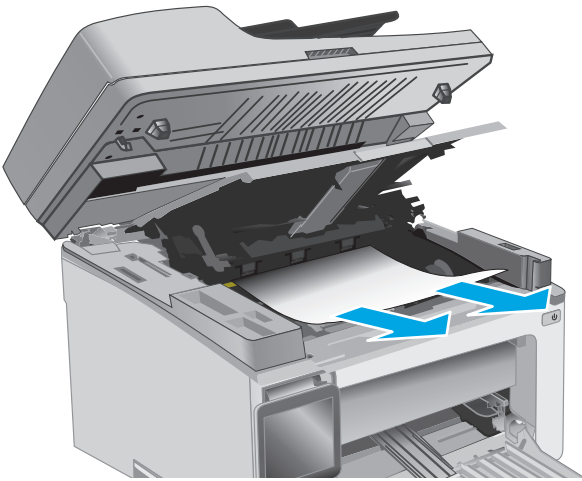


6. הכנס את תוף ההדמיה למדפסת.


הערה: דגמי M133-M134: התקן את תוף ההדמיה ומחסנית הטונר כיחידה אחת.

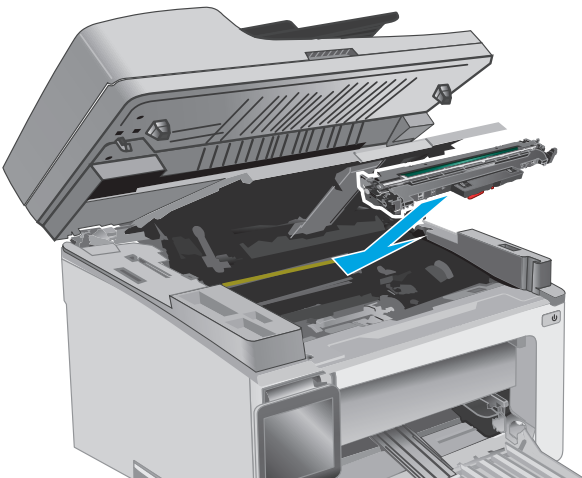

7. הכנס את מחסנית הטונר.

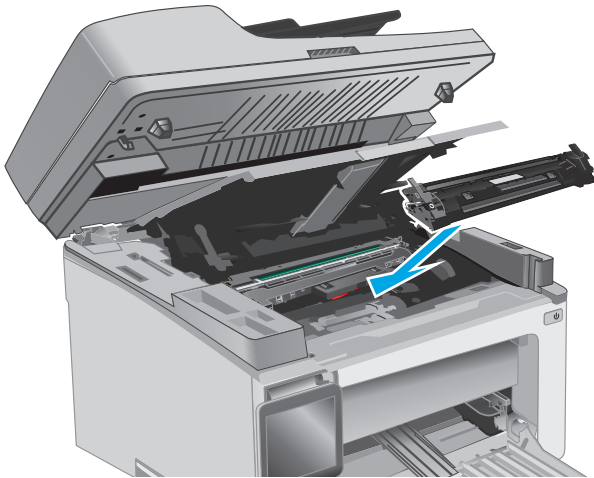

8. סגור את המכסה העליון ולאחר מכן הנמך את מכלול הסורק.

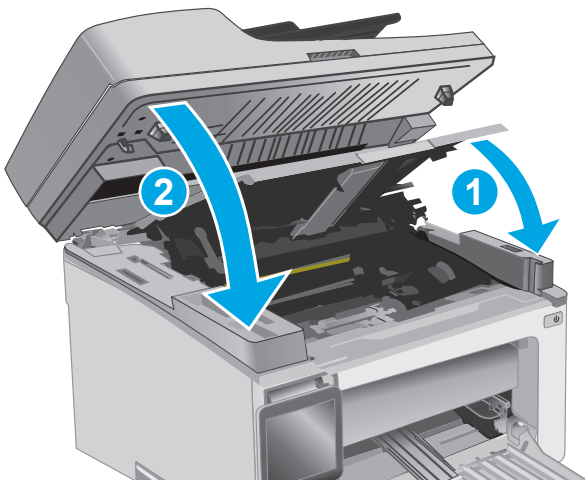


שחרור חסימות נייר במזין המסמכים (דגמים עם מזין מסמכים בלבד)


כשמתרחשת חסימה, מופיעה הודעה על חסימה בלוח הבקרה של המדפסת.

1. הסר כל נייר חופשי ממגש ההזנה של מזין המסמכים האוטומטי (ADF).


.2 הוצא נייר תקוע הנראה באזור מגש ההזנה. השתמש בשתי ידיך כדי לסלק נייר תקוע, כדי שלא ייקרע.

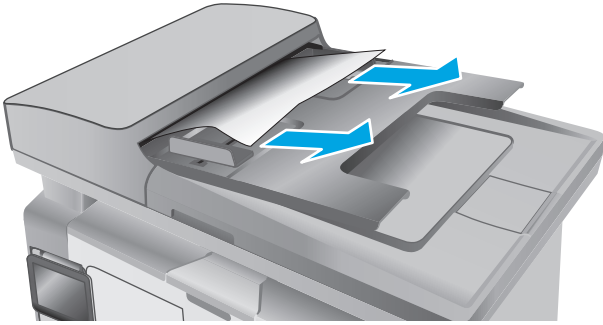


.3 הרם את מכסה הגישה לחסימה במזין המסמכים.

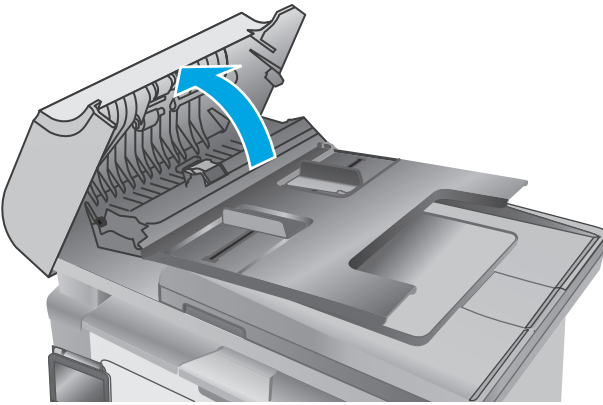

4. הוצא את הנייר שנתקע.

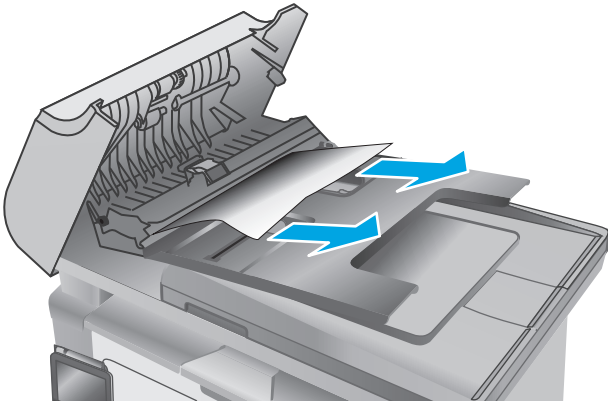


5. סגור את מכסה הגישה לחסימה.

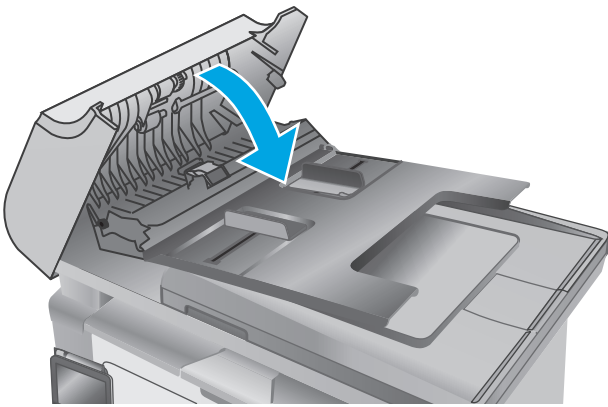


נקה את מכלול הסרט החלופי של מזין המסמכים האוטומטי


במשך הזמן, כתמים ושאריות פסולת עשויים להצטבר על רצועת הזכוכית של מזין המסמכים האוטומטי (ADF) ועל מכלול הסרט החלופי; לכן זה עלול לפגוע בביצועים. השתמש בהליך הבא כדי לנקות את משטח הזכוכית ומכלול הסרט.

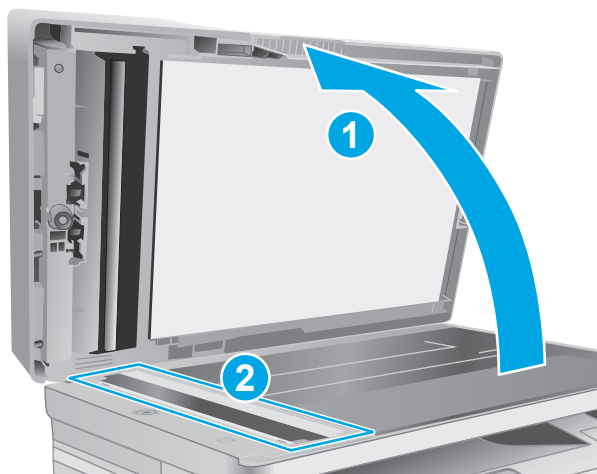


1. פתח את מכסה הסורק, ולאחר מכן אתר את מכלול הסרט החלופי של מזין המסמכים האוטומטי.

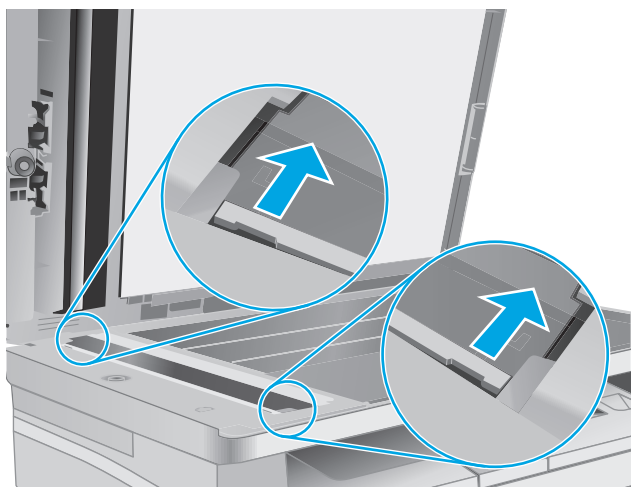

2. השתמש בשני חריצים כדי להרחיק את מכלול הסרט מגוף הסורק.

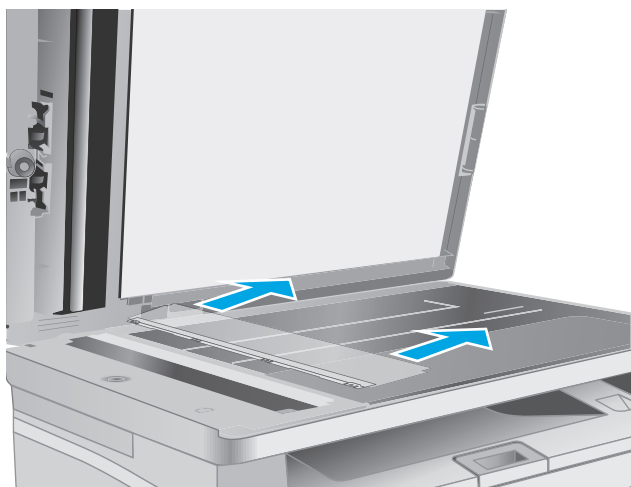


3. החלק את המכלול בכיוון שצוין כדי להסיר אותו.

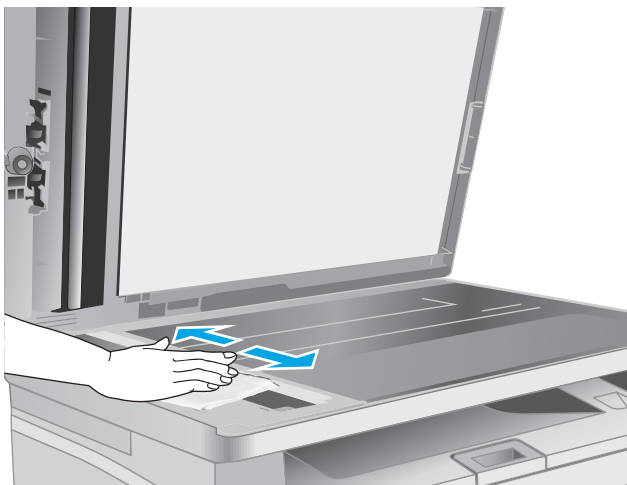

.4 נקה את רצועת הזכוכית ומכלול הסרט בעזרת מטלית נטולת מוך.

זהירות: אין להשתמש בחומרים הגורמים לשריטות, אצטון, בנזן, אמוניה, כוהל אתילי או פחמן טטראכלוריד בשום חלק של המדפסת; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למדפסת. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנוזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למדפסת.

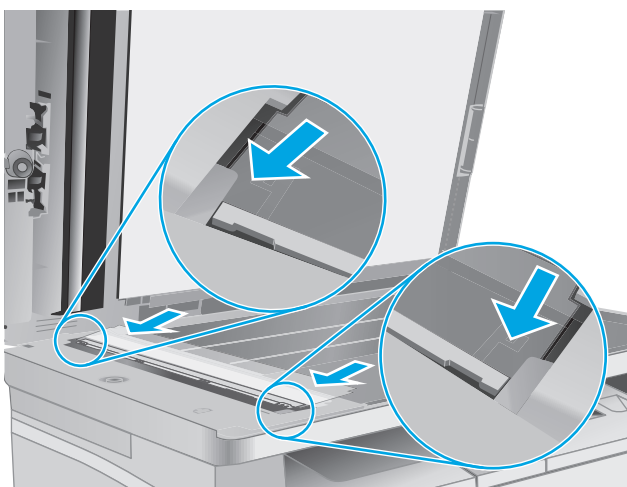

.5 התקן מחדש את מכלול הסרט. ודא שהסרט מחליק מתחת ללשוניות שבכל קצה של גוף הסורק.



.6 סגור את מכסה הסורק.

שיפור איכות ההדפסה

מבוא

אם מתגלות במדפסת בעיות של איכות ההדפסה, נסה את הפתרונות הבאים לפי הסדר שבו הם מוצגים כדי לפתור את הבעיה.

הדפס מתוכנית אחרת

נסה להדפיס מתוכנית אחרת. אם העמוד מודפס כראוי, יש בעיה בתוכנית שממנה הדפסת.

בדוק את הגדרת סוג הנייר עבור עבודת ההדפסה

בדוק את הגדרות סוג הנייר בעת הדפסה מתוכנית אם העמודים המודפסים מכילים מריחות, הדפסה מטושטשת או כהה, נייר מקומט, נקודות מפוזרות של טונר, טונר מרוח או אזורים קטנים שבהם הטונר חסר.

בדוק את הגדרת סוג הנייר (Windows)


1. בתוכנה בחר באפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המדפסת ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות).
3. לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות).
4. מהרשימה הנפתחת **מדיה:**, בחר את סוג הנייר הנכון.
5. לחץ על הלחצן **אישור** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפייני מסמך**. בתיבת הדו-שיח **הדפסה** לחץ על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את העבודה.


בדיקת הגדרת סוג הנייר (OS X)

1. לחץ על תפריט **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה).
2. בתפריט **מדפסת** בחר את המדפסת.
3. כברירת מחדל, מנהל ההדפסה מציג את התפריט **Copies & Pages** (עותקים ועמודים). פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים ולאחר מכן לחץ על התפריט **Finishing** (גימור).
4. בחר סוג מתוך הרשימה הנפתחת **Media-type** (סוג נייר).
5. לחץ על הלחצן **Print** (הדפס).

בדיקת מצב מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את משך החיים המשוער שנותר למחסניות הטונר, ואם רלוונטי, את המצב של חלקי תחזוקה אחרים הניתנים להחלפה.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה. 

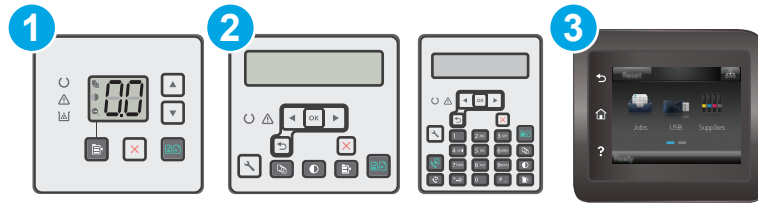

1	לוח בקרה עם LED
2	לוח בקרה עם שתי שורות
3	לוח בקרה עם מסך מגע

שלב 1: הדפסת דף סטטוס חומרים מתכלים (בלוחות בקרה עם נוריות חייווי)

1. לחץ והחזק את הלחצן Start Copy (התחל העתקה) עד שנורית מצב 'מוכן' תתחיל להבהב.
 2. שחרר את הלחצן Start Copy (התחל העתקה).
- דף סטטוס החומרים המתכלים מודפס ביחד עם דף התצורה של המדפסת.

שלב 1: הדפס את דף סטטוס החומרים המתכלים (לוחות בקרה עם ועם מסכי מגע)

1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט Setup (הגדרה).
 2. פתח את תפריט Reports (דוחות).
 3. לוחות בקרה עם שתי שורות: פתח את התפריט **Supplies Status** (סטטוס חומרים מתכלים), לחץ על לחצן OK (אישור), בחר בתפריט **Print Supplies status page** (הדפס דף סטטוס חומרים מתכלים), ולאחר מכן לחץ על לחצן OK.
- לוחות בקרה עם מסך מגע: גע ב- **Supplies Status** (סטטוס חומרים מתכלים).

שלב 2: בדיקת סטטוס החומרים המתכלים

1. עיין בדוח סטטוס החומרים המתכלים ככדי בדוק את אחוז משך החיים שנותר למחסניות הטונר, ואם רלוונטי, את הסטטוס של חלקי תחזוקה אחרים הניתנים להחלפה.

בעת שימוש במחסנית טונר שנמצאת בסוף חייה המשוערים, עלולות להתרחש בעיות של איכות הדפסה. דף סטטוס החומרים המתכלים מיידע אותך כאשר חומר מתכלה עומד להתרוקן. כאשר חומר מתכלה של HP עומד להתרוקן לגמרי, מסתיימת אחריות HP Premium Protection החלה עליו.

אין צורך להחליף את מחסנית הטונר כעת, אלא אם איכות ההדפסה כבר אינה תקינה. כדאי לך להחזיק מחסנית חלופית זמינה שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה תפסיק להיות תקינה.

אם זיהית שעליך להחליף מחסנית טונר או חלקי תחזוקה אחרים הניתנים להחלפה, דף סטטוס החומרים המתכלים מפרט את מספרי החלקים המקוריים של HP.
2. בדוק אם אתה משתמש במחסנית מקורית של HP.

מחסנית טונר מקורית של HP נושאת את הכיתוב "HP" או את הלוגו של HP. לקבלת מידע נוסף על זיהוי מחסניות של HP, בקר בכתובת www.hp.com/go/learnaboutsupplies.


ניקוי המדפסת

הדפסת דף ניקוי

בתהליך ההדפסה, חלקיקים של נייר, טונר ואבק עשויים להצטבר בתוך המדפסת ולגרום לבעיות איכות הדפסה כגון כתמים או פיזור של טונר, מריחות, קווים או סימנים חוזרים.

פעל בהתאם להליך הבא כדי להדפיס דף ניקוי.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

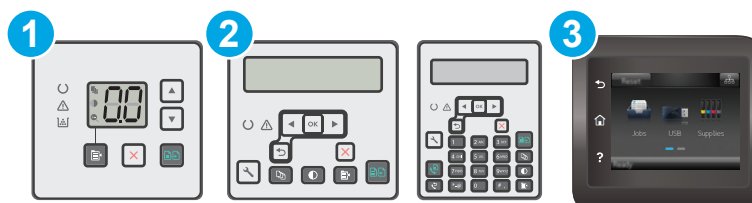

1 לוח בקרה עם LED

2 לוח בקרה עם שתי שורות

3 לוח בקרה עם מסך מגע

לוחות בקרה עם LED:

1. פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך התחל, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8:** לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך התחל, לחץ על כל היישומים בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב לחץ על התחל, בחר את כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את HP Printer Assistant.

ב. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP).

2. לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת), ולאחר מכן בחר את הדף **Service** (שירות).

3. באזור **Cleaning Mode** (מצב ניקוי) לחץ על **Start** (התחל) כדי להתחיל בתהליך הניקוי.

לוחות בקרה עם שתי שורות ומסך מגע

1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).

2. פתח את התפריטים הבאים:

- שירות
- דף ניקוי

3. טען נייר רגיל בגודל Letter או בגודל A4 כאשר תונחה לעשות כן, ולאחר מכן לחץ על לחצן OK. ההודעה **Cleaning** (מנקה) מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת. המתן עד לסיום התהליך. השלך את העמוד המודפס.

התבונן במחסנית הטונר ובתוף ההדמיה.

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק כל מחסנית טונר וכל תוף הדמיה.

1. הוצא את מחסנית הטונר ותוף ההדמיה מהמדפסת.

2. בדוק אם נגרם נזק לשבב הזיכרון.

3. בדוק את שטח הפנים של תוף ההדמיה הירוק.

⚠️ זהירות: אל תיגע בתוף ההדמיה. טביעות אצבעות על תוף ההדמיה עלולות לפגוע באיכות ההדפסה.

4. אם ראית שריטות, טביעות אצבע או כל נזק אחר בתוף ההדמיה, החלף את מחסנית הטונר ותוף ההדמיה.

5. התקן מחדש את מחסנית הטונר ותוף ההדמיה, והדפס כמה עמודים כדי לראות אם הבעיה נפתרה.

בדוק את הנייר ואת סביבת ההדפסה

שלב 1: השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP

בעיות מסוימות של איכות הדפסה נובעות משימוש בנייר שאינו עומד בדרישות של מפרט HP.

- השתמש תמיד בסוג נייר ובמשקל נייר שהמדפסת תומכת בהם.
- השתמש בנייר מאיכות טובה שאין בו חתכים, חריצים, קרעים, כתמים, חלקיקים חופשיים, אבק, קמטים, חורים, סיכות וקצוות מסולסלים או מקופלים.
- אל תשתמש בנייר שכבר שימש להדפסה.
- השתמש בנייר שאינו מכיל חומר מתכתי, כגון נצנצים.
- השתמש בנייר שנועד לשימוש במדפסות לייזר. אל תשתמש בנייר שנועד לשימוש במדפסות הזרקת דיו בלבד.
- אל תשתמש בנייר מחוספס מדי. שימוש בנייר חלק יותר בדרך כלל משפר את איכות ההדפסה.

שלב 2: בדיקת הסביבה

הסביבה יכולה להשפיע ישירות על איכות ההדפסה ומהווה גורם נפוץ לבעיות באיכות ההדפסה או בהזנת הנייר. נסה את הפתרונות הבאים:

- הרחק את המדפסת ממקומות שבהם נושבת רוח, כגון דלתות או חלונות פתוחים, או פתחים של מזגנים.
- ודא שהמדפסת לא חשופה לטמפרטורות או לתנאי לחות שנמצאים מעבר לטווח של מפרטי המדפסת.
- אל תניח את המדפסת במקום סגור, כגון בתוך ארונות.
- הצב את המדפסת על משטח ישר ויציב.

- הסר כל דבר שחוסם את פתחי האוורור של המדפסת. למדפסת דרושה זרימת אוויר טובה מכל צדדיה, לרבות החלק העליון.
- הגן על המדפסת מפני לכלוך שנישא באוויר, אבק, אדים, שמן או חומרים אחרים שעלולים להשאיר שאריות בתוך המדפסת.

בדיקת ההגדרות של EconoMode

HP לא ממליצה על שימוש קבוע ב-EconoMode (מצב חיסכון). בשימוש קבוע ב-EconoMode, עלול להיווצר מצב שבו המחסנית עדיין מכילה טונר, למרות שחלקיה המכניים אינם שמישים עוד. אם איכות ההדפסה נפגמת ואינה קבילה עוד, שקול להחליף את מחסנית הטונר.

הערה: מאפיין זה זמין במנהל מדפסת PCL 6 עבור Windows. אם אינך משתמש במנהל התקן זה, באפשרותך להפעיל את המאפיין על-ידי שימוש בשרת האינטרנט המשובץ של HP.


פעל בהתאם לשלבים אלה אם העמוד המודפס כהה מדי או בהיר מדי בכללותו.

1. בתוכנה בחר באפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המדפסת ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות).
3. לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות), ולאחר מכן אתר את האזור **Quality Settings** (הגדרות איכות).
 - אם העמוד כהה מדי בכללותו, בחר בהגדרה **EconoMode** (מצב הדפסה EconoMode [חסכונית]).
 - אם העמוד בהיר מדי בכללותו, בחר בהגדרה **FastRes 1200**.
4. לחץ על הלחצן **אישור** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפייני מסמך**. בתיבת הדו-שיח **הדפסה** לחץ על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את העבודה.

כווון את צפיפות ההדפסה

השלם את השלבים הבאים כדי לכווון את צפיפות ההדפסה.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

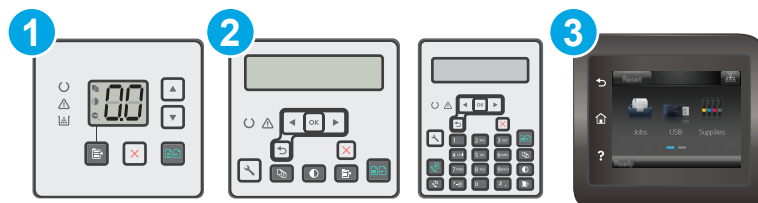

1 לוח בקרה עם LED

2 לוח בקרה עם שתי שורות

3 לוח בקרה עם מסך מגע

לוחות בקרה עם LED:

1. פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1**: לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך **התחל**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8**: לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך **התחל**, לחץ על **כל היישומים** בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7 , Windows Vista ו- Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב לחץ על **התחל**, בחר את **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.

ב. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP)

.2 לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת), בחר את הדף **Print Quality** (איכות הדפסה), ולאחר מכן בחר באפשרות **Print Density** (צפיפות הדפסה).

.3 בחר את הגדרת הצפיפות הנכונה.

- **1: lightest** (בהירה ביותר)
- **2: Lighter** (יותר בהירה)
- **3: Default** (ברירת מחדל)
- **4: Darker** (יותר כהה)
- **5: darkest** (כהה ביותר)

.4 לחץ על **החל**.

לוחות בקרה עם שתי שורות ומסך מגע:

.1 בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את תפריט **Setup** (הגדרה).

.2 פתח את התפריטים הבאים:

- **System Setup** (הגדרת מערכת)
- **צפיפות הדפסה**

.3 בחר את הגדרת צפיפות ההדפסה הנכונה.

- **1: lightest** (בהירה ביותר)
- **2: Lighter** (יותר בהירה)
- **3: Default** (ברירת מחדל)
- **4: Darker** (יותר כהה)
- **5: darkest** (כהה ביותר)

שיפור איכות התמונה בהעתקה ובסריקה

מבוא

אם מתגלות במדפסת בעיות של איכות תמונה, נסה את הפתרונות הבאים לפי הסדר שבו הם מוצגים כדי לפתור את הבעיה.

- [בדיקת לכלוך וכתמים על גבי משטח הזכוכית של הסורק](#)
- [בדיקת הגדרות הנייר](#)
- [מיטוב עבור טקסט או תמונות](#)
- [העתקה מקצה לקצה](#)
- [ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים](#)

נסה תחילה את השלבים הפשוטים הבאים:


- השתמש בסורק השטוח במקום במזין המסמכים.
 - השתמש במסמכי מקור איכותיים.
 - כשאתה משתמש במזין המסמכים, הכנס את המסמך המקורי למזין המסמכים בצורה תקינה, בעזרת מכווני הנייר, כדי למנוע תמונות לא ברורות או לא ישרות.
- אם הבעיה עדיין קיימת, נסה את הפתרונות הנוספים שלהלן. אם הם אינם פותרים את הבעיה, ראה "שיפור איכות ההדפסה" לקבלת פתרונות נוספים.


בדיקת לכלוך וכתמים על גבי משטח הזכוכית של הסורק

במהלך הזמן, כתמים ושאריות פסולת עשויים להצטבר על-גבי משטח הזכוכית של הסורק ועל התומך הלבן מפלסטיק, ועלולים להשפיע על הביצועים. בצע את ההליך הבא כדי לנקות את הסורק.

1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח משקע החשמל.
 2. פתח את מכסה הסורק.
 3. נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת התומך הלבן מפלסטיק מתחת למכסה הסורק בעזרת מטלית רכה או ספוג שהוספגו קלות בחומר לניקוי זכוכית שאינו מותיר שריטות.
-
- ⚠️ זיהירות:** אין להשתמש בחומרים גורמים לשריטות, אצטון, בנזן, אמוניה, כוהל אתילי או פחמן טטראכלוריד בשום חלק של המדפסת; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למדפסת. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנוזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למדפסת.
4. יבש את משטח הזכוכית ואת חלקי הפלסטיק הלבן בעזרת מטלית עור (ג'ילדה) או בספוג תאית כדי למנוע כתמים.
 5. חבר את כבל המתח לשקע חשמל, ולחץ על לחצן ההפעלה להפעלת המדפסת.

בדיקת הגדרות הנייר

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה. 

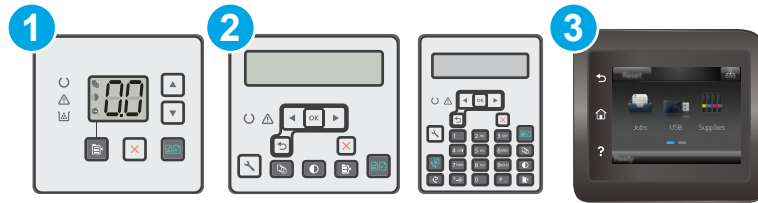

1	לוח בקרה עם LED
2	לוח בקרה עם שתי שורות
3	לוח בקרה עם מסך מגע

לוחות בקרה עם LED

1. פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. פתח את HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1**: לחץ על החץ מטה בפניה השמאלית התחתונה של המסך התחל, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8**: לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך התחל, לחץ על כל היישומים בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב לחץ על התחל, בחר את כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.

ב. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות **Print** (הדפס) ולאחר מכן בחר **HP Device Toolbox** (ארגז הכלים של התקן HP).

2. בכרטיסייה **Systems** (מערכות), לחץ על **Paper Setup** (הגדרת נייר).

3. שנה את ההגדרות הנחוצות, ולאחר מכן לחץ על **Apply** (החל).

לוחות בקרה עם LCD

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.

2. פתח את התפריטים הבאים:

- הגדרת מערכת
- הגדרת נייר


3. בחר באפשרות **Def. paper size** (ברירת מחדל לגודל נייר).

4. בחר בשם גודל הנייר שנמצא במגש ההזנה ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK**.


5. בחר באפשרות **Def. paper type** (ברירת מחדל לסוג נייר).


6. בחר בשם סוג הנייר שנמצא במגש ההזנה ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK**.

לוחות בקרה עם מסך מגע

1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Setup (הגדרה) .
2. פתח את התפריטים הבאים:
 - הגדרת מערכת
 - הגדרת נייר
3. בחר באפשרות Paper Size (גודל נייר), ולאחר מכן גע בשם של גודל הנייר שנמצא במגש ההזנה.
4. בחר באפשרות Paper Type (סוג נייר), ולאחר מכן גע בשם של סוג הנייר שנמצא במגש ההזנה.

מיטוב עבור טקסט או תמונות

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה. 

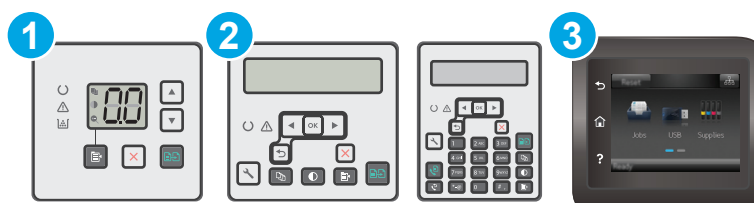

1 לוח בקרה עם LED

2 לוח בקרה עם שתי שורות


3 לוח בקרה עם מסך מגע

לוחות בקרה עם LED


1. פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:
 - א. פתח את HP Printer Assistant.
 - **Windows 8.1:** לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך התחל, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
 - **Windows 8:** לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך התחל, לחץ על כל היישומים בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
 - **Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב לחץ על התחל, בחר את כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על התיקייה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את HP Printer Assistant.
- ב. ב-HP Printer Assistant, בחר באפשרות Print (הדפס) ולאחר מכן בחר HP Device Toolbox (ארגז הכלים של התקן HP).
2. בכרטיסייה Copy (העתקה), בחר את הרשימה הנפתחת Optimize (מיטוב).
3. בחר את ההגדרה שבה ברצונך להשתמש.

- **Auto Select** (בחירה אוטומטית): השתמש בהגדרה זו כאשר אינך מייחס חשיבות לאיכות ההעתקה. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
 - **Mixed** (מעורב): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים המכילים שילוב של טקסט וגרפיקה.
 - **Text** (טקסט): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר טקסט.
 - **Picture** (תמונה): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר גרפיקה.
4. שנה את ההגדרות הנחוצות, ולאחר מכן לחץ על **Apply** (החל).

לוחות בקרה עם שתי שורות:

1. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על הלחצן  **Copy Menu** (תפריט העתקה).
2. כדי למטב את איכות ההעתקה עבור סוגים שונים של מסמכים, השתמש במקשי החצים על מנת לבחור בתפריט **Optimize** (מיטוב), ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK** (אישור). לרשותך הגדרות איכות ההעתקה הבאות:
 - **Auto Select** (בחירה אוטומטית): השתמש בהגדרה זו כאשר אינך מייחס חשיבות לאיכות ההעתקה. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
 - **Mixed** (מעורב): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים המכילים שילוב של טקסט וגרפיקה.
 - **Text** (טקסט): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר טקסט.
 - **Picture** (תמונה): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר גרפיקה.

לוחות בקרה עם מסך מגע

1. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל  **Copy** (העתקה).
 2. גע בלחצן **Settings** (הגדרות), ולאחר מכן גלול אל הלחצן **Optimize** (מטב) וגע בו.
 3. גם בשם ההגדרה שברצונך לכוונן.
- **Auto Select** (בחירה אוטומטית): השתמש בהגדרה זו כאשר אינך מייחס חשיבות לאיכות ההעתקה. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
 - **Mixed** (מעורב): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים המכילים שילוב של טקסט וגרפיקה.
 - **Text** (טקסט): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר טקסט.
 - **Picture** (תמונה): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר גרפיקה.

העתקה מקצה לקצה

המדפסת אינה מסוגלת להדפיס מקצה לקצה. יש גבול של 4 מ"מ שאינו ניתן להדפסה סביב הדף.


שיקולים להדפסה או סריקה של מסמכים עם קצוות חתוכים:

- כאשר מסמך המקור קטן יותר מגודל הפלט, הרחק את מסמך המקור 4 מ"מ מן הפינה המצוינת על-ידי הסמל בסורק. העתק או סרוק מחדש במיקום זה.
- כאשר גודל המקור זהה לגודל הפלט הרצוי, השתמש במאפיין **Reduce/Enlarge** (הקטנה/הגדלה) כדי להקטין את התמונה על מנת שהעותק לא ייחתך.

ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים


אם במזין המסמכים מתרחשות בעיות בטיפול בנייר, כגון חסימות או הזנת מספר דפים במקביל, נקה את הגלילים ורפידת ההפרדה של מזין המסמכים.

1. פתח את מכסה הגישה למזין המסמכים.

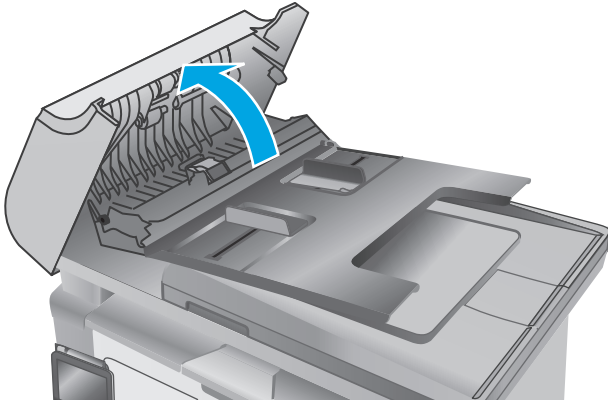


2. בעזרת מטלית לחה ללא מוך, נגב את שני הגלילים ואת רפידת ההפרדה כדי להסיר לכלוך.

זהירות: אין להשתמש בחומרים הגורמים לשריטות, אצטון, בנזן, אמוניה, כוהל אתילי או פחמן טטראכלוריד בשום חלק של המדפסת; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למדפסת. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנוזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למדפסת.

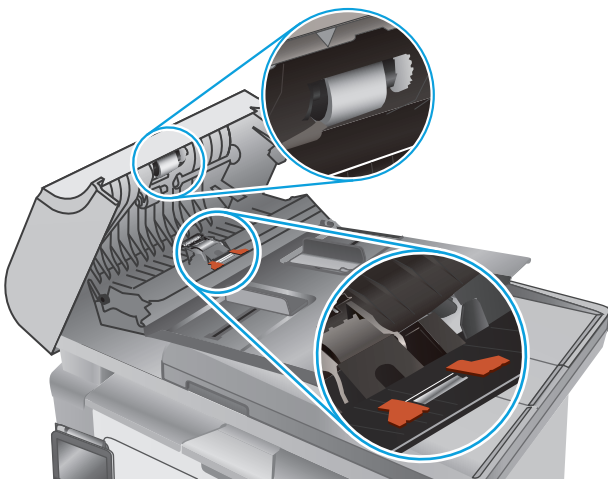

3. סגור את מכסה הגישה למזין המסמכים.

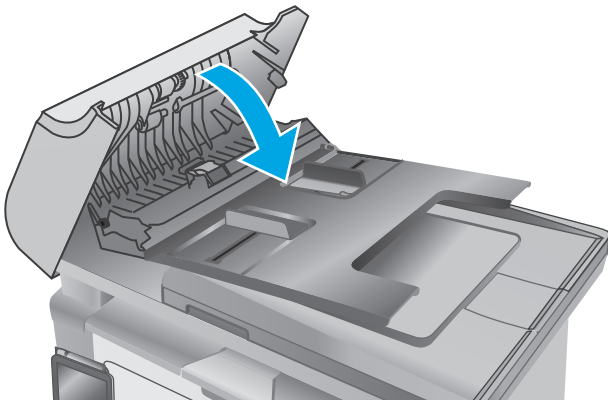

שפר את איכות תמונת הפקס

מבוא

אם מתגלות במדפסת בעיות של איכות תמונה, נסה את הפתרונות הבאים לפי הסדר שבו הם מוצגים כדי לפתור את הבעיה.

- [בדיקת לכלוך וכתמים על גבי משטח הזכוכית של הסורק](#)
- [בדיקת הגדרות הרזולוציה לשליחת פקס](#)
- [בדיקת ההגדרות של תיקון שגיאות](#)
- [בדיקת ההגדרה 'התאמה לעמוד'](#)
- [ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים](#)
- [שליחה למכשיר פקס אחר](#)
- [בדיקת מכשיר הפקס של השולח](#)

נסה תחילה את השלבים הפשוטים הבאים:

- השתמש בסורק השטוח במקום במזין המסמכים.
 - השתמש במסמכי מקור איכותיים.
 - כשאתה משתמש במזין המסמכים, הכנס את המסמך המקורי למזין המסמכים בצורה תקינה, בעזרת מכווני הנייר, כדי למנוע תמונות לא ברורות או לא ישירות.
- אם הבעיה עדיין קיימת, נסה את הפתרונות הנוספים שלהלן. אם הם אינם פותרים את הבעיה, ראה "שיפור איכות ההדפסה" לקבלת פתרונות נוספים.

בדיקת לכלוך וכתמים על גבי משטח הזכוכית של הסורק

במהלך הזמן, כתמים ושאריות פסולת עשויים להצטבר על-גבי משטח הזכוכית של הסורק ועל התומך הלבן מפלסטיק, ועלולים להשפיע על הביצועים. בצע את ההליך הבא כדי לנקות את הסורק.


1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח משקע החשמל.
2. פתח את מכסה הסורק.
3. נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת התומך הלבן מפלסטיק מתחת למכסה הסורק בעזרת מטלית רכה או ספוג שהוספגו קלות בחומר לניקוי זכוכית שאינו מותיר שריטות.

⚠️ זהירות: אין להשתמש בחומרים הגורמים לשריטות, אצטון, בנזן, אמוניה, כוהל אתילי או פחמן טטראכלוריד בשום חלק של המדפסת; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למדפסת. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנוזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למדפסת.

4. יבש את משטח הזכוכית ואת חלקי הפלסטיק הלבן בעזרת מטלית עור (ג'ילדה) או בספוג תאית כדי למנוע כתמים.
5. חבר את כבל המתח לשקע חשמל, ולחץ על לחצן ההפעלה להפעלת המדפסת.

בדיקת הגדרות הרזולוציה לשליחת פקס

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

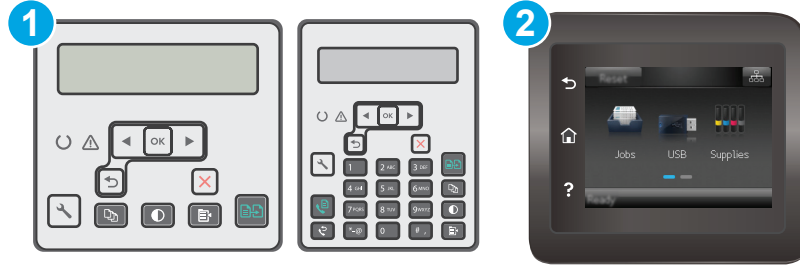

1	לוח בקרה עם שתי שורות
2	לוח בקרה עם מסך מגע

לוחות בקרה עם שתי שורות:

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.
2. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס).
3. בחר באפשרות **Send Fax Setup** (הגדרת שליחת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **Def. Resolution** (רזולוציית ברירת מחדל).
4. בחר את הגדרת הרזולוציה הרצויה, ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

לוחות בקרה עם מסך מגע


1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן **Setup** (הגדרה).
2. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס).
3. בחר באפשרות **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Fax Resolution** (רזולוציית פקס).
4. בחר את הגדרת הרזולוציה הרצויה ולאחר מכן גע בלחצן **OK**.

בדיקת ההגדרות של תיקון שגיאות

בדרך כלל, המדפסת מפקח על האותות העוברים בקו הטלפון בעת שליחה או קבלה של פקס. אם המדפסת מזהה שגיאה במהלך השידור והערך בהגדרת תיקון השגיאות הוא **On** (מופעל), המדפסת תוכל להציג בקשה לשליחה מחדש של אותו חלק של הפקס. ברירת המחדל של היצרן לאפשרות של תיקון שגיאות היא **On** (מופעל).

השבת את אפשרות תיקון השגיאות רק אם אתה מתקשה לשלוח או לקבל פקס ואתה מוכן לקבל את שגיאות השידור המתרחשות. כיבוי ההגדרה יכול להועיל בעת ניסיון לשגר פקס לחו"ל או לקבל פקס מחו"ל, או אם נעשה שימוש בחיבור דרך טלפון לווייני.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

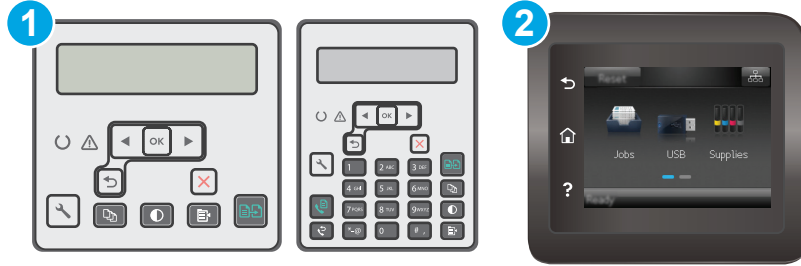

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | לוח בקרה עם שתי שורות |
| 2 | לוח בקרה עם מסך מגע |

לוחות בקרה עם שתי שורות:

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.
2. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **All Faxes** (כל הפקסים).
3. בחר באפשרות **Error Correction** (תיקון שגיאות) ולאחר מכן בחר באפשרות **On** (מופעל).

לוחות בקרה עם מסך מגע


1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Setup (הגדרה).
2. בחר באפשרות **Service** (שירות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Fax Service** (שירות פקס).
3. בחר באפשרות **Error Correction** (תיקון שגיאות) ולאחר מכן בחר באפשרות **On** (מופעל).

בדיקת ההגדרה 'התאמה לעמוד'

אם המדפסת הדפיסה עבודת פקס מחוץ לעמוד, הפעל את המאפיין fit-to-page (התאמה לעמוד) מלוח הבקרה של המדפסת.

הערה: דוא שהגדרת ברירת המחדל של גודל הנייר תואמת את גודל הנייר שנטען במגש.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

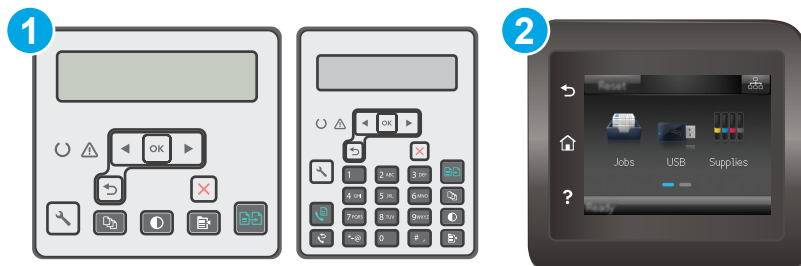

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | לוח בקרה עם שתי שורות |
| 2 | לוח בקרה עם מסך מגע |

לוחות בקרה עם שתי שורות:

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.
2. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **Recv. Fax Setup** (הגדרת פקס שהתקבל).
3. בחר באפשרות **Fit to Page** (התאם לעמוד) ולאחר מכן לחץ על **On** (מופעל).


לוחות בקרה עם מסך מגע


1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן **Setup** (הגדרה).
2. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות).
3. בחר באפשרות **Fit to Page** (התאם לעמוד) ולאחר מכן לחץ על **On** (מופעל).

ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים

אם במזין המסמכים מתרחשות בעיות בטיפול בנייר, כגון חסימות או הזנת מספר דפים במקביל, נקה את הגלילים ורפידת ההפרדה של מזין המסמכים.

1. פתח את מכסה הגישה למזין המסמכים.

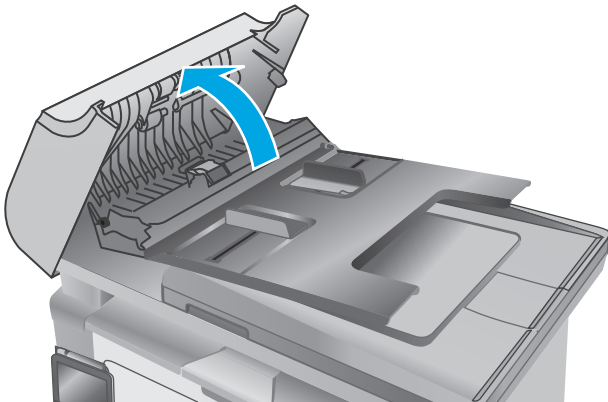


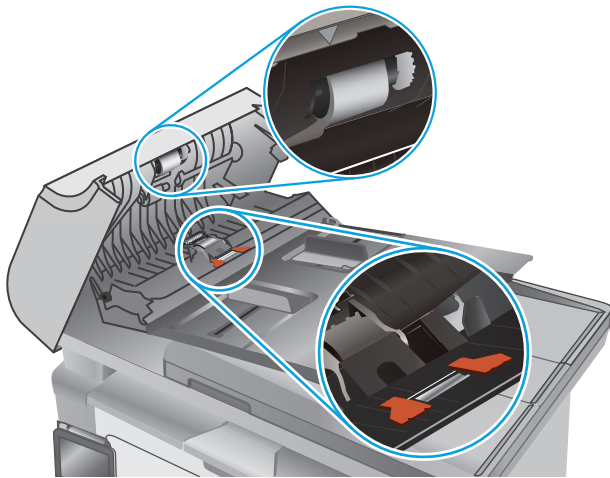

2. בעזרת מטלית לחה ללא מוך, נגב את שני הגלילים ואת רפידת ההפרדה כדי להסיר לכלוך.

זהירות: אין להשתמש בחומרים הגורמים לשריטות, אצטון, בנזן, אמוניה, כוהל אתילי או פחמן טטראכלוריד בשום חלק של המדפסת; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למדפסת. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנוזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למדפסת.

3. סגור את מכסה הגישה למזין המסמכים.

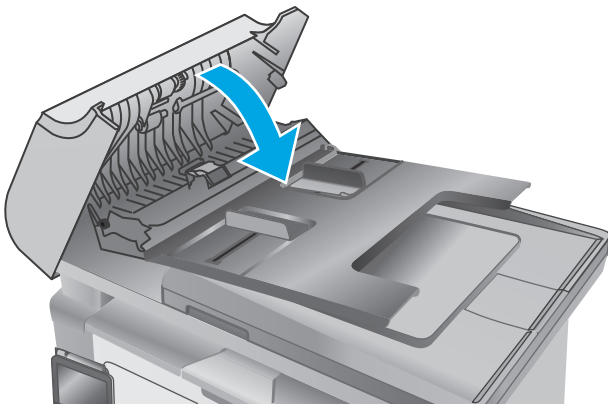

שליחה למכשיר פקס אחר

נסה לשלוח את הפקס למכשיר פקס אחר. אם איכות הפקס משתפרת, הבעיה קשורה להגדרות מכשיר הפקס של הנמען הראשון או לסטטוס החומרים המתכלים שלו.

בדיקת מכשיר הפקס של השולח

בקש מהשולח לנסות לשלוח ממכשיר פקס אחר. אם איכות הפקס משתפרת, מכשיר הפקס של השולח הוא הגורם לבעיה. אם אין מכשיר פקס זמין אחר, בקש מהשולח לשקול לבצע את השינויים הבאים:


- לוודא שמסמך המקור מודפס על נייר לבן (לא צבעוני).
- להגדיל את הרזולוציה, רמת האיכות, או הגדרות הניגודיות של הפקס.
- אם ניתן, לשלוח את הפקס מתוכנית מחשב.

פתרון בעיות ברשת קווית

מבוא

בדוק את הפריטים הבאים וודא שיש תקשורת בין המדפסת לרשת. לפני שתתחיל, הדפס דף תצורה מלוח הבקרה של המדפסת ואתר את כתובת ה-IP של המדפסת המופיעה בדף זה.

- [חיבור פיזי לא תקין](#)
- [המחשב משתמש בכתובת IP שגויה עבור המדפסת](#)
- [המחשב אינו מצליח לתקשר עם המדפסת](#)
- [המדפסת משתמשת בהגדרות שגויות של מהירות הקישור עבור הרשת](#)
- [ייתכן שתוכנות חדשות גורמות לבעיות תאימות](#)
- [ייתכן שהגדרת המחשב או תחנת העבודה שגויה](#)
- [המדפסת מושבתת או שהגדרות רשת אחרות שגויות](#)

 **הערה:** HP אינה תומכת בעבודה ברשת עמית-לעמית, משום שזהו מאפיין של מערכות ההפעלה של Microsoft ולא של מנהלי ההדפסה של HP. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר של Microsoft בכתובת www.microsoft.com.

חיבור פיזי לא תקין

1. ודא שהמוצר מחובר ליציאת הרשת הנכונה בעזרת כבל באורך הנכון.
2. ודא שחיבורי הכבל תקינים ומהודקים.
3. בדוק את החיבור של יציאת הרשת בגב המדפסת כדי לוודא שנורית הפעולה הכתומה ונורית מצב הקישור הירוקה דולקות.
4. אם הבעיה נמשכת, נסה להשתמש בכבל אחר או ביציאה אחרת ברכזת.

המחשב משתמש בכתובת IP שגויה עבור המדפסת

1. פתח את מאפייני המדפסת ולחץ על הכרטיסייה **Ports** (יציאות). ודא שכתובת ה-IP העדכנית של המדפסת נבחרה. כתובת ה-IP של המדפסת מופיעה בדף התצורה של המדפסת.
2. אם התקנת את המדפסת באמצעות יציאת TCP/IP הרגילה של HP, בחר בתיבה **Always print to this printer, even if its IP address changes** (הדפס תמיד למדפסת זו, גם אם כתובת ה-IP שלה השתנתה).
3. אם התקנת את המדפסת באמצעות יציאת TCP/IP סטנדרטית של Microsoft, השתמש בשם המחשב המארח במקום בכתובת ה-IP.
4. אם כתובת ה-IP אינה נכונה, מחק את המדפסת והוסף אותה מחדש.

המחשב אינו מצליח לתקשר עם המדפסת

1. בדוק את התקשורת ברשת באמצעות פעולת ping לרשת.
 - א. פתח שורת פקודה במחשב שלך.

- ב-Windows, לחץ על **התחל**, לחץ על **הפעלה**, הקלד cmd ולאחר מכן הקש על **Enter**.
 - עבור OS X, עבור אל **Applications** (יישומים), לאחר מכן **Utilities** (תוכניות שירות) ופתח את **Terminal** (מסוף).
- ב. הקלד ping ולאחריו את כתובת ה-IP של המדפסת.
 - ג. אם החלון מציג זמני מעבר הלוך ושוב, הרשת פועלת.
2. אם פעולת ה-ping נכשלה, ודא שרכזות הרשת פועלות ולאחר מכן ודא שתצורת הרשת, המדפסת והמחשב מוגדרות כולן עבור אותה רשת.

המדפסת משתמשת בהגדרות שגויות של מהירות הקישור עבור הרשת

HP ממליצה להשאיר הגדרות אלו במצב אוטומטי (הגדרת ברירת המחדל). אם תשנה הגדרות אלה, עליך לשנות אותן גם עבור הרשת.

ייתכן שתוכנות חדשות גורמות לבעיות תאימות

ודא שכל התוכנות החדשות הותקנו כיאות וכי הן משתמשות במנהל ההדפסה הנכון.

ייתכן שהגדרת המחשב או תחנת העבודה שגויה

1. בדוק את מנהלי הרשת, מנהלי ההדפסה ואת הגדרות הניתוב מחדש ברשת.
2. ודא שתצורת מערכת ההפעלה הוגדרה כיאות.

המדפסת מושבתת או שהגדרות רשת אחרות שגויות

1. עיין בדף התצורה כדי לבדוק את הסטטוס של פרוטוקול הרשת. במידת הצורך, הפעל אותו.
2. שנה את הגדרות הרשת אם יש צורך בכך.

פתרון בעיות ברשת האלחוטית

- [מבוא](#)
- [קישוריות אלחוטית - רשימת פעולות לביצוע](#)
- [המדפסת לא מדפיסה לאחר סיום הגדרת התצורה של התקשורת האלחוטית](#)
- [המדפסת לא מדפיסה ובמחשב מותקנת חומת אש של יצרן אחר](#)
- [החיבור האלחוטי לא פועל אחרי הזנת הנתב האלחוטי או המדפסת](#)
- [אין אפשרות לחבר מחשבים נוספים למדפסת האלחוטית](#)
- [התקשורת של המדפסת האלחוטית מתנתקת כאשר הוא מחובר לרשת VPN](#)
- [הרשת לא מופיעה ברשימת הרשתות האלחוטיות](#)
- [הרשת האלחוטית לא פועלת](#)
- [ביצוע בדיקת אבחון לרשת אלחוטית](#)
- [צמצום ההפרעות ברשת אלחוטית](#)

מבוא

היעזר במידע לפתרון בעיות כדי לפתור בעיות.

 **הערה:** כדי לקבוע אם הדפסת Wi-Fi Direct אפשרית במדפסת, הדפס דף תצורה.

קישוריות אלחוטית - רשימת פעולות לביצוע

- ודא שכבל הרשת אינו מחובר.
- ודא שהמדפסת והנתב האלחוטי פועלים ומחוברים לאספקת חשמל. ודא גם שהרדיו האלחוטי במדפסת פועל.
- ודא שמזהה ערכת השירותים (SSID) נכון. הדפס דף תצורה כדי לברר מהו ה-SSID. אם אינך בטוח שה-SSID נכון, הפעל שוב את הגדרות האלחוטי.
- ברשתות מאובטחות, ודא שפרטי האבטחה נכונים. אם פרטי האבטחה שגויים, הפעל שוב את הגדרות האלחוטי.
- אם הרשת האלחוטית פועלת כראוי, נסה לגשת למחשבים אחרים ברשת. אם קיימת ברשת גישה לאינטרנט, נסה להתחבר לרשת דרך חיבור אלחוטי.
- ודא ששיטת ההצפנה (AES או TKIP) זהה עבור המדפסת ועבור נקודת הגישה האלחוטית (ברשתות שמשמשות באבטחת WPA).
- ודא שהמדפסת נמצאת בטווח הקליטה של הרשת האלחוטית. במרבית הרשתות, על המדפסת להימצא בטווח של 30 מטר מנקודת הגישה האלחוטית (הנתב האלחוטי).
- ודא שאין מכשולים שחוסמים את האות האלחוטי. הסר עצמים מתכתיים גדולים שממוקמים בין נקודת הגישה לבין המדפסת. ודא שאין מוטות, קירות או עמודי תמיכה שמכילים מתכת או בטון המפרידים בין המדפסת לבין נקודת הגישה.
- ודא שהמדפסת ממוקם רחוק ממכשירים אלקטרוניים שעלולים לגרום להפרעות באות האלחוטי. מכשירים רבים עלולים לגרום להפרעות לאות האלחוטי, כולל מנועים, טלפונים אלחוטיים, מצלמות אבטחה, רשתות אלחוטיות אחרות והתקני Bluetooth מסוימים.

- ודא שמנהל ההדפסה מותקן במחשב.
- ודא שבחרת ביציאת המדפסת הנכונה.
- ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים לאותה רשת אלחוטית.
- עבור OS X, ודא כי הנתב האלחוטי תומך ב-Bonjour.

המדפסת לא מדפיסה לאחר סיום הגדרת התצורה של התקשורת האלחוטית

1. ודא שהמדפסת מופעלת ונמצאת במצב מוכן.
2. השבת את חומות האש של יצרנים אחרים המותקנות במחשב.
3. ודא שהרשת האלחוטית פועלת באופן תקין.
4. ודא שהמחשב פועל באופן תקין. אם יש צורך, הפעל מחדש את המחשב.
5. ודא כי באפשרותך לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP במדפסת ממחשב ברשת.

המדפסת לא מדפיסה ובמחשב מותקנת חומת אש של יצרן אחר

1. עדכן את חומת האש בעזרת העדכון האחרון הזמין מהיצרן.
2. אם תוכניות מבקשות גישה לחומת אש בעת שאתה מתקין את המדפסת או בעת שאתה מנסה להדפיס, הקפד לאפשר לתוכניות לפעול.
3. השבת את חומת האש באופן זמני ולאחר מכן התקן את המדפסת האלחוטית במחשב. כשתסיים להתקין את הקישוריות האלחוטיות, הפעל את חומת האש.

החיבור האלחוטי לא פועל אחרי הזזת הנתב האלחוטי או המדפסת

1. ודא שהנתב או המדפסת מתחברים לאותה הרשת שאליה מחובר המחשב.
2. הדפס דף תצורה.
3. השווה את מזהה ערכת השירותים (SSID) שבדף התצורה ל-SSID בתצורת המדפסת של המחשב.
4. אם המספרים אינם זהים, ההתקנים לא מתחברים לאותה רשת. הגדר מחדש את תצורת הגדרות האלחוט של המדפסת.

אין אפשרות לחבר מחשבים נוספים למדפסת האלחוטית

1. ודא שהמחשבים הנוספים נמצאים בטווח הקליטה האלחוטית ושאינן מכשולים שחוסמים את האות. עבור רוב הרשתות, טווח האלחוט נמצא במרחק 30 מטר מנקודת הגישה האלחוטית.
2. ודא שהמדפסת מופעלת ונמצאת במצב מוכן.
3. ודא שאין יותר מחמישה משתמשים שעושים שימוש ב-Wi-Fi Direct בו-זמנית.
4. השבת את חומות האש של יצרנים אחרים המותקנות במחשב.
5. ודא שהרשת האלחוטית פועלת באופן תקין.
6. ודא שהמחשב פועל באופן תקין. אם יש צורך, הפעל מחדש את המחשב.

התקשורת של המדפסת האלחוטית מתנתקת כאשר הוא מחובר לרשת VPN

- בדרך כלל לא ניתן להתחבר בו-זמנית לרשת VPN ולרשתות אחרות.

הרשת לא מופיעה ברשימת הרשתות האלחוטיות

- ודא שהנתב האלחוטי פועל ומחובר לאספקת חשמל.
- ייתכן שהרשת נסתרת. עם זאת, עדיין ניתן להתחבר לרשת נסתרת.


הרשת האלחוטית לא פועלת

1. ודא שכבל הרשת אינו מחובר.
 2. כדי לברר אם התקשורת ברשת התנתקה, נסה לחבר התקנים אחרים לרשת.
 3. בדוק את התקשורת ברשת באמצעות פעולת ping לרשת.
 - א. פתח שורת פקודה במחשב שלך.
- ב-Windows, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן הקש על Enter.
 - עבור OS X, עבור אל **Applications** (יישומים), לאחר מכן **Utilities** (תוכניות שירות) ופתח את **Terminal** (מסוף).
- ב. הקלד את המילה ping ואחריה את כתובת ה-IP של הנתב.
 - ג. אם החלון מציג זמני מעבר הלוך ושוב, הרשת פועלת.
4. ודא שהנתב או המדפסת מתחברים לאותה הרשת שאליה מחובר המחשב.
 - א. הדפס דף תצורה.
 - ב. השווה את מזהה ערכת השירותים (SSID) שבדוח התצורה ל-SSID בתצורת המדפסת של המחשב.
 - ג. אם המספרים אינם זהים, ההתקנים לא מתחברים לאותה רשת. הגדר מחדש את תצורת הגדרות האלחוט של המדפסת.

ביצוע בדיקת אבחון לרשת אלחוטית

מלוח הבקרה של המדפסת תוכל להפעיל בדיקת אבחון המספקת מידע על הגדרות הרשת האלחוטית.

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

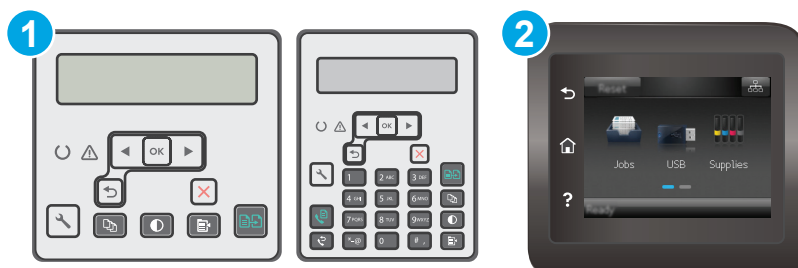

1	לוח בקרה עם שתי שורות
2	לוח בקרה עם מסך מגע

לוחות בקרה עם שתי שורות:

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.
2. פתח את התפריטים הבאים:
 - **Self Diagnostics (אבחון עצמי)**
 - הפעל בדיקת אלחוט
3. לחץ על הלחצן **OK** כדי להתחיל בבדיקה. המדפסת מדפיסה דף בדיקה המציג את תוצאות הבדיקות.

לוחות בקרה עם מסך מגע

1. מתוך מסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות עד שיוצג התפריט **Setup** (הגדרה). גע בסמל **Setup** (הגדרה) כדי לפתוח את התפריט.
2. גלול אל האפשרות **Self Diagnostics** (אבחון עצמי) ובחר בה.
3. בחר באפשרות **Run Wireless Test** (הפעל בדיקה אלחוטית) כדי להפעיל את הבדיקה. המדפסת מדפיסה דף בדיקה המציג את תוצאות הבדיקות.

צמצום הפרעות ברשת אלחוטית

העצות הבאות עשויות לצמצם את ההפרעות ברשת אלחוטית:

- הרחק את ההתקנים האלחוטיים מעצמים מתכתיים גדולים, כמו ארונות תיוק, ומהתקנים אלקטרומגנטיים אחרים, כמו תנורי מיקרוגל וטלפונים אלחוטיים. עצמים אלה עלולים להפריע לאותות רדיו.
- הרחק את ההתקנים האלחוטיים ממבנים גדולים וממבנים אחרים. עצמים אלה עלולים לספוג גלי רדיו ולהקטין את עוצמת האותות.
- מקם את הנתב האלחוטי במיקום מרכזי ובקו ראייה עם המדפסות האלחוטיות ברשת.

פתרון בעיות פקס

מבוא

השתמש במידע לפתרון בעיות במכשיר הפקס כדי שייסייע לך לפתור בעיות.

- [רשימת פעולות לפתרון בעיות בפקס](#)
- [פתרון בעיות פקס כלליות](#)

רשימת פעולות לפתרון בעיות בפקס

- קיימים מספר תיקונים אפשריים. לאחר ביצוע כל אחת מהפעולות המומלצות, נסה לשלוח פקס כדי לבדוק אם בעיה נפתרה.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת פתרון בעיות בפקס, ודא שהקו מהמדפסת מחובר ישירות לשקע הטלפון בקיר. נתק את כל ההתקנים האחרים שמחוברים למדפסת.
- 1. ודא שכבל הטלפון מחובר ליציאה הנכונה בגב המדפסת.
- 2. בדוק את קו הטלפון באמצעות בדיקת הפקס:

לוחות בקרה עם שתי שורות:

- א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.
- ב. בחר באפשרות **Service** (שירות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Run Fax Test** (הפעל בדיקת פקס). המוצר מדפיס דוח בדיקת פקס.

לוחות בקרה עם מסך מגע

- א. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Setup (הגדרה).
- ב. פתח את התפריטים הבאים:
 - שירות
 - שירות פקס
- ג. בחר באפשרות **Run Fax Test** (הפעל בדיקת פקס). המדפסת מדפיסה דוח בדיקת פקס. הדוח מכיל את התוצאות האפשריות הבאות:
 - **Pass** (הצלחה): הדוח כולל את כל הגדרות הפקס הנוכחיות לצורך סקירה.
 - **Fail** (כשל): הדוח מציין מהו טבעה של השגיאה ומכיל הצעות לפתרון הבעיה.
- 3. ודא שקושחת המדפסת עדכנית:
 - א. הדפס דף תצורה מתפריט **Reports** (דוחות) בלוח הבקרה כדי לקבל את קוד התאריך הנוכחי של הקושחה.
 - ב. עבור אל www.hp.com/go/support, בחר את השפה של המדינה/אזור שלך, לחץ על הקישור **קבל תוכנה ומנהלי התקן**, הקלד את שם המדפסת בשדה החיפוש, הקש על המקש **Enter** ולאחר מכן בחר את המדפסת מרשימת תוצאות החיפוש.
 - ג. בחר את מערכת ההפעלה.

ד. תחת הסעיף **Firmware** (קושחה), אתר את **Firmware Update Utility** (תוכנית השירות לעדכון קושחה).

הערה: הקפד להשתמש בתוכנית שירות לעדכון קושחה המיועדת באופן ספציפי לדגם המדפסת שלך.

ה. לחץ על **Download** (הורד), לחץ על **Run** (הפעל) ולאחר מכן לחץ על **Run** שוב.

ו. כשתוכנית השירות תופעל, בחר את המדפסת מתוך הרשימה הנפתחת ולאחר מכן לחץ על **Send Firmware** (שלח קושחה).

הערה: אם ברצונך להדפיס דף תצורה כדי לוודא את גרסת הקושחה המותקנת לפני או אחרי תהליך העדכון, לחץ על **Print Config** (הדפס תצורה).

ז. פעל בהתאם להוראות במסך כדי להשלים את ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Exit** (יציאה) כדי לסגור את תוכנית השירות.

4. ודא שהפקס הוגדר בעת ההתקנה של תוכנת המדפסת.

המחשב, בתיקיית התוכניות של HP, הפעל את התוכנית Fax Setup Utility (תוכנית השירות להגדרת פקס).

5. ודא ששירות הטלפון תומך בפקס אנלוגי.

- אם אתה משתמש בקו ISDN או PBX דיגיטלי, פנה לספק השירות לקבלת מידע על הגדרה עבור קו פקס אנלוגי.

- אם אתה משתמש בשירות VoIP, שנה את ההגדרה **Fax Speed** (מהירות פקס) ל-**Slow (V.29)** (איטי [V.29]). מלוח הבקרה. שאל אם ספק השירות תומך בפקס ומהי המהירות המומלצת עבור מודם הפקס. עבור חברות מסוימות דרוש מתאם.

- אם אתה משתמש בשירות DSL, ודא שהחיבור של קו הטלפון למדפסת מצויד במסנן. אם אין ברשותך מסנן כזה, פנה לספק שירות ה-DSL או רכוש מסנן DSL. אם הותקן מסנן DSL, נסה להשתמש במסנן אחר מכיוון שעשוי להיות פגם במסנן.


פתרון בעיות פקס כלליות

- [הפקסים נשלחים באיטיות](#)

- [איכות הפקס גרועה](#)

- [הפקס נקטע או שהוא מודפס על שני דפים](#)

הערה: השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

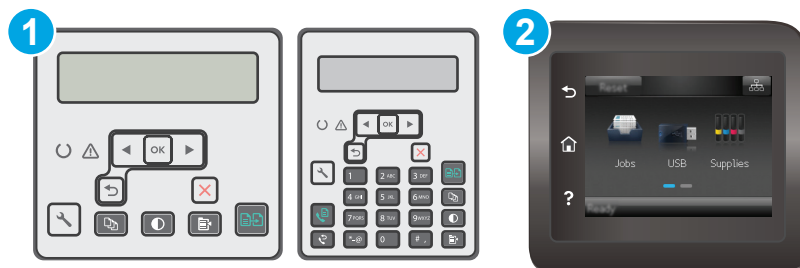

1 לוח בקרה עם שתי שורות


2 לוח בקרה עם מסך מגע

הפקסים נשלחים באיטיות


איכות קו הטלפון המחובר למדפסת גרועה.


- נסה לשלוח את הפקס מחדש כשאיכות הקו תשתפר.
- בדוק אצל ספק שירות הטלפון אם הקו תומך בשיחות פקס.
- השבת את ההגדרה **Error Correction** (תיקון שגיאות).

לוחות בקרה עם שתי שורות:

- א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה .
- ב. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **All Faxes** (כל הפקסים).
- ג. בחר באפשרות **Error Correction** (תיקון שגיאות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Off** (כבוי).


לוחות בקרה עם מסך מגע

- א. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן **Setup**  (הגדרה).
- ב. בחר באפשרות **Service** (שירות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Fax Service** (שירות פקס).
- ג. בחר באפשרות **Error Correction** (תיקון שגיאות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Off** (כבוי).


הערה:  בחירה בהגדרה זו עשויה לפגוע באיכות התמונה.

- השתמש בנייר לבן עבור המקור. אל תשתמש בצבעים כגון אפור, צהוב או ורוד.
- הגדל את ההגדרה של **Fax Speed** (מהירות פקס).

לוחות בקרה עם שתי שורות:

- א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה .
- ב. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **All Faxes** (כל הפקסים).
- ג. בחר באפשרות **Fax Speed** (מהירות פקס), ולאחר מכן בחר את ההגדרה הנכונה.

לוחות בקרה עם מסך מגע

- א. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן **Setup**  (הגדרה).
- ב. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס).
- ג. בחר באפשרות **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות) ולאחר מכן בחר **Fax Speed** (מהירות פקס).
- ד. בחר את ההגדרה הנכונה.

- חלק עבודות פקס גדולות לפקסים קטנים יותר ושלח כל אחד בנפרד.
- שנה את הגדרות הפקס בלוח הבקרה לרזולוציה נמוכה יותר.

לוחות בקרה עם שתי שורות:

- א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה .
- ב. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס).

ג. בחר באפשרות **Send Fax Setup** (הגדרת שליחת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **Def. Resolution** (רזולוציית ברירת מחדל).

ד. בחר בהגדרת הרזולוציה הרצויה ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

לוחות בקרה עם מסך מגע

א. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן **Setup** (הגדרה).

ב. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס).

ג. בחר באפשרות **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Fax Resolution** (רזולוציית פקס).


ד. בחר את הגדרת הרזולוציה הרצויה ולאחר מכן גע בלחצן **OK**.

איכות הפקס גרועה

הפקס מטושטש או בהיר.

- כשאתה שולח פקסים, הגדל את רזולוציית הפקס. הרזולוציה לא משפיעה על פקסים שמתקבלים.

לוחות בקרה עם שתי שורות:

א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה .

ב. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס).

ג. בחר באפשרות **Send Fax Setup** (הגדרת שליחת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **Def. Resolution** (רזולוציית ברירת מחדל).

ד. בחר את הגדרת הרזולוציה הרצויה, ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

לוחות בקרה עם מסך מגע

א. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן **Setup** (הגדרה).

ב. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס).


ג. בחר באפשרות **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Fax Resolution** (רזולוציית פקס).

ד. בחר את הגדרת הרזולוציה הרצויה ולאחר מכן גע בלחצן **OK**.

 **הערה:** הגדלת הרזולוציה מקטינה את מהירות השידור.

- הפעל את ההגדרה **Error Correction** (תיקון שגיאות) מלוח הבקרה.

לוחות בקרה עם שתי שורות:

א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה .

ב. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **All Faxes** (כל הפקסים).

ג. בחר באפשרות **Error Correction** (תיקון שגיאות) ולאחר מכן בחר באפשרות **On** (מופעל).

לוחות בקרה עם מסך מגע

- א. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Setup (הגדרה).
 - ב. בחר באפשרות Service (שירות) ולאחר מכן בחר באפשרות Fax Service (שירות פקס).
 - ג. בחר באפשרות Error Correction (תיקון שגיאות) ולאחר מכן בחר באפשרות On (מופעל).
- בדוק את מחסניות הטונר והחלף אותן אם יש צורך.
 - בקש מהשולח לשנות את הגדרת הניגודיות במכשיר הפקס השולח לכהה יותר ולאחר מכן לשלוח את הפקס מחדש.

הפקס נקטע או שהוא מודפס על שני דפים

- קבע את ההגדרה Default Paper Size (גודל נייר - בר' מחדל). פקסים מודפסים על גודל נייר יחיד לפי ההגדרות של Default Paper Size (גודל נייר - בר' מחדל).

לוחות בקרה עם שתי שורות:

- א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.
- ב. בחר באפשרות System Setup (הגדרת מערכת) ולאחר מכן בחר באפשרות Paper Setup (הגדרת נייר).
- ג. בחר באפשרות Def. Paper Size (גודל נייר המהווה ברירת מחדל), ולאחר מכן בחר את ההגדרה הנכונה.

לוחות בקרה עם מסך מגע

- א. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Setup (הגדרה).
 - ב. בחר באפשרות System Setup (הגדרת מערכת) ולאחר מכן בחר באפשרות Paper Setup (הגדרת נייר).
 - ג. בחר באפשרות Paper Size (גודל נייר), ולאחר מכן בחר את ההגדרה הנכונה.
- הגדר את סוג הנייר וגודלו עבור המגש המשמש לפקסים.
 - הפעל את ההגדרה Fit to Page (התאם לעמוד) כדי להדפיס פקסים ארוכים יותר על גבי נייר בגודל Letter או A4.

לוחות בקרה עם שתי שורות:

- א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.
- ב. בחר באפשרות Fax Setup (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות Recv. Fax Setup (הגדרת פקס שהתקבל).
- ג. בחר באפשרות Fit to Page (התאם לעמוד) ולאחר מכן לחץ על On (מופעל).

לוחות בקרה עם מסך מגע

- א. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Setup (הגדרה).
- ב. בחר באפשרות Fax Setup (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות Advanced Setup (הגדרות מתקדמות).
- ג. בחר באפשרות Fit to Page (התאם לעמוד) ולאחר מכן לחץ על On (מופעל).

הערה: אם ההגדרה **Fit to Page** (התאם לעמוד) כבויה וההגדרה **Default Paper Size** (ברירת מחדל של גודל נייר) נקבעה כ-Letter, מסמך מקור בגודל Legal יודפס על שני עמודים.

סמלים/מספרי

הדפסה מהתקנים ניידים
 התקני Android 58
 התקני Android
 הדפסה מ: 58

א

אביזרים
 הזמנה 24
 מק"טים 24
 איכות תמונה
 בדיקת מצב מחסנית הטונר 157
 אנרגיה
 צריכה 14
 אתרי אינטרנט
 תמיכת לקוחות 126

ב

בעיות איסוף נייר
 פתרון 137, 138
 ברירות המחדל של היצרן, שחזור 132
 ברירות מחדל, שחזור 132

ד

דפים בדקה 11
 דרישות דפדפן
 שרת האינטרנט המשובץ 104
 דרישות דפדפן אינטרנט
 שרת האינטרנט המשובץ של HP 104
 דרישות מערכת
 שרת אינטרנט משובץ של HP 104

ה

הגדרות
 ברירות המחדל של היצרן, שחזור 132
 הגדרות חיסכון 117
 הגדרת EconoMode 117, 161

הגדרת רשת למהירות קישור, שינוי 113

הדפסה דו-צדדית
 50 Mac

46 Windows
 באופן ידני (Mac) 50

באופן ידני (Windows) 46
 הדפסה דו-צדדית (משני צדי הדף)

46 Windows
 הדפסה דו-צדדית ידנית

50 Mac
 46 Windows

הדפסה מניידים, תוכנה נתמכת 12
 הדפסה משני צדי הדף

50 Mac
 ידנית, Windows 46

הדפסת Wi-Fi Direct 13, 52
 הזמנה

חומרים מתכלים ואביזרים 24
 החלפה

מחסנית טונר 32, 35
 תוף הדמיה 38, 41

העתקה
 איכות, התאמה 63

הגדרת גודל וסוג נייר 163
 מיטוב עבור טקסט או תמונות

165
 מסמכים דו-צדדיים 62

עותקים יחידים 60
 עותקים מרובים 60

קצוות מסמכים 166
 העתקה דו-צדדית 62

הפרעות ברשת אלחוטית 178
 השהיית כיבוי לאחר

הגדרה 118
 השהיית שינה

הגדרה 117
 התקנת רשת 103

ז

זיכרון
 כלול 11

ח

חומרים מתכלים
 הגדרות סף נמוך 134
 הזמנה 24
 החלפת מחסנית טונר 32, 35
 החלפת תוף הדמיה 38, 41
 מספרי חלקים 24
 מצב, הצגה בעזרת HP Utility עבור
 Mac 108
 שימוש כאשר עומדים להסתיים

134
 חיבור חשמל

איתור 3
 חיוג מהיר

תכנות 97
 חלקי חילוף

מספרי חלקים 24
 חסימות נייר

מיקומים 141
 סל פלט 149

חריץ למנועול
 איתור 3

ט

טונר, מחסנית
 החלפה 32, 35

י

יישומים
 הורדה 102

יציאות
 USB 3

איתור 3
 פקס 3

רשת 3

	מיקומים	יציאות ממשק
סוג נייר	חסימות נייר 141	איתור 3
בחירה (Windows) 48	ממדים, מדפסת 13	יציאות פקס 3
סורק	מנהלי הדפסה, נתמכים 11	איתור 3
איתור 2	מנהלי התקן, נתמכים 11	יציאת USB
ניקוי משטח הזכוכית 168, 163	מספרי חלקים	איתור 3
ניקוי משטח הזכוכית של מזין	אביזרים 24	יציאת אתרנט
המסמכים 155	חומרים מתכלים 24	איתור 3
שליחת פקס מתוך 96	חלקי חילוף 24	יציאת רשת
סטטוס	מחסניות סיכות 24	איתור 3
נוריות בלוח הבקרה 127	מחסנית טונר 24	
סל, פלט	מספר עותקים, שינוי 60	ל
שחרור חסימות 149	מעטפות, טעינה 21	לוח הבקרה
סל פלט	מערכות הפעלה	איתור 2
איתור 2	נתמכות 11	דפוסי נוריות חיווי 127
שחרור חסימות 149	מערכות הפעלה, נתמכות 11	נורית החיווי 4
ספר טלפונים, פקס	מערכת הפעלה	עזרה 131
הוספת ערכים 97	נתמכת 11	לוח הבקרה של נורית החיווי
סריקה	מפרט אקוסטי 14	פקדים 4
מתוכנת HP Easy Scan (OS X) 67	מפרט חשמל 14	לחצן הפעלה/כיבוי, איתור 2
מתוכנת HP Scan (Windows) 66	מפרטים	
	חשמל ואקוסטיקה 14	מ
	מצב	מגש הזנה
ע	HP Utility, Mac 108	טעינה 18
עזרה, לוח הבקרה 131	מק"טים	טעינת מעטפות 21
עזרה מקוונת, לוח הבקרה 131	מחסניות טונר 24	מיקום 2
עמודים לגיליון	משטח הזכוכית, ניקוי 168, 163	מגש הזנה מועדפת
בחירה (Mac) 50	משטח זכוכית, ניקוי מזין המסמכים 155	טעינת מעטפות 21
בחירה (Windows) 48	משקל, מדפסת 13	מגשים
עמודים מרובים לגיליון	מתג הפעלה, איתור 2	כלולים 11
הדפסה (Mac) 50		קיבולת 11
הדפסה (Windows) 48		מדיניות מחסניות 26
ערכות תחזוקה		מזין המסמכים 62
מספרי חלקים 24		איתור 2
		בעיות בהזנת נייר 139
פ		העתקת מסמכים דו-צדדיים 62
פקס		שליחת פקס מתוך 97
יציאות 3		מחסניות טונר
פתרון בעיות בשטח הדף 183		מק"טים 24
פתרון בעיות כלליות 180		מחסניות מקוריות של HP 26
פתרון לאיכות ירודה 182		מחסניות סיכות
פתרון למהירות איטית 181		מספרי חלקים 24
פקס אלקטרוני		מחסנית
שליחת 98		החלפה 35, 32
פקס		מחסנית טונר
חיוג מהיר 97		הגדרות סף נמוך 134
שליחה מתוכנה 98		מספרי חלקים 24
פתרון בעיות		רכיבים 35, 32
LED, דפוסי נוריות 127		שימוש כאשר עומדת להתרוקן
בדיקת מצב מחסנית הטונר 157		134
בעיות בהזנת נייר 137		
בעיות רשת 173		
	ס	
	סוגי נייר	
	בחירה (Mac) 51	

Windows
הדפסה משני צדי הדף 46
שליחת פקס דרך 98
Word, שליחת פקס באמצעות 98

תמיכה טכנית
מקוונת 126
תמיכה מקוונת 126
תמיכת לקוחות
מקוונת 126
תפריט יישומים 102

A

58 AirPrint

D

62 duplex

E

Explorer, גרסאות נתמכות
שרת אינטרנט משובץ של HP 104

H

HP Device Toolbox, שימוש 104
HP ePrint 56
HP EWS, שימוש 104
HP Utility 108
HP Utility עבור Mac
Bonjour 108
מאפיינים 108
HP Web Services
יישומים 102
HP Web Services (שירותי אינטרנט של HP)
הפעלה 102

I

Internet Explorer, גרסאות נתמכות
שרת אינטרנט משובץ 104

M

Macintosh
HP Utility 108
Microsoft Word, שליחת פקס
באמצעות 98

N

Netscape Navigator, גרסאות נתמכות
שרת אינטרנט משובץ 104

W

Web Services
הפעלה 102
יישומים 102

נורית חיווי, שגיאות 127
פקס 180, 179
רשת אלחוטית 175
רשת קווית 173
פתרון בעיות פקס
רשימת פעולות לביצוע 179
פתרונות הדפסה ניידים 11

ר

רשימת פעולות לביצוע
פתרון בעיות פקס 179
קישוריות אלחוטית 175
רשת אלחוטית
פתרון בעיות 175
רשתות
התקנת המדפסת 103
נתמכות 11

ש

שבב זיכרון (טונר)
איתור 32
שחזור ברירות המחדל של היצרן 132
שירות הלקוחות של HP 126
שליחת פקס
מהסורק השטוח 96
ממזין המסמכים 97
מתוכנה 98
שליחת פקסים
ממחשב (Windows) 98
שרת אינטרנט משובץ
מאפיינים 104
שרת אינטרנט משובץ (EWS)
הקצאת סימאות 115
שרת האינטרנט המשובץ של HP
מאפיינים 104

ת

תוכנה
HP Utility 108
שליחת פקס 98
תוכנית שירות של HP ל-Mac 108
תוכנת HP Easy Scan software (OS X)
67
תוכנת HP ePrint 57
תוכנת HP Scan (Windows) 66
תוף הדמיה
החלפה 38, 41
רכיבים 38
תמיכה
מקוונת 126

