

תוכן

הוראות להתקן שבת אוטומטי	3
•	4..... מדריך מקוצר להפעלת התקן השבת
•	9..... הוראות לתליית השלט של התקן
•	10..... מדריך לשימוש ב'מצב ידני'
•	12..... הסברים נוספים ומורחבים
הוראות להתקן שבת ידני	15
הוראות להתקן שבת אלחוטי	19

הוראות וכליים נוספים:

•	22..... תקלות נפוצות ופתרונות
•	23..... הוראות לסגירת מפסקים דלקות נסתרים
•	24..... הוראות לSEGירת מפסקים דלקות גליים
•	25..... לגיון של מלך
•	26..... תעודה אחריות

חוברת הדרכה להתקן שבת

מידע חשוב למשתמש

התקן השבת שברשותכם הינו התקן היחיד המנתק את כל החישונים שבמקרר, ומואושר לשימוש על ידי כל גודלי הדור שליט"א מכל העדות והחוגים.

בנוסף לכך הוא מיוצר בסטנדרטים גבוהים, עונה עלדרישות מכון התקנים, ומואושר להתקנה על ידי כל היוצרים וחברות המקరרים במשק.

עקב ניתוק החישונים המקרר עובד בשבת באופן אוטונומי לחloatין על ידי התקן השבת, כתוצאה מכך, עלולים לחול במהלך השבת שינויים טמפרטוריה יותר מהרגיל בימים החול, כמו"כ הדירוג האנרגטי המסופק ע"י היצran עלול שלא להיות מדויק במצב שבת.

על מנת שהמקרר יעבד ויקרר כראוי, יש להකפיד על השימוש לפי ההוראות, ולנסות את הדרגות השונות במעטב ובზירות מירבית.

לבירורים נוספים ניתן לפנות למרכז משמרות השבת

0722-164422

fax: 03-6569990 מייל oz. mishmeret7.co

**הוראות להתקן שבת
אוטומטי**

מדריך מקוצר להפעלת התקן השבת



התקן השבת שהותקן למקורה שברשותכם הוא התקן חכם
שעובר בערב שבת וחג באוטומטי ל'מצב שבת'
ובמוצאי השבת והחג ל'מצב חול'.

בנוסף קיימת בהתקן אופציה של מצב ידני. במצב זה
המעבר ממצב שבת למצב חול ולהפך מתבצע רק באוטו
ידני על ידי העברת התוכניות בשלט.

העברה ממצב ידני למצב אוטומטי ולהיפך: נעשית על ידי
לחיצה ארוכה של מספר שניות על שני החיצים שבשלט
יחד.

בדרכו כלל התקן מגיע מהפעלה כשהוא במצב ידני - 5 -

חוברת הדרכה להתקן שבת

מצב אוטומטי:



כאשר תציגת המסך ביום חול נראית כמו בתמונה זו (00) (בשבת ובחג תציגת המסך 01 עד 09), ההתקן עובר באופן אוטומטי בערב שבת וחג למשך שבת ובמוצאי השבת או החג למשך חול, (בערב שבת בשעה 14:00 שעון חורף ובמוצאי שבת בשעה 23:00 שעון חורף).

מצב יدني:



כאשר תציגת המסך נראית כמו בתמונה אלו (0- עד 9-), ההתקן נמצא במצב יدني וההעbara למשך שבת מתבצעת באופן יدني.

מדריך לשימוש במצב אוטומטי

חשוב! לפני תחילת השימוש בהתקן יש לקבוע באופן יدني את רמת הקירור שתפעל במקرار במצב שבת, על ידי בחירת התכנית המתאימה למקרר ולקלים כפי שIOSCAR

חוברת הדרכה להתקן שבת

להלן, (כמו כן עם מעבר תקופות השנה יש לשנות לתוכנית המתאימה לעונה).

הסביר כללי על התכניות:

תכנית 00 בשלט = מצב חול (חישנים פועלים, תאורה עובדת).

תכניות 01 עד 09 בשלט = תכניות שבת (חישנים מנוטקים, ברוב המקరרים התאורה במצב זה כבוייה).

כל שהמספר **גבוה יותר**, המקרר יפעל זמן ארוך יותר ויקרר יותר. ככל שהמספר נמוך יותר, המקרר יפעל זמן קצר יותר ויקרר פחות.

טוווח **תכניות מומלצות** בשבת בדרך כלל: 00 עד 07 לפי הניסיון עם המקור שלכם והאקלים. ראו עוד להלן.

תכניות חריגות: יש להקפיד לא להשתמש בתכניות 09-08 בלבד מקרים חריגים של פתיחת דלתות תדירה במהלך השבת.

השפעת תכניות לא נכונות: ראה בעמוד 12.

קביעת תוכנית ל'מצב שבת': כדי לקבוע את התוכנית שתפעל במקror במצב שבת יש להזוז **לחיצת ממושכת** על החץ המונפה מעלה, על הצג תופיע האות F ולצדיה מספר

חוברת הדרכה להתקן שבת

התכנית שיעלה בהדרגה. עם הגיעו לתכנית הרציה יש לשחרר את הלחץ, הציג יהבהב מספר שניות ויחזר למצב חול - 00.

כדי להוריד את רמת הקירור יש ללחוץ לחיצה רצופה על החץ המופנה מטה מיד עם הופעת האות F ולשחרר את הלחץ כשהציג יראה את מספר התכנית הרציה.

לאחר פעולה זו ההתקן יעבור הערב שבת באופן אוטומטי לתכנית שנבחרה. חשוב לבדוק ביום שישי לאחר השעה 15:00 שאכן מופיע על השולט מספר התכנית שנקבעה.

ניתן לשנות את התכנית גם ביום שישי אחר הצהרים לאחר שהמקרר עבר למשך שבת, באמצעות לחיצה ממושכת על החץ מעלה או מטה עד להגעה לתכנית הרציה.

התאמת ראשונית של התכנית הרציה למקרא: לאחר התקנת ההתקן יש להעבירו למצב ידני (ראה להלן עמוד 10) ולהפעילו ביום חול על תכנית 05 לפחות לפחות 6 שעות. לאחר מכן יש לבדוק האם הקור במקرار תקין או שיש צורך להעלות או להוריד תכנית. במקרה שצריך שינוי, יש לחזור על הבדיקה עד שmagimim לתכנית המתאימה למקرار ולאקלים.

בכל ערב שבת: ההתקן עובר למשך שבת באופן אוטומטי ואין צורך לנגן בו. עם זאת, לפי שיטות הלכתיות מסוימות

חוברת הדרכה להתקן שבת

יש לקבוע את לחצני הדלתות הגלויים או הנסתורים במקرار ובמקפיא (כדי למנוע סגירת מעגל חשמלי שכן בו זרם). פועלה זו אינה נעשית באופן אוטומטי. לחצנים גלויים מקובעים על ידי הסוגרים המותקנים על המפסקים, ולחצנים נסתרים על ידי הצמדת המגנט במקום המיעוד כפי שיסביר הטכנאי בעת התקינה או כפי שנכתב עמודים 23-24.

אם יש במקرار מגנט שבת מובנה נוספת: אין להפעילו. עלול להיגרם שיבוש בפעולות המקrar.

קייז / חרוף: בדרך כלל יש להעלוות בקייז תכנית או שתים, ובחרוף להוריד חזרה. מומלץ לשימוש לב לשינויים חריגים במצג האוואר.


כאשר לא נמצאים בבית בשבת: חובה להעביר למצב חול ידני (-o-) או לבחור תכנית נמוכה יותר, כדי למנוע את קפיאת המוצרים.

ביום טוב שני של גלויות: התקן נשאר על 'מצב שבת', במוצאי י"ט שני התקן חוזר אוטומטי ל'מצב חול'. במקביל, ניתן להעביר למצב חול על ידי לחיצה ארוכה על החץ המופנה מטה עד שנראים על הצג הספרות 00, (אם רמת הקור תקינה, אין צורך לגעת בתתקן). שימו לב שיש להוריד את הדרגות ברכף ללא עצירה עד שיופיע 00.

הוראות לתליית השלט של התחנה

לצורך תליית השלט במקומות נוח משתמשים בסיסיים המרובעים המצורפים, אליהם מהdkim את הcabl באמצעות האזיקוניים המצורפים:

1. בוחרים את המקום הנוח למשתמש.
2. מותחאים את cabl המסולסל ומביאים את השלט למיקום הרצוי, (שים לב! בזמן המתיחה יש לאחד cabl ולא בשלט).
3. מנוקים ומיבשים את האזור עליו מעוניינים להדביק את הבסיסים המרובעים.
4. קושרים את האזיקון לcabl.

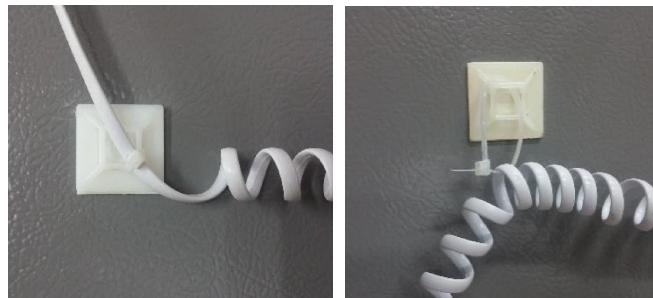



העברה ממצב ידי למצב אוטומטי ולהיפך: נעשית על ידי לחיצה ארוכה של מספר שניות על שני החיצים שבשלט יחד.

הסבר על התוכניות: ראה בעמוד 6.

הפעלת מצב שבת: בלחיצה ממושכת על החץ המופנה מעלה החיווי בציג עלה לתוכנית 1-, כאשר ממשיכים ללחוץ החיווי ממשיך לעלות, יש להגיע לתוכנית הרצiosa ולשחרר. ההתקן יקבע על התוכנית המבוקשת.

בנוסף לפיה שיטות הlecתיות מסוימות, יש לקבע את לחצני הדלחות הגלויים או הנסתורים במקרר ובמקפיא כדי למנוע

חוברת הדרכה להתקן שבת

סגירת חצי מעגל. לחצנים גלויים יש לקבע על ידי הסוגרים ולחצנים נסתרים ע"י מגנטים כאמור לעיל.

הזרה למצב חול: ליחיצה ממושכת על החץ המופנה מטה עד למצב ס-. כמו כן יש לשחרר את לחצני הדלתות.

קיז' / חורף: בדרך כלל יש להעלות בקיז' תכניות או שתניות, ובחורף להוריד חזרה. מומלץ לשימוש לב לשינויים חריגים במדג האויר.

התאמאה ראשונית של התכנית הרצואה **למקרה:** לאחר התקנת ההתקן להפעילו ביום חול על תכנית 5- למשך לפחות 6 שעות, ואז לבדוק האם התקן במקורה תקין או שצרכי להעלות או להוריד תכנית. במקרה שצרכי שינוי, יש לחזור על הבדיקה עד שmaguisים לתכנית המתאימה למקרה ולאקלים.

השפעת תכניות לא נכונות: ראה בעמוד 12.

כאשר לא נמצאים בבית שבת: מומלץ שלא להעבירו למצב שבת או לבחור תכנית נמוכה יותר, כדי למנוע את קפיאת המוצרים.

אם יש במקורה מנגנון שבת מובנה נוסף: אין להפעילו. עלול להיגרם שיבוש בפעולות המקור.

הסבירים נוספים ומורחבים

תכנית 00 (או 0-) **בשלט = מצב חול:** החישנים מחוברים לכרטיס המקרר על ידי מסרים, המקרר פועל לפי הTEMPERATURE המבוקשת מול הTEMPERATURE המזיה. (תאורה עובדת).

תכניות 09-01 (או 1- עד 9-) **בשלט =** תכניות שבת: החישנים מנוטקים מכרטיס הפיקוד, במקומם מתחבר ההתקן לכרטיס הפיקוד ומפעיל דימי של חישנים לסירוגין. המקרר מופעל על ידי פיקוד חילופי לפי דקות פעולה וכיובי קבועות מראש. (ברוב המקרים התאורה במצב זה כבוייה, במקרים שההתאורה עובדת היא תכבה על ידי קיבוע לחצני הדלותות).

משמעות המספרים משתנית מדגם לדגם, אך העיקרון באופן כללי דומה: תכנית 01 תפעיל את המקרר למשך C-6 דקות מתוך שעה, כל עלייה במספר תוסיף עוד C-6 דקות בשעה, כך שבתכנית 05 המקרר יפעל C-30 דקות בשעה ובתכנית 09 C-54 דקות כל שעה.

השפעת תכניות לא נוכנות: תכנית גובה מדוי, עלולה לגרום להקפת המוצרים במקרר, ובמקרים קיצוניים אף

חוברת הדרכה להתקן שבת

להקפת סוללת הקירור כך שהקור לא יוכל להתחזוז בחלל המקרר, במצב צזה יהיה צורך להפшир את הסוללה על ידי ניתוק מהחישמל למשך 24 שעות. (סוללת הקירור מופשרה באופן אוטומטי כל 6 שעות, במקרה של קפיאה לעיתים נצפית תופעה שהמוצרים במקפיא נשארים קבועים אך המוצרים במקרר מפשירים בגלל חסימת מעבר האויר מהמקפיא למקרר בקרת. במקרים אחרים, גם המוצרים שבמקפיא מפשירים).

תכנית נמוכה מדי, עלולה לגרום לחסר בקירור וקלקלם המוצרים.

במקרה של ספק מהי התוכניות הרצויות: עדיף להסתכן בחסר קור מאשר ביתר קור, שכןמור עלול לגרום לתקלות בסוללת הקירור.

כאשר לא נמצאים בבית לשבת: חובה להשאיר על מצב חול ידני, כיוון שהמקרר יפעל זמן רב מדי יחסית למצב בו לא פותחים את הדלת שלו המוצרים עלולים לקפוא.

קיובע לחצני הדלתות הגלויים או הנסתנים במקרר ובמקפיא: מפסיקים אלו מפעילים מגון מערכות במקרר; הדלקת תאורה, כיבוי מאוחר בזמן הפתיחה, או רישומים שונים. לכל מפסק יש מטרה ופועלה במקרר, גם אם היא לא ניכרת באופן חיוני.

חוברת הדרכה להתקן שבת

מערכות אלו מנוטקות בדרך כלל ע"י פיקוד השבת המופעל ע"י השלט וקיובו הלחצנים מיועד לגיבוי חלקי להתקן השבת וכן לצאת ידי השיטות הסובבות שאון לסגור מעגל חמלי גם כאשר אין בו זרם (חזי מעגל).

בדגמים מסוימים פיקוד השבת אינו יכול לשלוט על חלק מהמערכות, וחובה לנתק או לקבע באופן ידני מעיקר הדין את מפסק הדלתות. (דין זה נשאר גם אם הוצאה או נזקקה הנורה).

בחלק מהדגמים של מקררי בלומברג ישנה תאורות לדיחולה בחלל המקרר, תאורה זו משמשת לפעולות אנטיבקטוריאלית. המנורה נדלקת ונכנית במהלך השבת בזמנים משתנים, והיא אינה מושפעת מפתichות הדלת.

בדיקת כיוון שעון ותאריך: יש להחז על הלחצן השמאלי עד שיפוריע ZZ על הצג ולשחרר. יש להחז על הפעולה 3 פעמיים. בפעם השלישיית יופיעו נתוני השעה המעודכנים על הכרטיס. לפי הסדר הבא:

גירסת כרטיס (לדוגמה): H0 < P0 < C1 < U5 [יופיע 3 פעמיים]
אך"כ יופיע שעה ותאריך: 01 < 02 < 12 < 17 < 45 < 00 < 4 -
יום חדש שנה שעון דקות שניות יום בשבוע

אם ההתקן אינו מציג את נתוני הזמן הנוכחיים - יש לפנות למועד.

הוראות להתקן שבת ידני

מדריך מקוצר להפעלת התקן ידי



תכנית 00 בשלט = מצב חול (חישנים פועלים, תאורה עובדת).

תכניות 09-01 בשלט = תכניות שבת (החישנים מנוטקים, ברוב המקררים התאורה במצב זה כבוייה).

ככל שהמספר גבוה יותר, המקרר יפעל זמן ארוך יותר ויקרר יותר. ככל שהמספר נמוך יותר, המקרר יפעל זמן קצר יותר ויקרר פחות.

טוווח תכניות מומלצות בשבת בדרך כלל: 07-02 לפי הניסיון עם המקרר שלכם והאקלים. ראו עוד להלן.

חוברת הדרכה להתקן שבת

תכניות חריגות: יש להקפיד לא להשתמש בתכניות 09-08 בלבד מקרים חריגים של פтиחת דלתות תדירות במהלך השבת.

הפעלת מצב שבת: בלחיצה ממושכת על החץ המופנה מעלה החיווי בacz יעללה לתכנית 00, כאשר ממשיכים ללחוץ החיווי ממשיך לעלות, יש להגיע לתכנית הרצויה ולשחרר. ההתקן יקבע על התכנית המבוקשת.

בנוסף יש לקבע את לחצני הדלתות הגלויים או הנסתנים **במקרה ובמקרה** כדי למנוע פעולות נוספות הנגרמות בפתיחת הדלת. לחצנים גלויים יש לקבע על ידי הסוגרים המותקנים על המפסקים, ולחצנים נסתרים על ידי הצמדת המגן במקום המועד כפוי שיסביר הטכני בעת ההתקנה, או כפוי שמוופיע בעמודים 24-23.

החזקה למצב חול: לחיצה מושוכת על החץ המופנה מטה עד למצב 00. כמו כן יש לשחרר את לחצני הדלתות.

קיז / חורף: בדרך כלל יש להעלות בקיז תכנית או שתיים, ובחורף להוריד חזרה. מומלץ לשים לב לשינויים חריגים במצג האויר.

התאמת ראשונית של התכנית הרצויה למקורה: לאחר התקנת ההתקן להפעילו ביום חול על תכנית 50 למשך לפחות 6 שעות, ואז לבדוק האם הקור במקור התקין או

חוברת הדרכה להתקן שבת

ש策ריך להעלות או להוריד תכנית. במקרה ש策ריך שניי, יש לוחזר על הבדיקה עד שmagimim לתוכנית המתאימה למקרה ולאקלים.

השפעת תכניות לא נוכנות: תכנית גבוהה מדי, עלולה לגרום להקפת המוצרים או הקפאת סוללת הקירור. תוכנית נמוכה מדי, עלולה לגרום לחסר בקירור וקלקל המוצרים.

כאשר לא נמצא בית בשבת: מומלץ שלא להעבירו למצב שבת או לבחור תוכנית נמוכה יותר, כדי למנוע את קפיאת המוצרים.

אם יש במקרה מגנון שבת מוגנה נוסף: אין להפעילו. עלול להיגרם שיבוש בפעולות המקרה.

לקוח יקר!

لتשומת ליבך ברוב המקרים ניתן לשדרג את ההתקן הידני שברשותכם, להתקן אוטומטי.

לבירורים אנא פנו למוקד משמרות השבת.

**הוראות להתקן שבת
אלחוטי**

חוברת הדרכה להתקן שבת

עמוד זה אינו נוגע לרוח התקנים המצוים שבhem השולט מחובר בחוט למקרר, אלא רק להתקנים עם שלט אלחוטי.

ראשית, יש לוודא כי השולט "מכיר" את התקן, יש לנסות להעביר את השולט למצוב שבת כלשהוא, התקן אמר למצוב מספר צפוצפים בהתאם לתכנית השבת שנקבעה. אם התקן לא מצפה כתוואה משנה התכניות, יש להתאים את התקן לשולט.

התאמת התקן לשולט אלחוטי - יש להוציא את המקור מהחשמל ולהחזיר (לאחר המתנה של חצי דקה), בהכנסת המקור לחשמל, אמרו ליישמע צפוף רציף. במשך 60 השניות שלאחר ההזרה לחשמל, ניתן ללמוד את השולט להכיר את התקן, יש להזוז על 2 הלחצנים יחד למספר שניות, עד להישמע סדרת צפוצפים מהירים.

כעת התקן מכיר את השולט ופועל בהתאם לשימוש בו.

הפעלת מוצב שבת: בלחיצה מושכת על החץ המופנה מעלה החיווי בacz ידלק ועליה לתכנית 01, כאשר ממשיכים להזוז, החיווי ממשיך לעלות, יש להגיע לתכנית הרציה ולשחרר.

מספר שניות לאחר שינוי התכנית, יעלם המספר שעל הacz כדי לחסוך בסוללה. כדי "להעיר" את התצוגה יש להזוז לחיצה ארוכה על אחד החיצים.

חוּבָרֶת הַדְּרֹכָה לְהַתְּקִין שְׁבֵט

נִיחָוק מִפְסָקִי דְלָתוֹת: בהתקן אלחוטי, מפסיק הדלתות אינם מתנתקים ע"י התקן. ולכן חובה לקבוע את לחצני הדלתות הגלויים או הנסתరים במקיר ובקפיה כדי למנוע פועלות נוספות הנגרמות בפתחת הדלת.

חוּוֹי שְׁבֵט: במשך 5 הדקות הראשונות לאחר העברה למצב שבת יצף השולט אחת לדקה מספר צפוזים כמספר התקנים. בהעברה למצב חול ישמע צפוז אחד אחר.

כמו"כ כל זמן שהתקן נמצא במצב שבת, מדי כמה שניות יופיע הבוהב של שני פסים -- על הצג.

החוּזהָה לְמַצֵּב חֹול: לחייב ממושכת על החז המופנה מטה עד למצב 00. כמו כן יש לשחרר את לחצני הדלתות.

סּוֹלָלה בְּשְׁלָטָה: מומלץ להחזיק סוללה נוספת בעת הצורך (12 וולט 23A), ניתן לרכוש בבחניות המתאימות. החלפת הסוללה נעשית על ידי פתיחת הבורג שבחלקו האחורי של השולט.

אֲבַד הַשְּׁלָט הַאלָחָוטִי בְּכִנִּיסְתַּת הַשְּׁבֵט או שָׁאַמְנוּ פּוּגָל: ניתן להפעיל מצב שבת ללא השולט, על ידי כיבוי והפעלת המקרר 4 פעמים ברציפות (באמצעות שליפת השקע או באמצעות הורדת המפסק בלוח החשמל) עם הפסקה של כמה שניות בין כיבוי לכיבוי. לאחר מכן אין אפשרות להחזיר למצב חול ללא שולט, יש ליצור קשר עם מוקד משמרת השבט כדי להזמין שולט חילופי.

תקלות נפוצות ופתרונות

התקלה	הפתרון
המוצרים במקror קופאים	להוריד את מספר התכנית שב'מצב שבת' על ידי השלט.
המוצרים במקror אינם קרים מספיק	להעלות את מספר התכנית שב'מצב שבת' על ידי השלט.
תקלות שונות במקror שאין תלויות במצב חול / שבת	יש לפנות לחברה של המקror.
במקורי LG התאורה נדלקת לפatu במהלך השבת	אם התאורה נכנית לאחר 10 שניות לכל יותר, ללא קשר לפתיחת או סגירת הדלת, זהו מצב תקין.
בהתקנים עם שלט אלחוטי ההתקן מצפץ	זהו מצב תקין, ראה בעמוד 20
בהתקנים עם שלט אלחוטי ההתקן אינו מצפץ כלל	זהוי תקלה, יש לפנות למוקד.
אבד או התקלקל השלט האלחוטי בכניסת השבת	יש אפשרות להعبر למצב שבת ללא השלט, ראה בעמוד 21.
הציג בשלט האלחוטי אינו פועל	1. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על אחד החיצים. 2. אם לא הועיל, יש להחליף סוללה, ראה בעמוד 20.
מגנט / סקטוש נופל או נارد בניין.	ניתן לרכוש אותו בחנות חומרי בניין.

הווראות לשגירות מפסקים דלתות נסתרים על ידי מגנט

במקורי סמסונג



יש למקם את המגנט על המלבן עם הכתובת AS

במקורי בלומברג

במקורי 4 דלתות

2 מגנטים על הציר העליון ו-2 מגנטים מתחתית



במקורי 2 דלתות

магנט אחד על הציר העליון של הדלת



במקוריים אחרים יש לנסות להוליך את המגנט מסביב לדלת,
כשהמקרר במצב חול, עד למציאת הנקודה שמכבה את התאורה

הוראות ל/cgiירת מפסק דלתות גלוים על ידי אזיקו

1. יש לנוקות וליבש את איזור הלחצן.
2. יש להדביק את הבסיס המרובע מתחת למפסק הדלת אך מעט יותר שמאליה כמו בתמונה.
3. לצורך/cgiירת המפסק בשבד, יש להשחיל את האזיקו לתוך הבסיס באופן שהוא יתפוס את המפסק.



**רצוי להדביק 2 בסיסים, אחד מעל המפסק ואחד מתחתיו,
וביניהם להשחיל את האזיקו.**

**על ידי התקנות התקן שבת זה,
זכיתם לעמוד על משמר קדושת השבת
וככודה!**

ארגון 'משמרות השבת' הוקם על ידי גдолי ישראל מכל העדות והחוגים במטרה לעמוד על המשמר, לבורר את האסור והמותר, לאתר ולפתח פתרונות המתאימים לשימירת השבת בעידן הדיגיטלי.

העידן הדיגיטלי צופן בחובו סכנות לשימירת שבת וכבוד השבת.

שבת קודש, מקור הברכה, סוד כוחו של עם ישראל בגלותו, שליוותה כל יהודי בצר ובמצוק, בתקווה ובשמחה, נזקקת בעת זו לשימירה יתרה, לסייען של צمر גפן שיגנו עליה מפני העידן הדיגיטלי והפעולות החשמליות המורכבות המצויות בו.

בתקנות התקן שבת זה, זכיתם להיות מLAGIONO של מלך, לגיאן הנושא בגאווה את הזכות להדר בכבוד ובונרג השבת ולשמר את השבת ועליה בשלהמאות אמיתית.

תעודות אחריות

גלביט אלקטרוניתה בע"מ מרוחב עמל 37, פתח תקווה, מס'פ'ר עסק 7-51518005-⁵,
אחריות לתקינות התקן השבת למק/or/מגן למשך 12 חודשים מיום ההתקנה ובהתאם
לנאים כדלקמן:

.1. גלביט טספֶק ללקוח שירות אחזקה למוצר לתקופה של שנת האחירות (להלן "תקופת
השירות").

.2. במסגרת שירות האחזקה מתחייבת גלביט במהלך תקופה השירות:
2.1. לתקן, ללא תשלום, כל קליקול שההיגלה בזווית, ווחילוף, אם היה בכך צורך לפי שיקול
דעטה של גלביט אלקטронיקה בע"מ, במסגרת תיקון, חלקיים של המוצר ללא תשלום.

.2.2. לבצע תיקון כאמור תוך 14 ימי עבודה מיום פיעית הליקוי, בכפוף לתיאום עם הלקוח.
2.3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, גלביט אינה מחויבת לתקן במסגרת כתוב זה קליקולים או
תקלות שנגמרו כתוצאה מ:

.3.1. תקלות או הפטות בראש החטמל.
3.2. כוח טבעי.

.3.3. נזק, חבלה, פגיעה כתוצאה שימוש לא נכון, מזדון או מושלנות.

.3.4. תיקון מוצר (או ניסיון תיקון) בגין יישלא הרשות לכך מטעם גלביט.

.4. בנסוף, ועל אף האמור בסעיף 2 לעיל, גלביט אינה מחויבת לבצע במסגרת כתוב זה את
הבדיקות הבאות:

.4.1. תיקון המקר/or/מגן שאינו בווע/or להתקן שבת.

.4.2. החלפת או תיקון חלקו פלסטי, מגנטים, סוגרים להחצנים וכדומה.

.5. ביצוע של העבודות בסעיף זה יהיה כרוך בתשלומים.
בנסוף, ועל אף האמור בסעיף 2 לעיל, ווסכם, כי החובה מוטלת על הלוקה להכיר וללמוד
את אופי השימוש בהתקן השבת, להפעיל אותו בהתאם להוראות השימוש, ולעקוב אחר
רמת הקירור במקר/or.

.6. בשום מצב, גלביט אלקטронיקה לא תישא בתוצאות של נזק או קליקול שיגרם למגן.

.7. השירותים שיינטו בתקופת השירות יהיו בהתאם לכתב זה בלבד.

.8. שיפקיד לשמר על חשבונית התקנה לצורך קבלת שירות בעיתך.

תאריך התקנה	שם הליקוי טכני/חוונמת	שם דגם המקר/or

להפעלת האחירות יש ליצור קשר עם מוקד משמרות
השבת ולהירשם עם פרטי הקונה ודגם המקר/or

טלפון: 0722-164422